


組立説明書は組立て後も大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

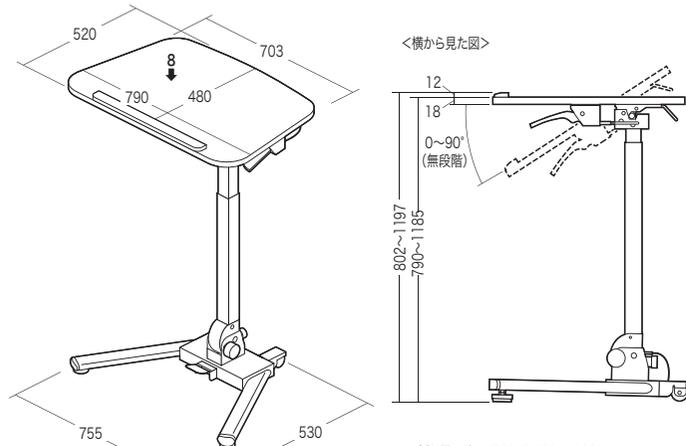


総耐荷重 8kg


1 底面のキャスターを開きます。

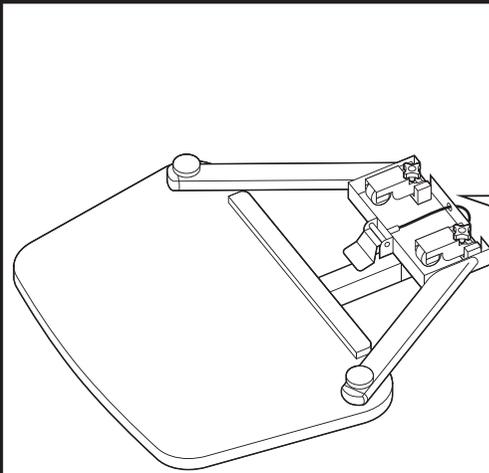


①キャスター固定用ノブボルトを取外します。
キャスター固定用ノブボルト

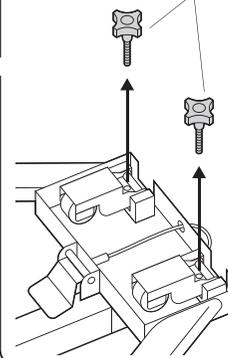

②キャスターを広げます。

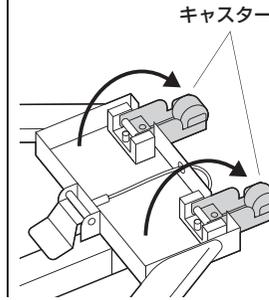


③キャスターをキャスター固定用ノブボルトで固定します。

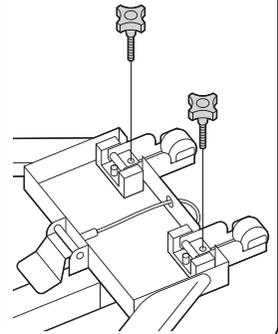


2 演台をひっくり返し、支柱を起します。



①支柱固定用ノブボルトを取外します。

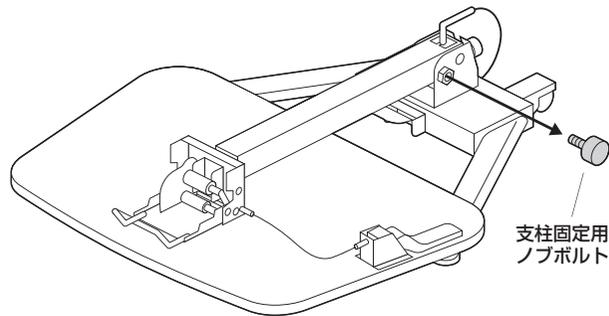

②支柱を起し、支柱固定用ノブボルトで固定します。

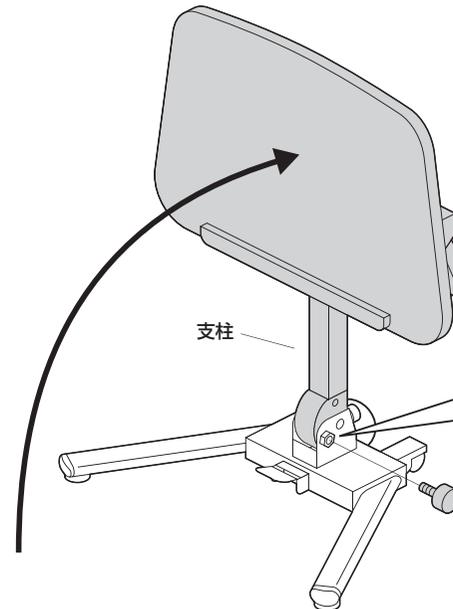


注意 必ず支柱固定用ボルトの先端を支柱の穴に入れてください。

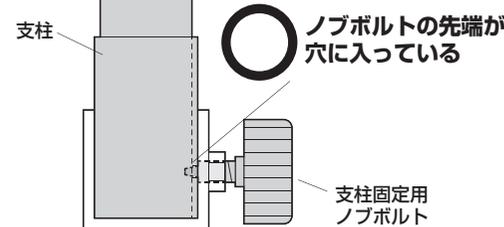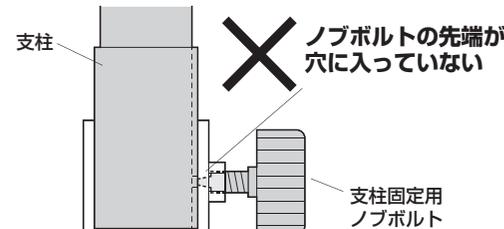


③支柱がしっかりと固定されているか確認します。

注意 固定されていないと、ケガや機器の破損の原因となります。支柱を前後に揺らし、確実に固定されているか確認してください。

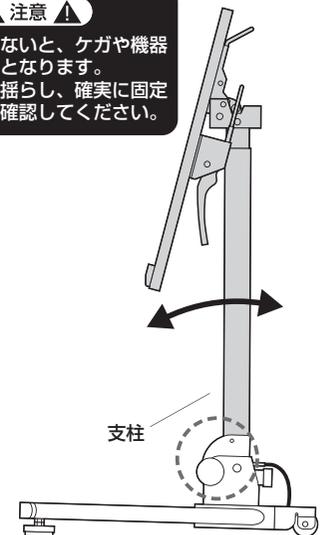

3 天板を任意の角度に起して完成です。

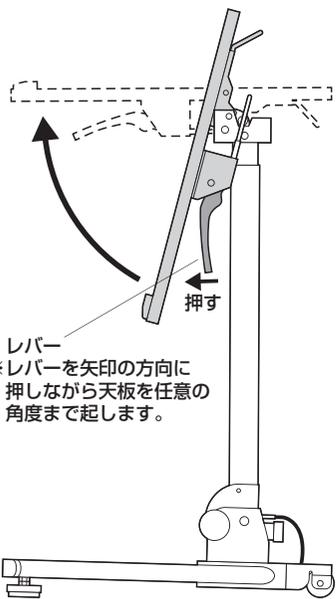


レバー
※レバーを矢印の方向に押しながら天板を任意の角度まで起します。

横から見た図

各部の調節方法・移動方法

<高さの調節方法>

ペダルを踏みながら左右の●印部分をもち、高さを調節します。

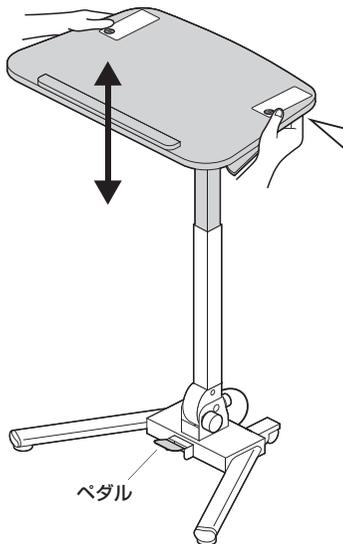


▲注意▲
必ず天板両端の●印を持って高さを調節してください。

●印

上から見た図

<天板の角度調節方法>

レバーを矢印の方向に押しながら天板を任意の角度に調節します。

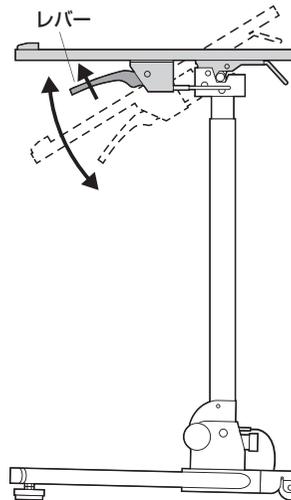


横から見た図

<移動方法>

レッグフレームの前側を持ち上げると、キャスターで移動することができます。

▲注意▲
天板に物を乗せたまま移動しないでください。

▲注意▲
演台が転倒しないようにしっかりと両手で支えながら移動してください。

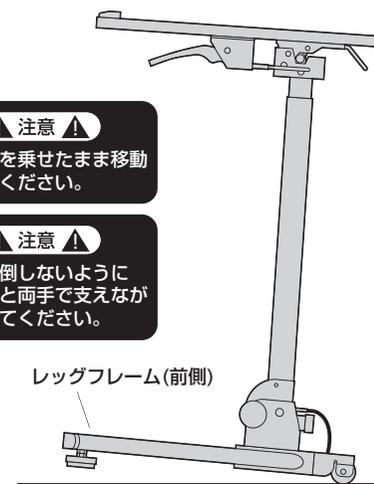


レッグフレーム(前側)

横から見た図

折り畳み方法

①②③④の手順で折り畳みます。

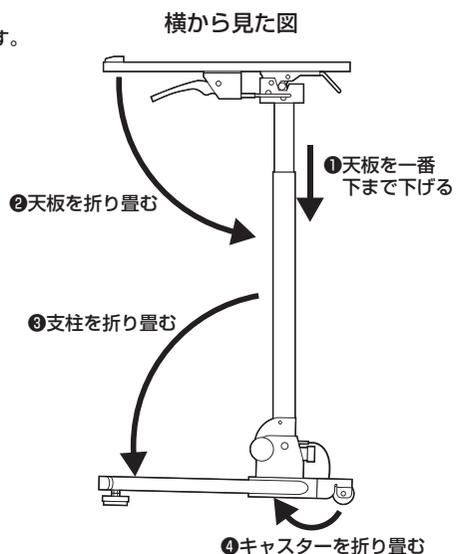

横から見た図

①天板を一番下まで下げる


②天板を折り畳む

③支柱を折り畳む

④キャスターを折り畳む

使用上のご注意

※天板が急に下がり、ケガや機器の破損の原因になります。
天板に耐荷重以上の物を乗せたり、手について体重をかけたりしないでください。

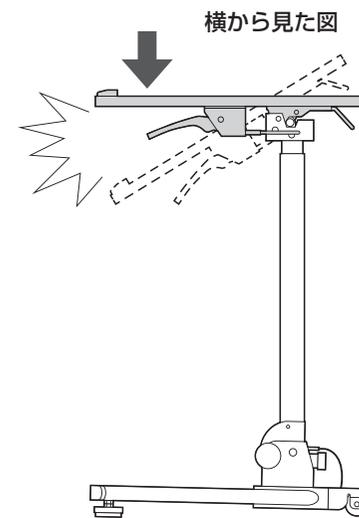

横から見た図