



ブックシェルフ付デスク(100-DESKH021シリーズ・100-DESKH022シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図


※このデスクは組立て方法によって下図の様に2通りの使い方ができます。
用途に合わせて組立ててください。

※ブックシェルフを右側、左側のどちらにするかによって、組立て手順⑤⑥が異なります。







ブックシェルフを右側にする場合

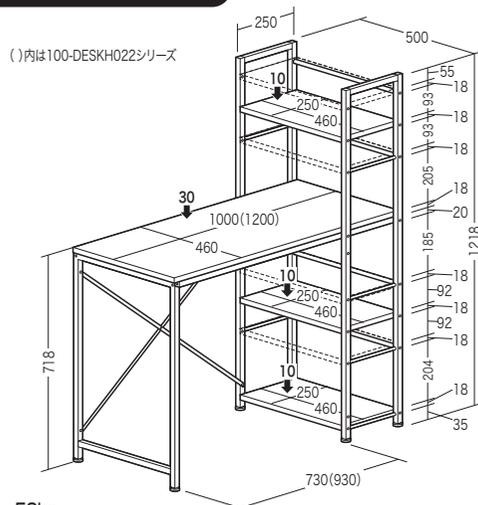




ブックシェルフを左側にする場合

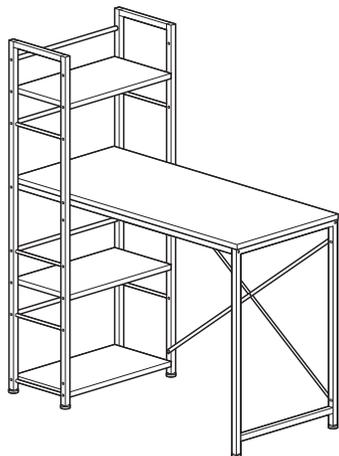

組立て部品

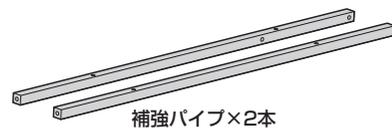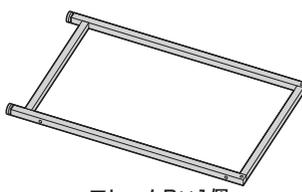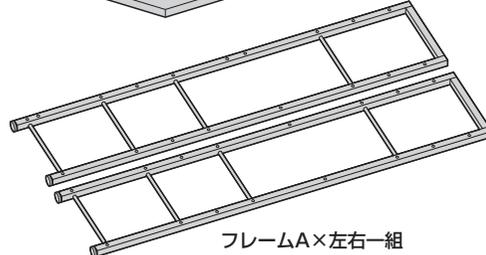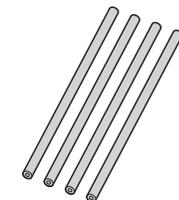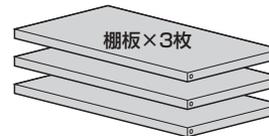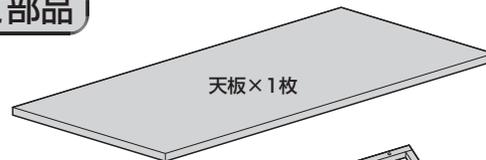


使用ボルト



1 フレームAに棚板を取付けます。

※この向きで取付けます。

アジャスターの 5と9の穴が天井側になるように置いて取付けてください。
ある方が下です。

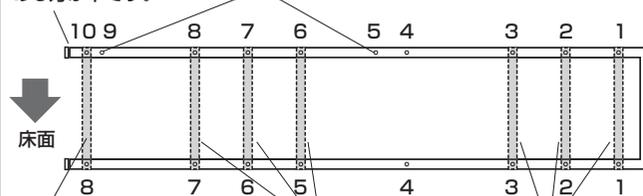



一番下には必ず
取付けてください。

3ヶ所のいずれかに
1枚取付けてください。


1~3のいずれかに
1枚取付けてください。

※上から4つ目の穴には取付けないでください。


※ボルトは緩めに付けておきます。

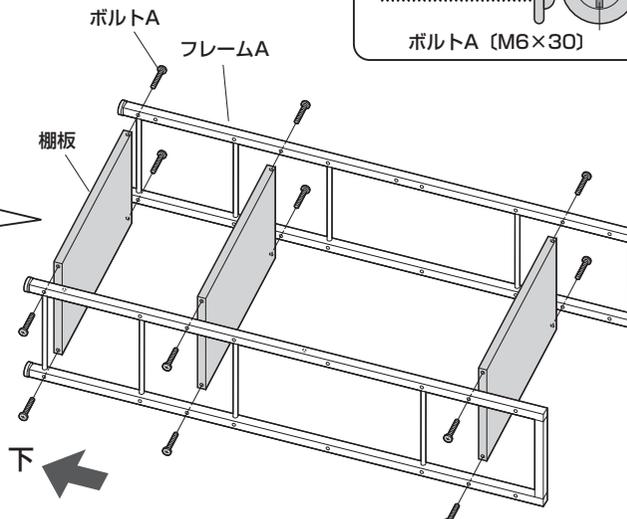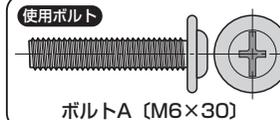

2 フレームAに補強パイプを取付けます。

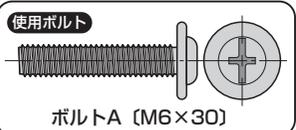


※ボルトは緩めに付けておきます。

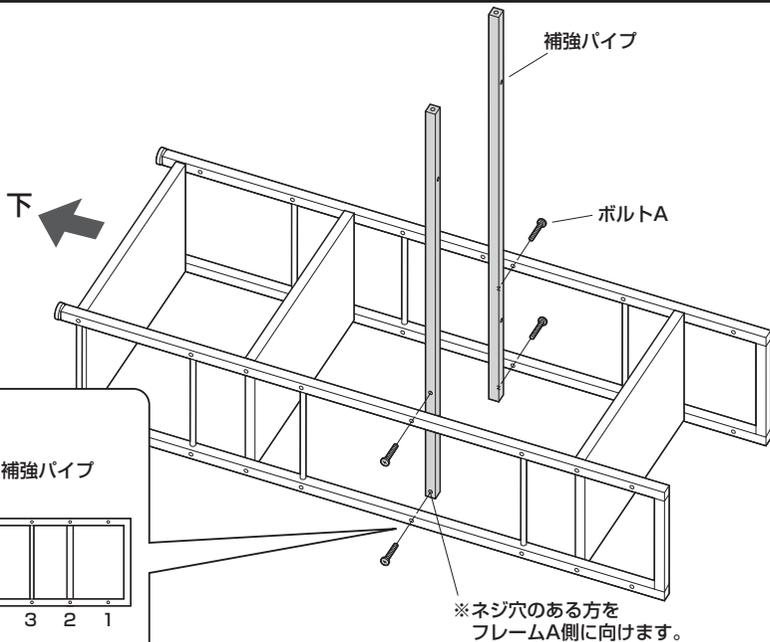

横から見た図

アジャスターがある方が下です。

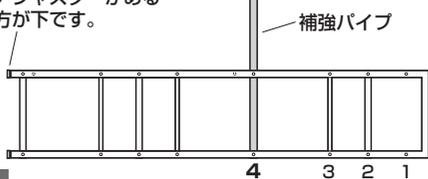


床面

※上から4つ目の穴に取付けます。

※ネジ穴のある方をフレームA側に向けます。

3 フレームAにリーンホースメントを取付けます。


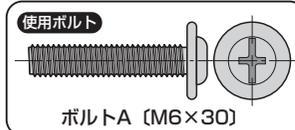


※ボルトは緩めに付けておきます。

※リーンホースメントは4本全て取付けてください。

横から見た図
※天井側の上から5番目、9番目以外の穴に取付けます。

アジャスターがある方が下です。

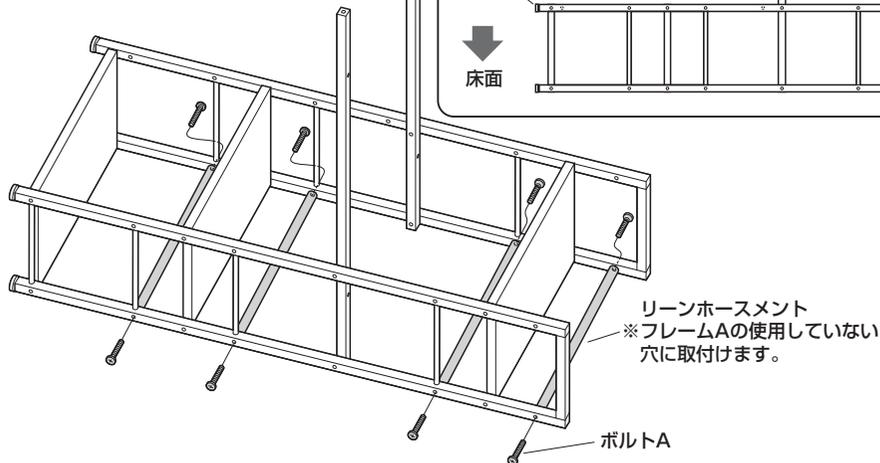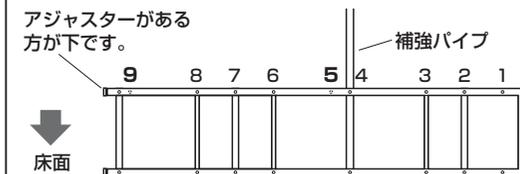


※フレームAの使用していない穴に取付けます。


4 補強パイプにフレームBを取付けます。

※ご使用の環境に合わせてブックシェルフを左右どちらにするか決めてください。


①矢印の方向に倒します。

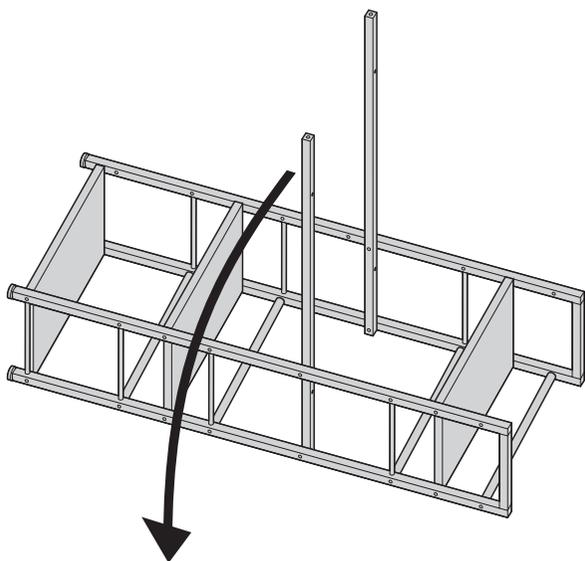


②フレームBを取付けます。
ブックシェルフを右側にする場合

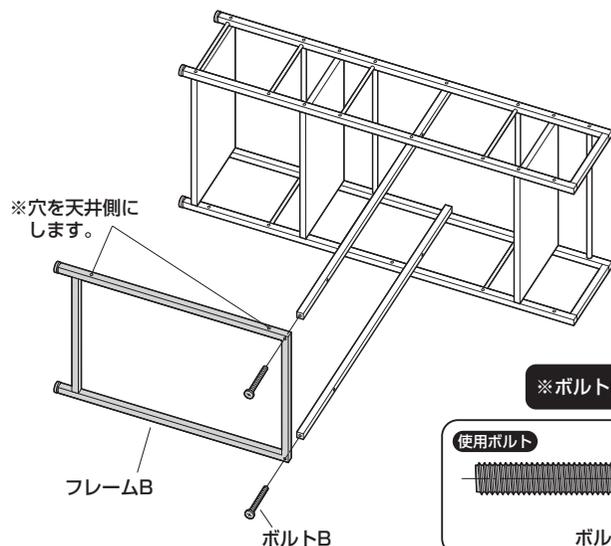

ブックシェルフを左側にする場合

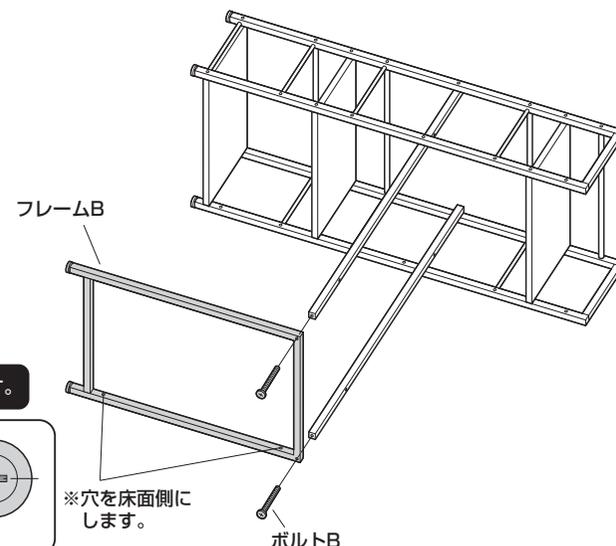


※ボルトは緩めに付けておきます。

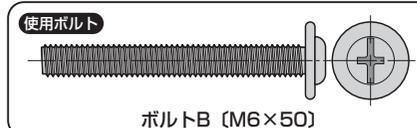


5 バックフレームを取付けます。


①デスクを起こします。

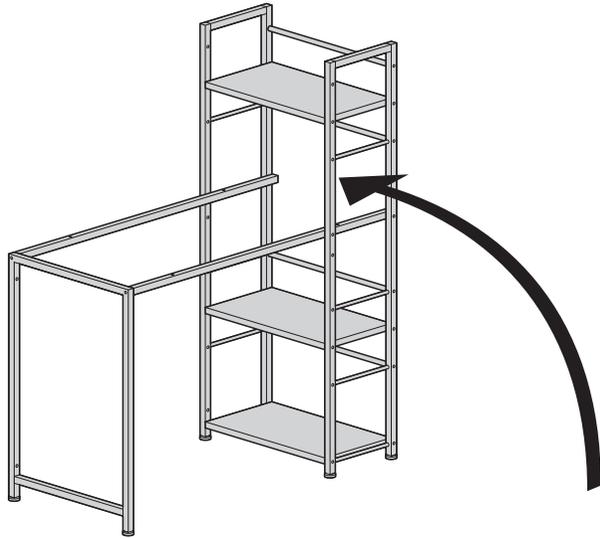

②バックフレームを開きます。

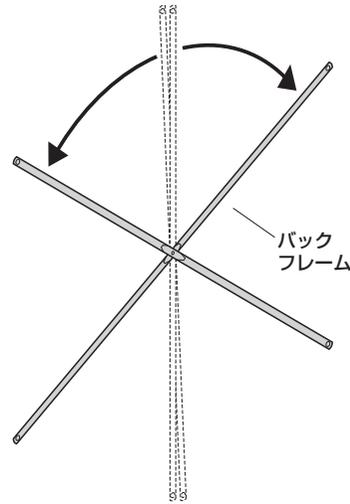


③バックフレームを取付けます。

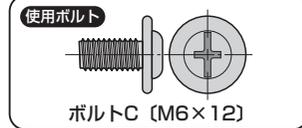


※ボルトは緩めに付けておきます。

ブックシェルフを右側にする場合

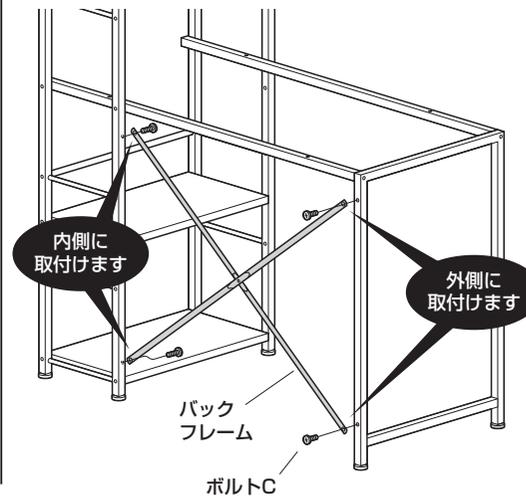


ブックシェルフを左側にする場合

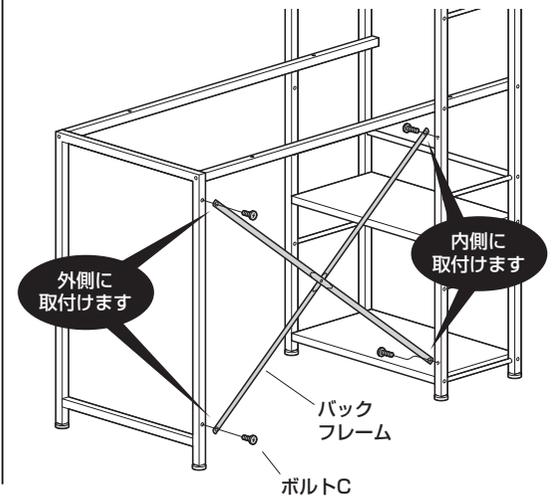


6 天板を取付けて完成です。

※下記のイラストはブックシェルフを右側にしたものです。左側にする場合は左右反対になります。

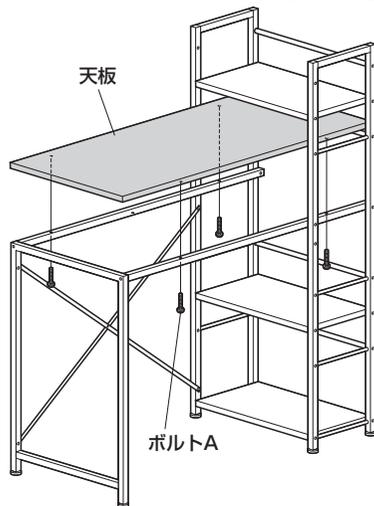

※天板取付け後、全てのボルトを締め込みます。

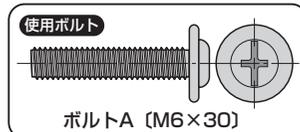

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-229-5680 FAX.086-235-2381