

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このシェルフデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー


完成図

※このデスクは組立て方法によって下図の様に2通りの
使い方ができます。用途に合わせて組立ててください。

A シェルフを右側にする場合

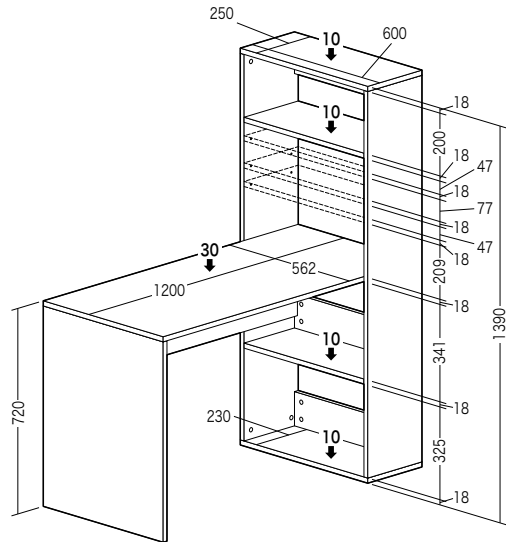


B シェルフを左側にする場合

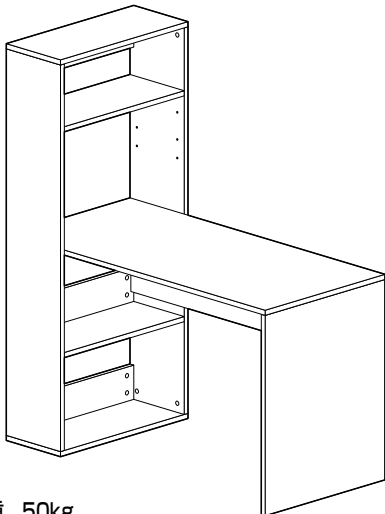

総耐荷重 50kg

組立て部品

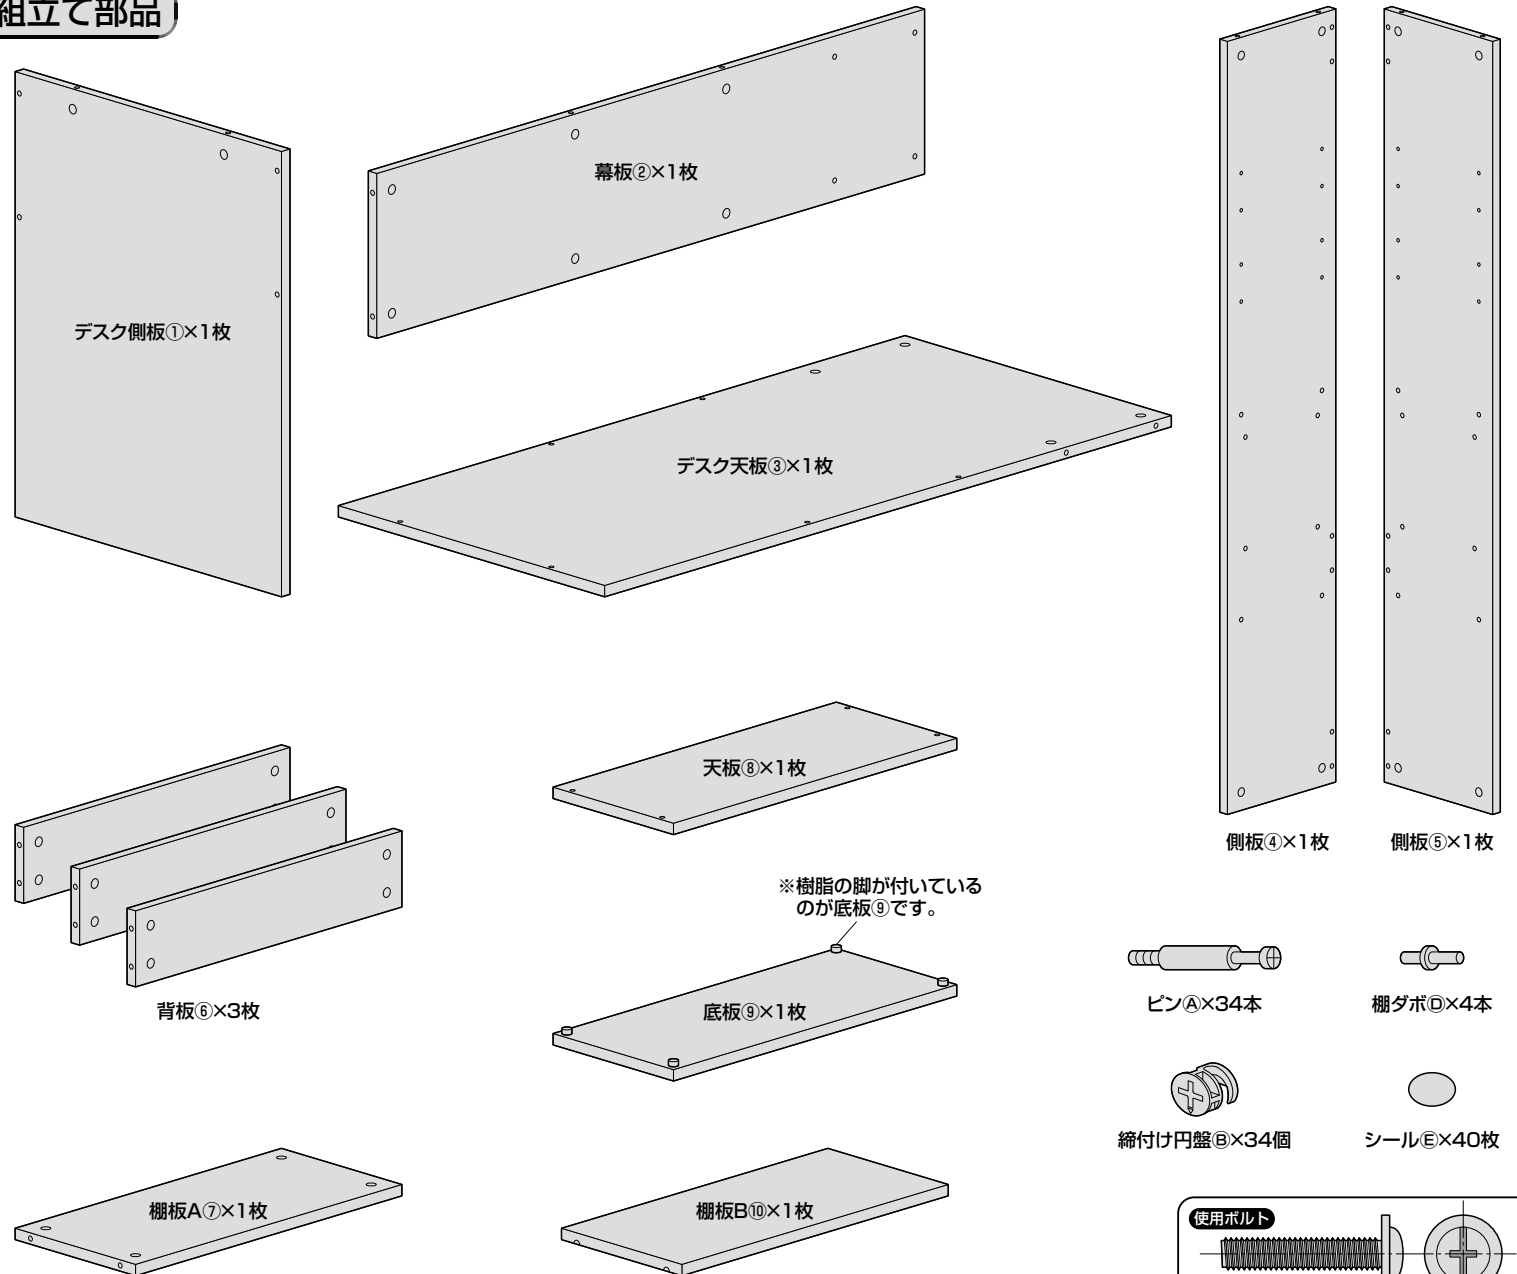

ピンA×34本




棚ダボD×4本



締付け円盤E×34個



シールF×40枚

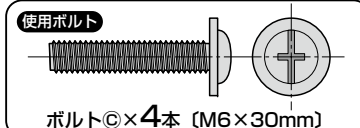


使用ボルト

ボルトC×4本 (M6×30mm)

A シェルフを右側にする組立て方法


1 デスク側板①にピンAを取付けます。

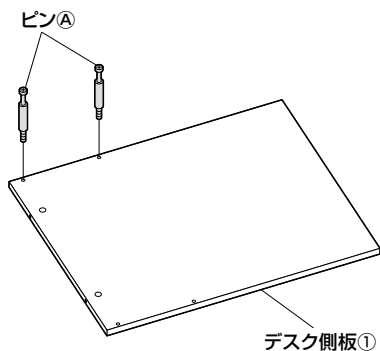


デスク側板①

2 デスク側板①に幕板②を取付けます。


デスク側板①のピンAを幕板②に差込み、締め付け円盤Bを幕板②に差込みます。

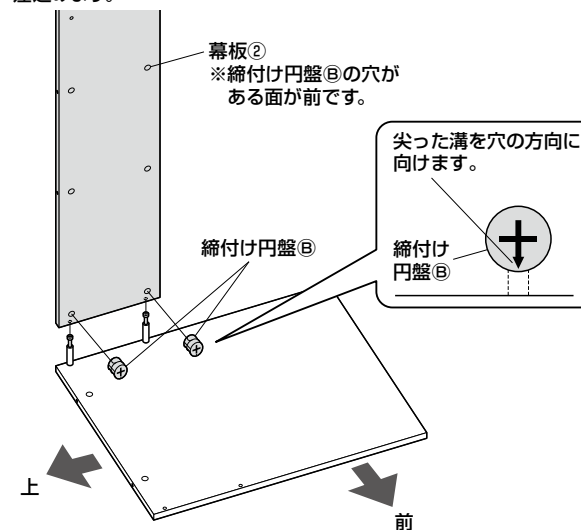

締め付け円盤Bを回して固定します。

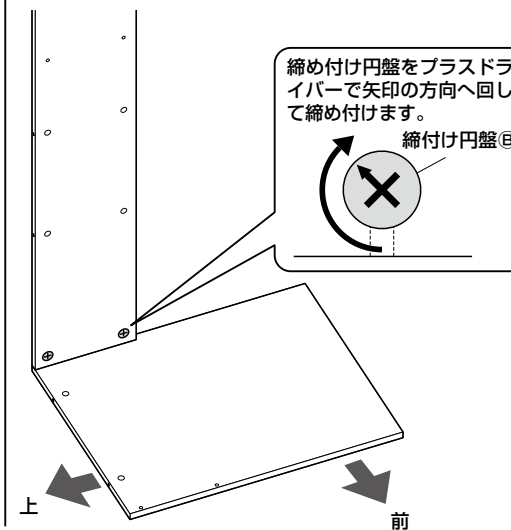


3 デスク天板③にピンAを取付けます。

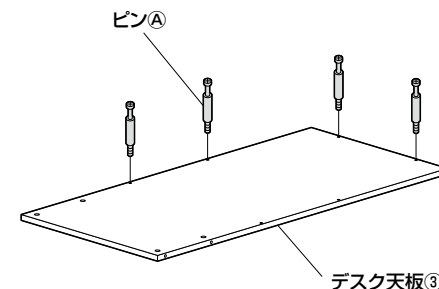


デスク天板③

4 デスク側板①と幕板②をデスク天板③に取付けます。


デスク側板①と幕板②にデスク天板③のピンAを差込み、締め付け円盤Bを差込みます。

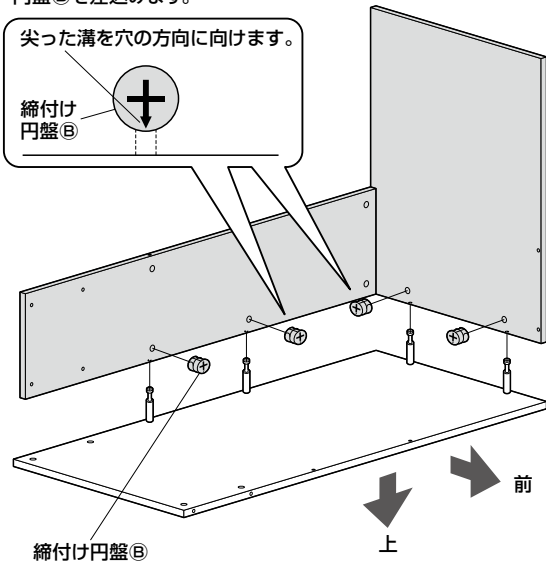


締め付け円盤Bを回して固定します。

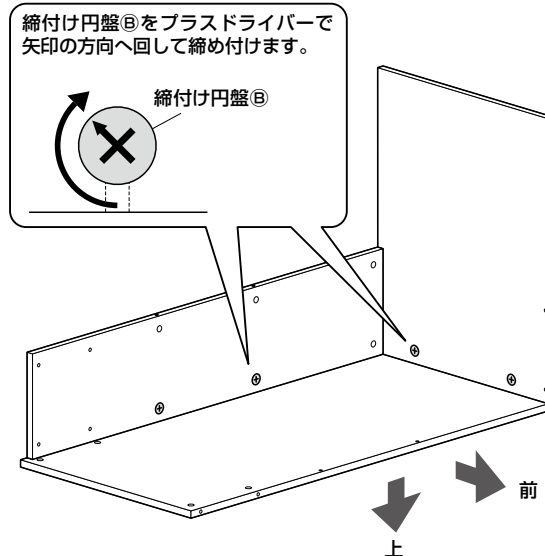

5 側板④⑤にピンAを取付けます。

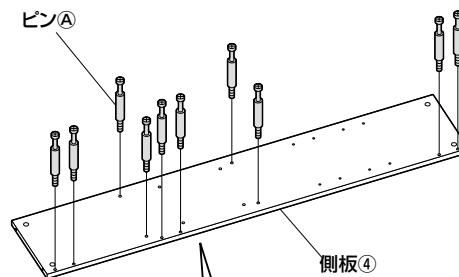


側板④

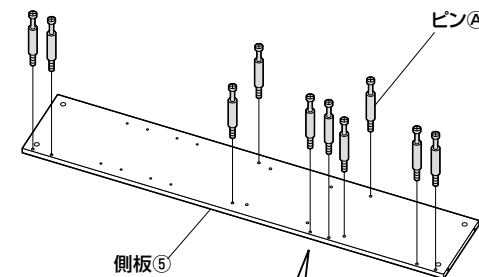


側板⑤

<上から見た図>

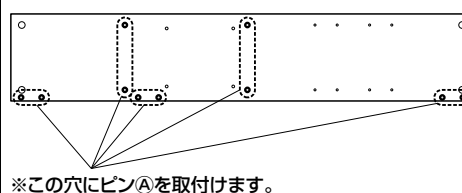

※この穴にピンAを取付けます。

<上から見た図>

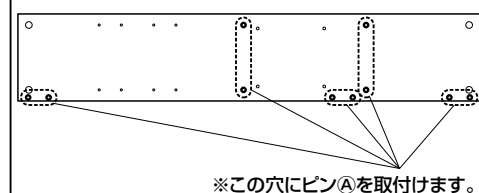


※この穴にピンAを取付けます。


A シェルフを右側にする組立て方法

6 側板④を取付けます。


デスク天板③に側板④のピンAを差込み、締付け円盤⑤を差込みます。

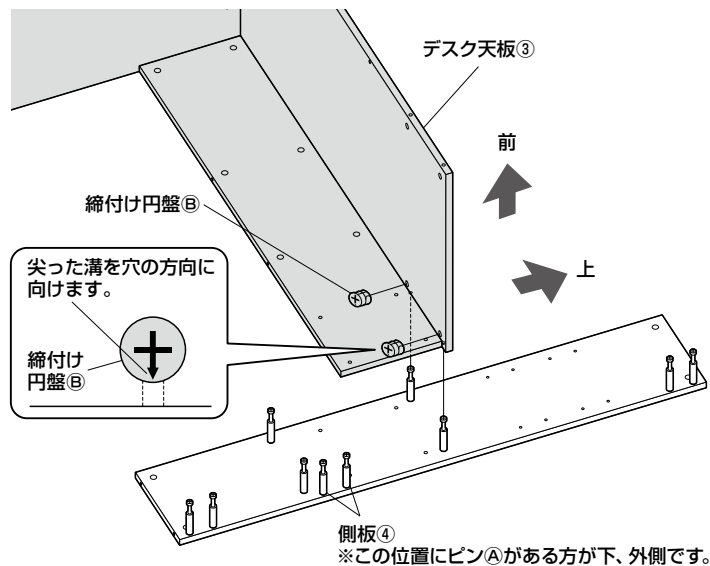

締付け円盤⑤を回して固定します。

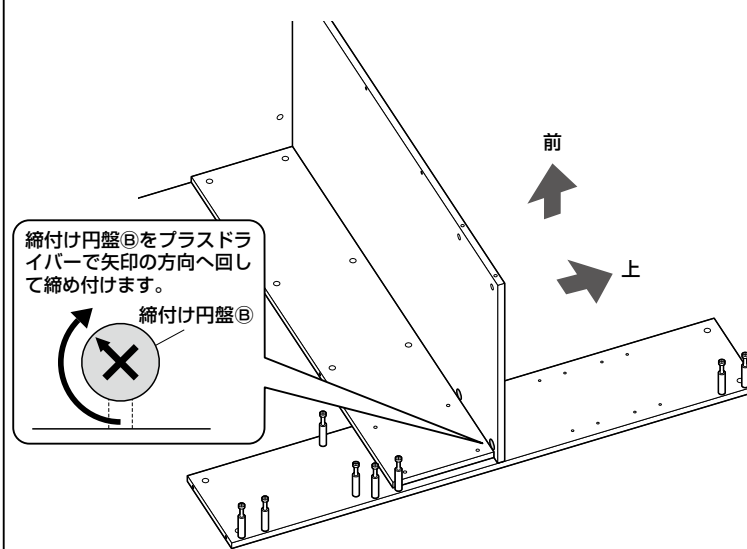


幕板②をボルトCで固定します。

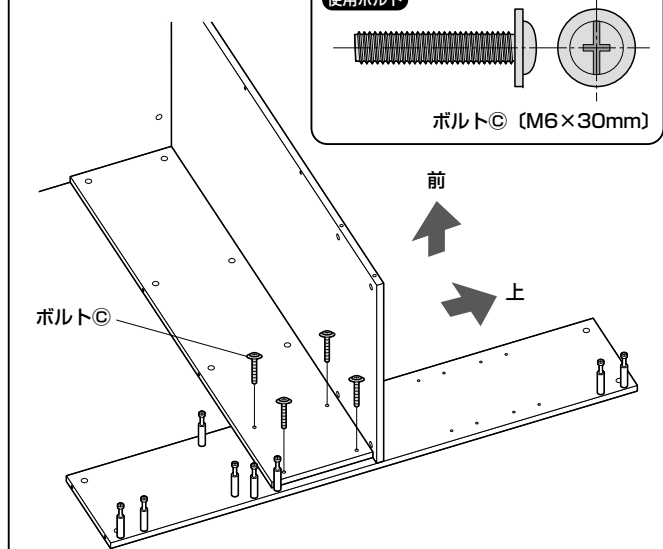


7 背板⑥と棚板A⑦を取付けます。

側板④のピンAを背板⑥、棚板A⑦に差込み、締付け円盤⑤を差込みます。

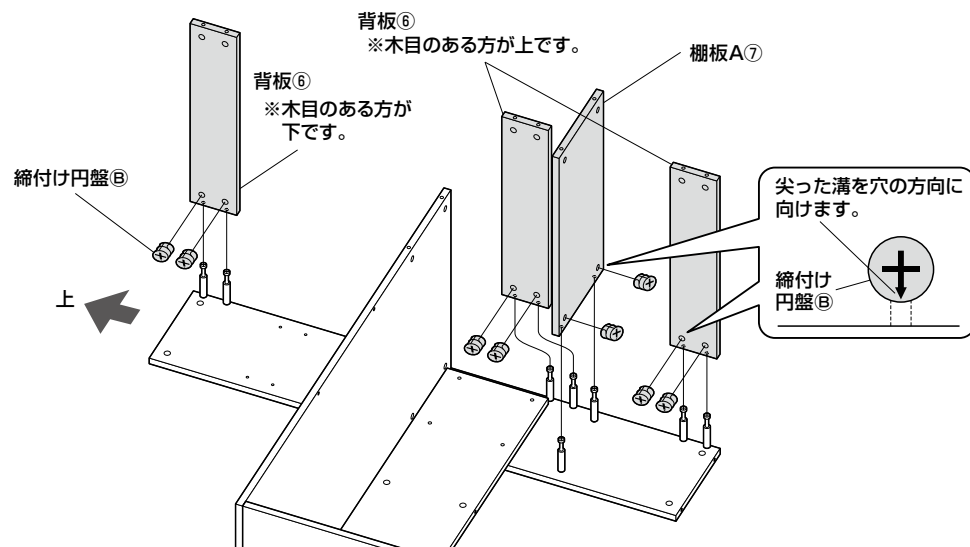


締付け円盤⑤を回して固定します。

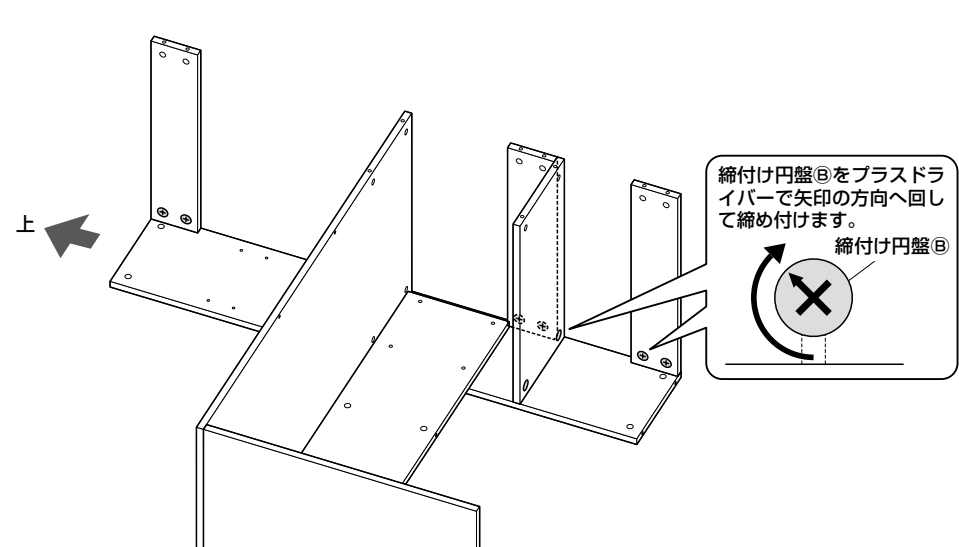


A シェルフを右側にする組立て方法

8 側板⑤を取付けます。


側板⑤のピン(A)を背板⑥、棚板A⑦に差込み、締付け円盤⑧を差込みます。

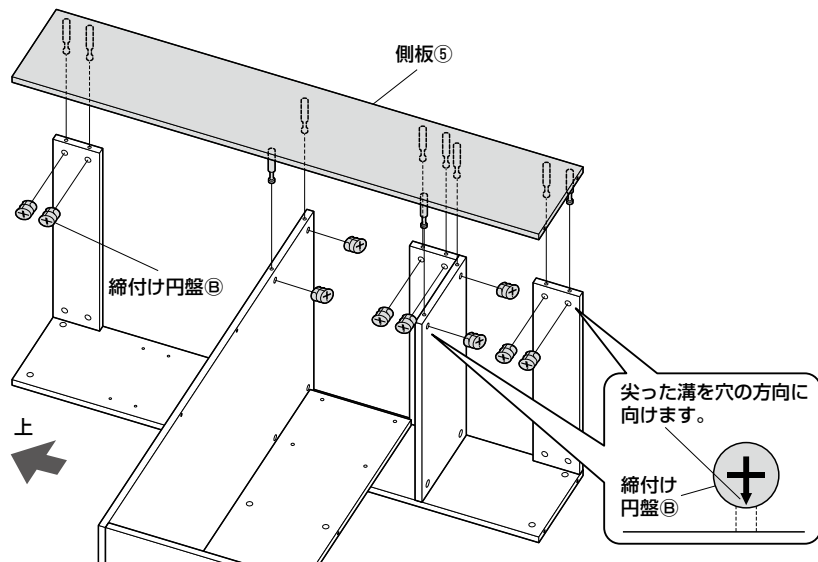

締付け円盤⑧を回して固定します。

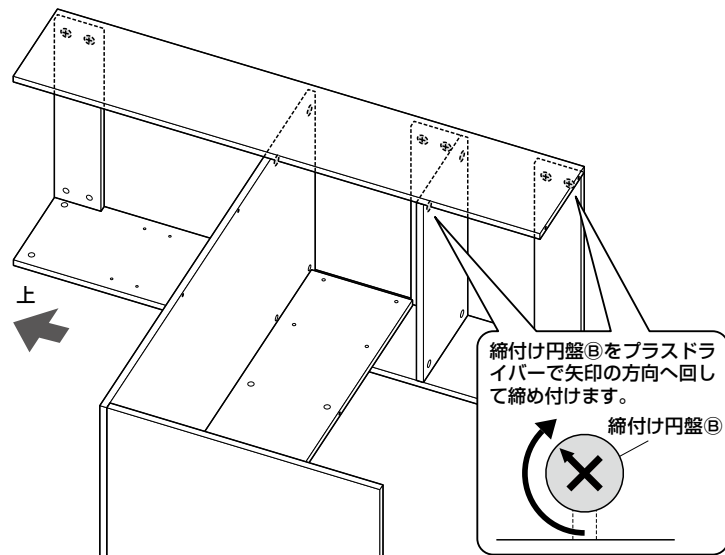


9 天板⑧と底板⑨にピン(A)を取付けます。

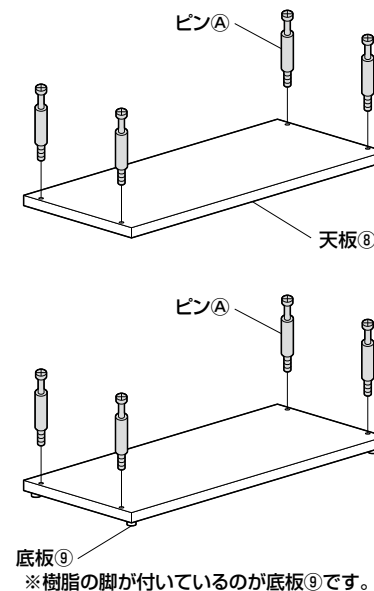


10 天板⑧と底板⑨を取付けます。


側板④⑤に天板⑧、底板⑨のピン(A)を差込み、締付け円盤⑧を差込みます。

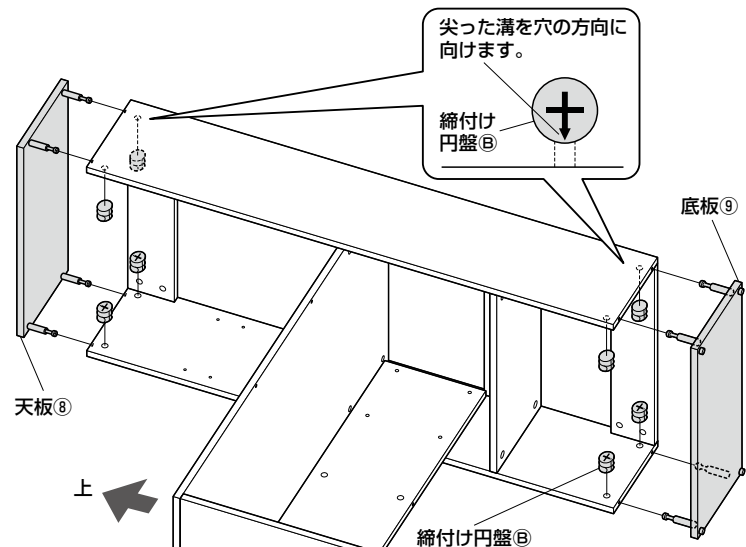

締付け円盤⑧を回して固定します。

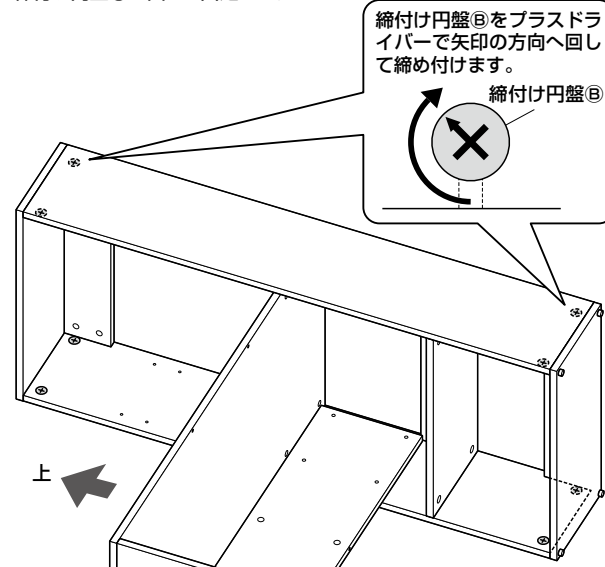


11 シェルフデスク本体を起こして棚板B⑩を取付けて、完成です。

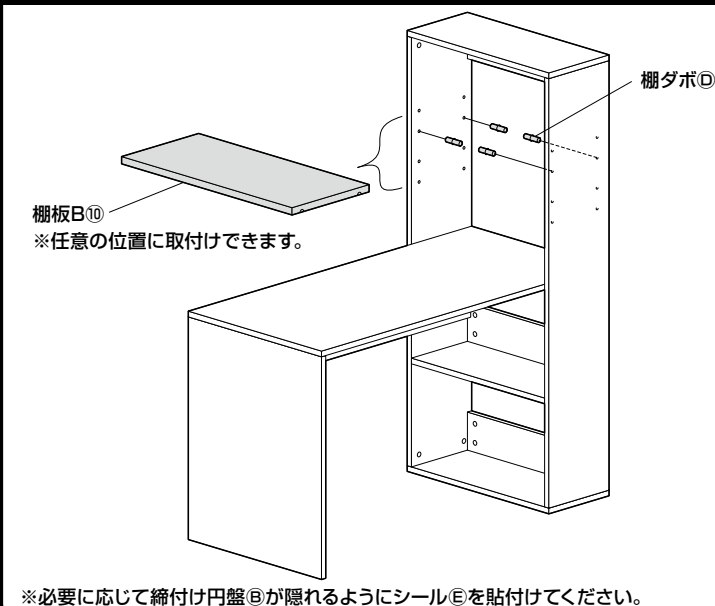


B シェルフを左側にする組立て方法

1 デスク側板①にピン④を取付けます。

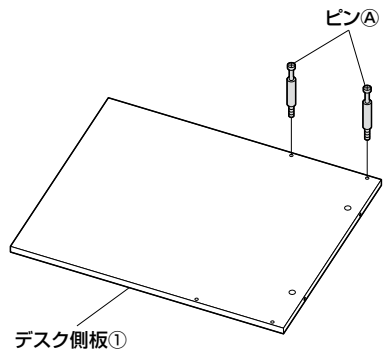


2 デスク側板①に幕板②を取付けます。

デスク側板①のピン④を幕板②に差込み、締付け円盤⑥を幕板②に差込みます。

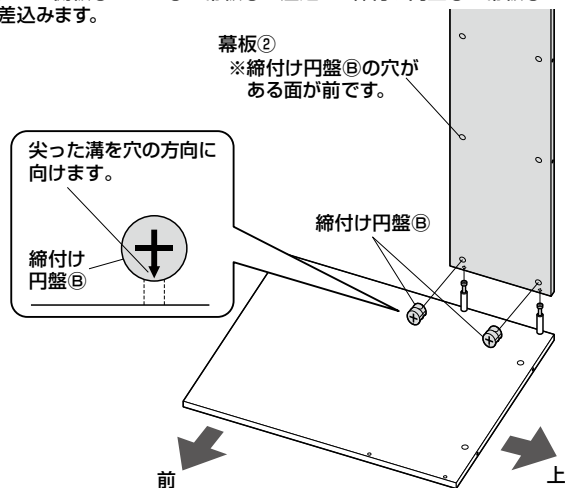


締付け円盤⑥を回して固定します。

締付け円盤⑥をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締め付けます。

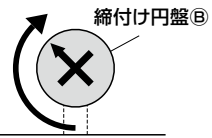


3 デスク天板③にピン④を取付けます。

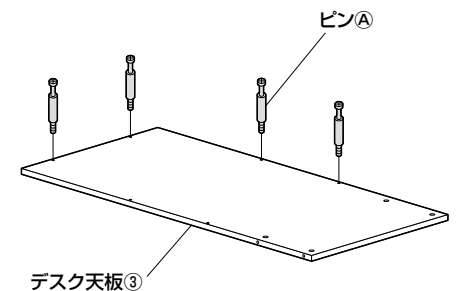


4 デスク側板①と幕板②をデスク天板③に取付けます。

デスク側板①と幕板②にデスク天板③のピン④を差込み、締付け円盤⑥を差込みます。


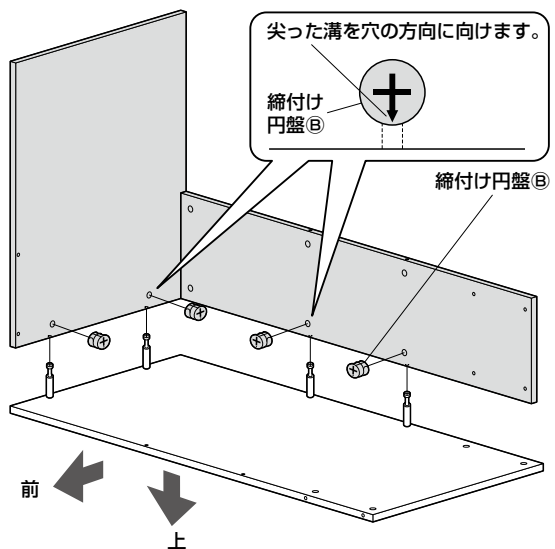


締付け円盤⑥を回して固定します。


締付け円盤⑥をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締め付けます。

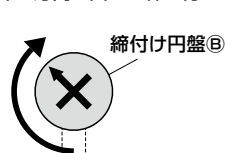

5 側板④⑤にピン④を取付けます。

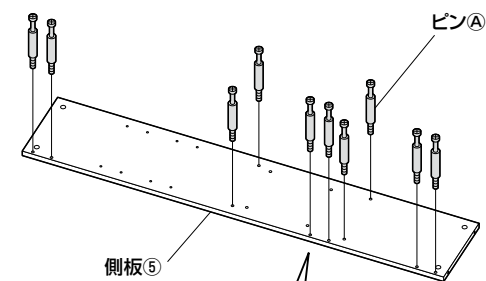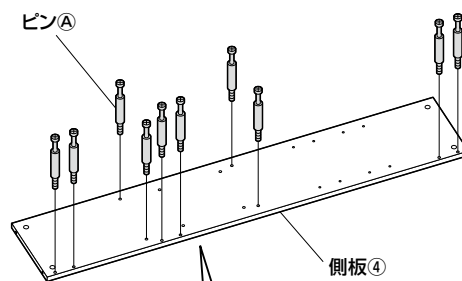


<上から見た図>

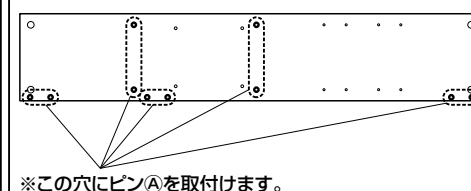

※この穴にピン④を取付けます。

<上から見た図>

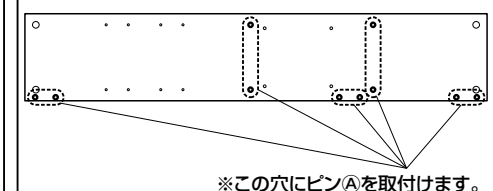


※この穴にピン④を取付けます。


B シェルフを左側にする組立て方法

6 側板⑤を取付けます。


デスク天板③に側板⑤のピンAを差込み、締付け円盤⑧を差込みます。

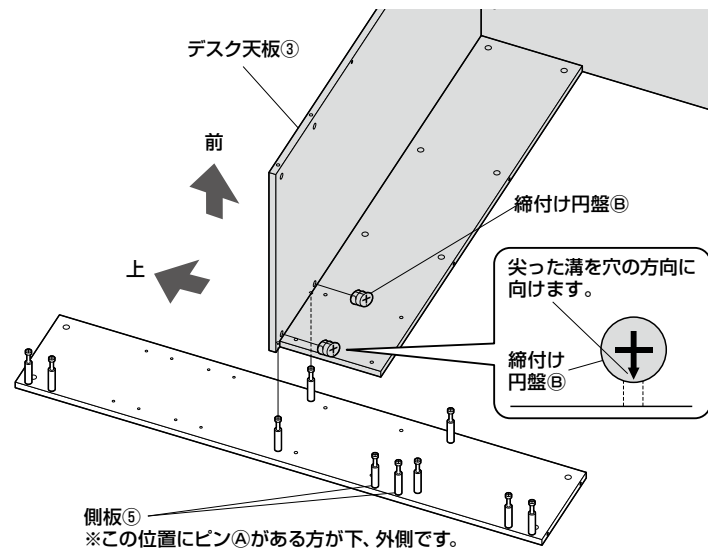

締付け円盤⑧を回して固定します。

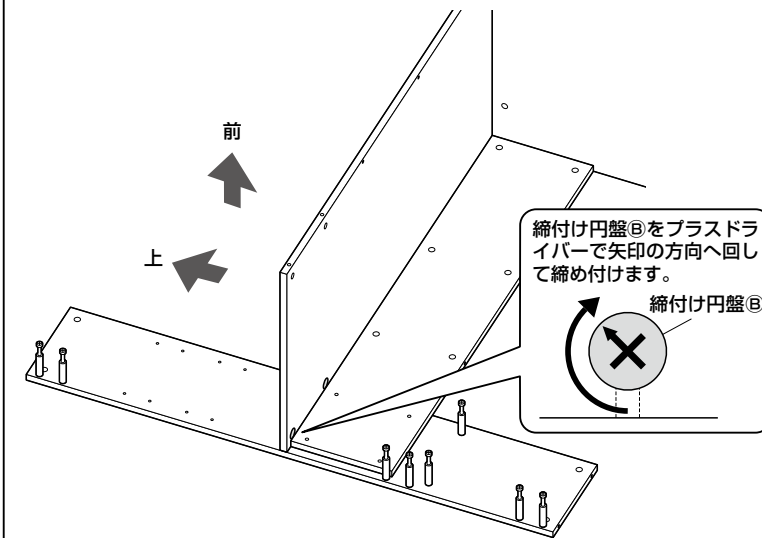


幕板をボルトCで固定します。

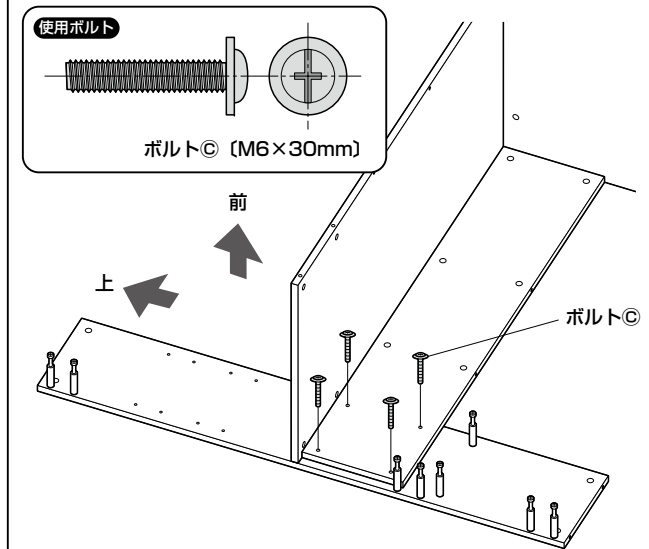


7 背板⑥と棚板A⑦を取付けます。

側板⑤のピンAを背板⑥、棚板A⑦に差込み、締付け円盤⑧を差込みます。

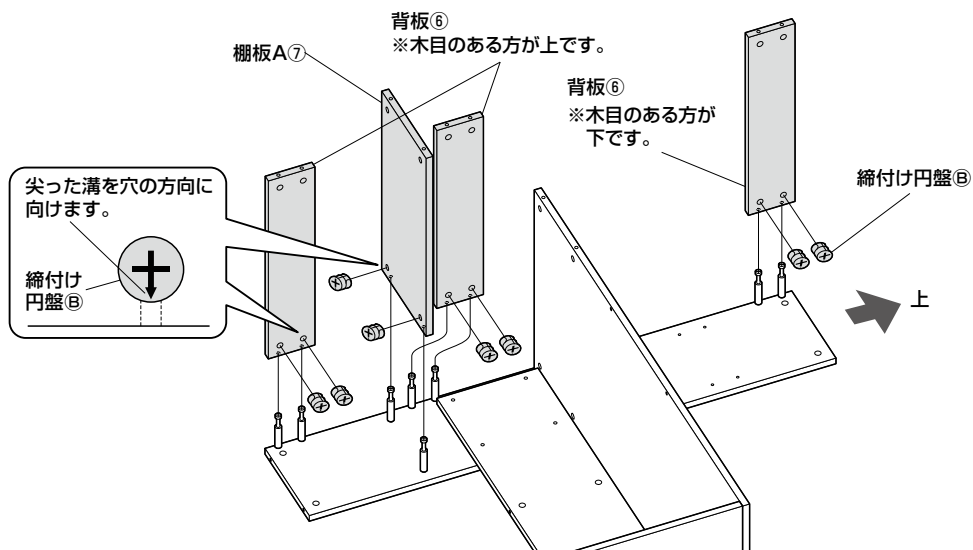


締付け円盤⑧を回して固定します。

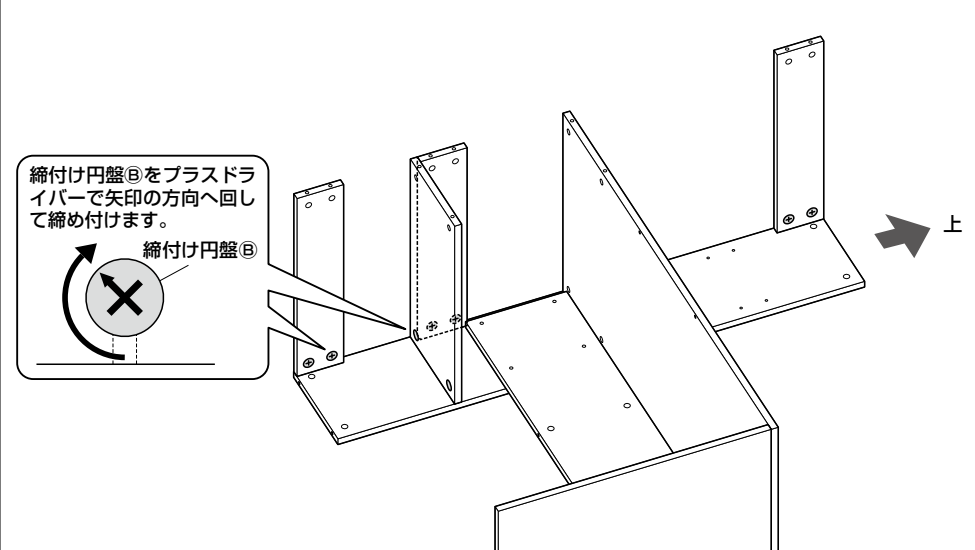


B シェルフを左側にする組立て方法

8 側板④を取付けます。


側板④のピン(A)を背板⑥、棚板A⑦に差込み、締付け円盤③を差込みます。

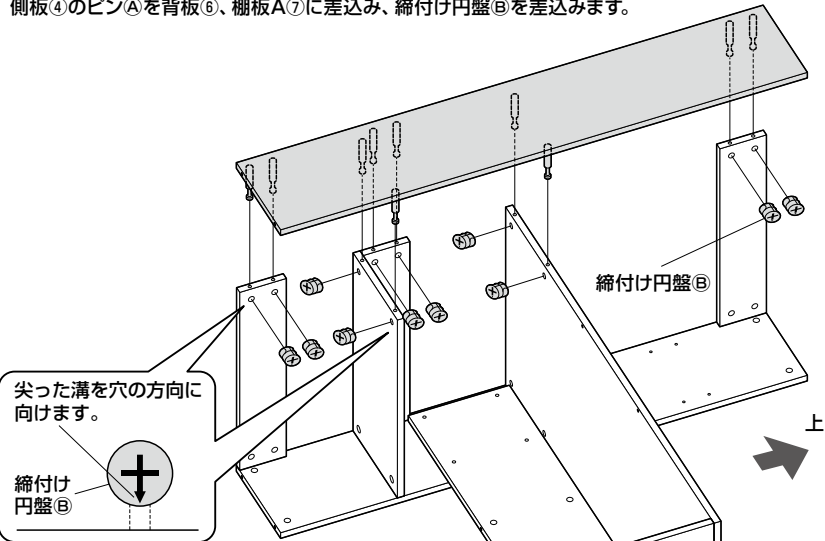

締付け円盤③を回して固定します。

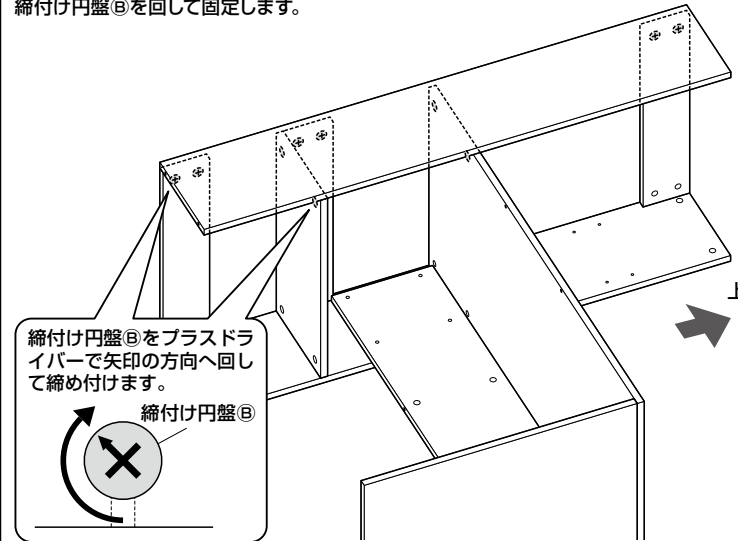


9 天板⑧と底板⑨にピン(A)を取付けます。

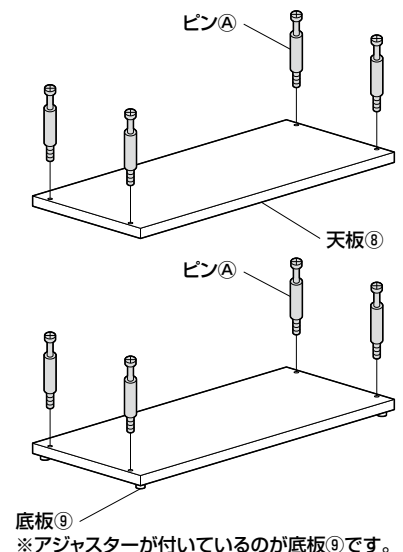


10 天板⑧と底板⑨を取付けます。


側板④⑤に天板⑧、底板⑨のピン(A)を差込み、締付け円盤③を差込みます。

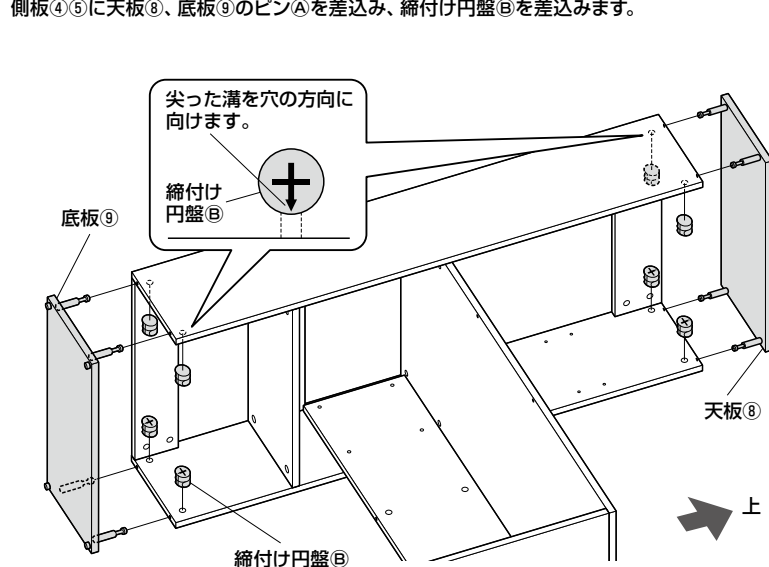

締付け円盤③を回して固定します。

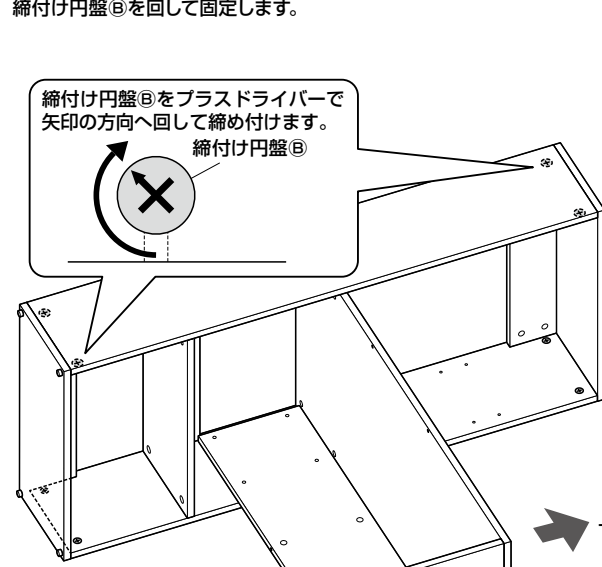

11 シェルフデスク本体を起こして棚板B⑩を取付けて、完成です。

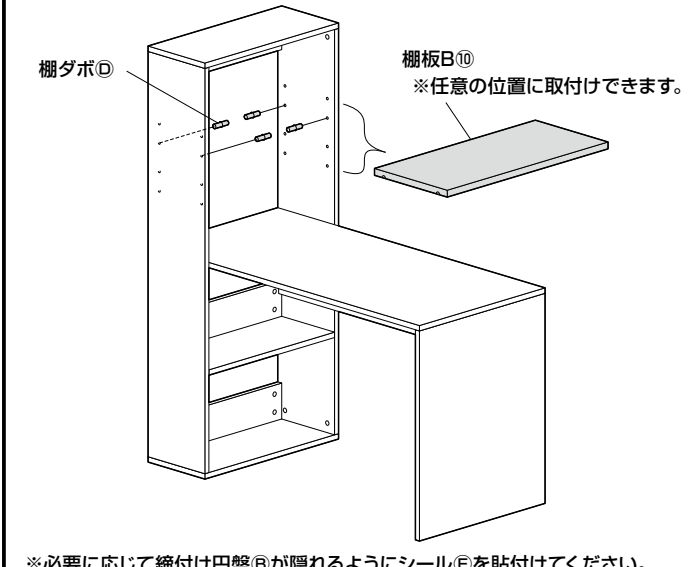

※必要に応じて締付け円盤③が隠れるようにシール⑤を貼付けてください。