



パソコンデスク(100-002)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

★用意していただくもの……プラスドライバー、手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

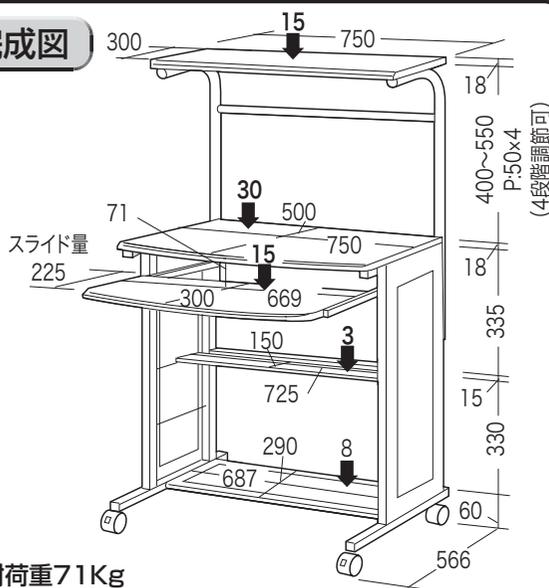

組立て部品

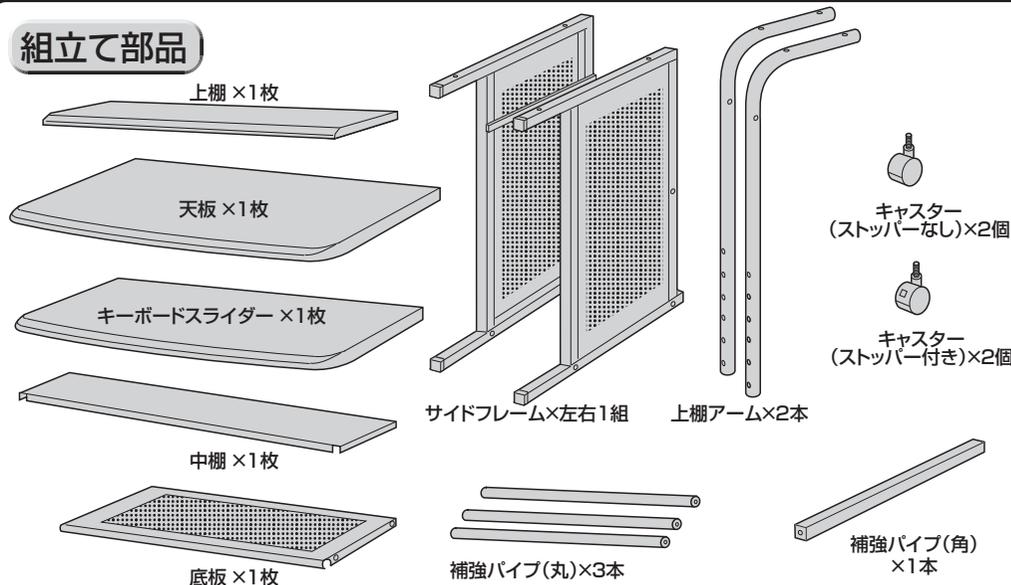


使用ボルト

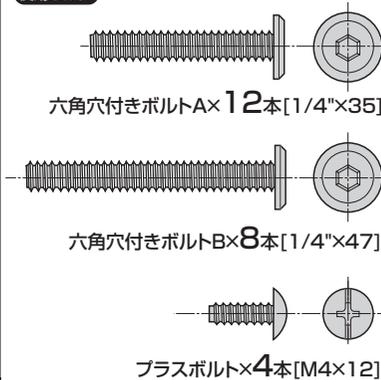

1 サイドフレームにキャスターを取付けます。

拡大図


キャスターはあらかじめ手で取付けておき、最後にスパナで締め付けます。

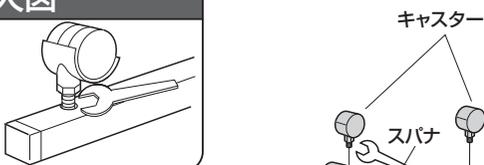

ストッパー付きキャスターが手前です。

真横から見た図

※脚フレームの長い方が下になります。

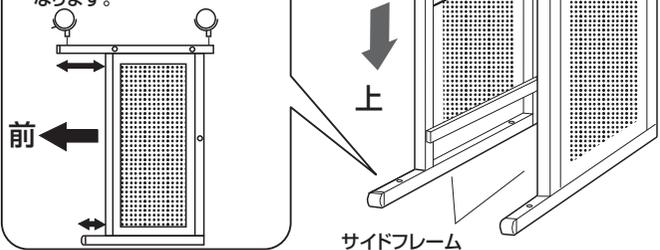


2 天板にサイドフレームを取付けます。 ※サイドフレームはゆるめに取付けてください。

使用ボルト





注意
短い六角穴付きボルトを使用します。
間違えて長いボルトを使用すると、天板をボルトが貫通してしまいます。

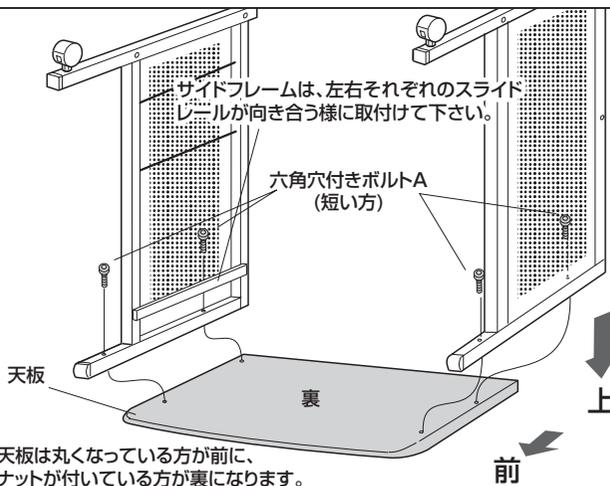

※天板は丸くなっている方が前に、ナットが付いている方が裏になります。


3 サイドフレームに、補強パイプ(角)を取付けます。

使用ボルト

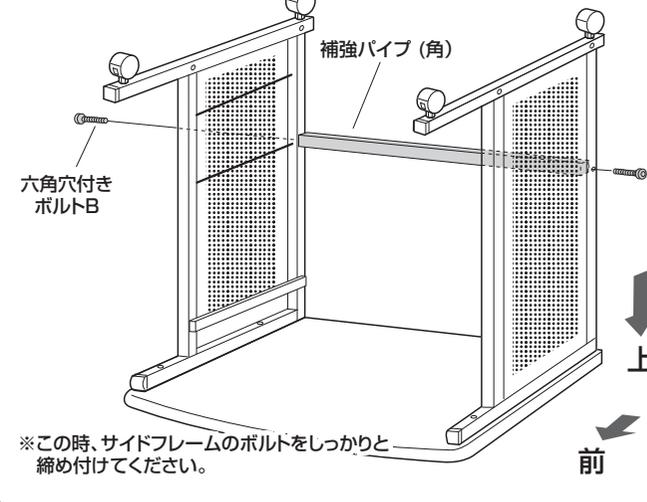


4 サイドフレーム内側に付属しているバーの、任意の高さに中棚を引っ掛けて取付けます。


拡大図

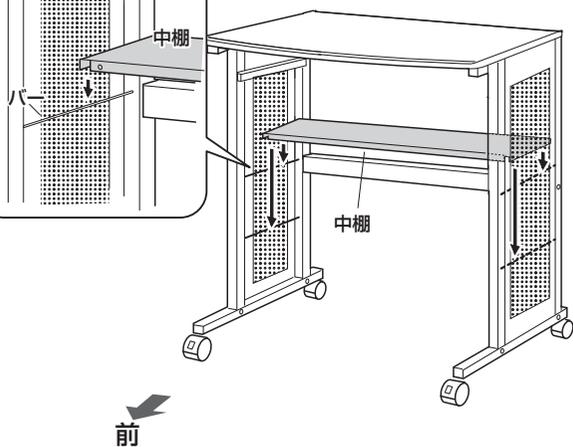


5 サイドフレームの下方に補強パイプ(丸)を取付け、底板を引っ掛けます。

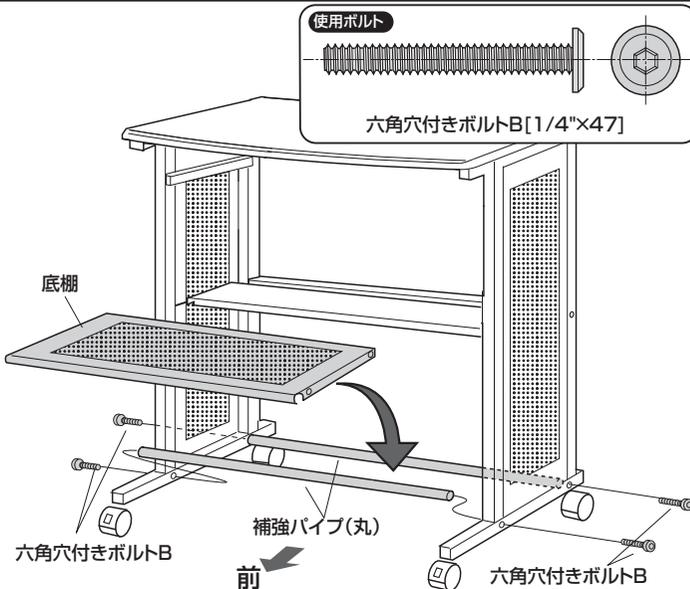


6 上棚アームを任意の高さに取付けます。

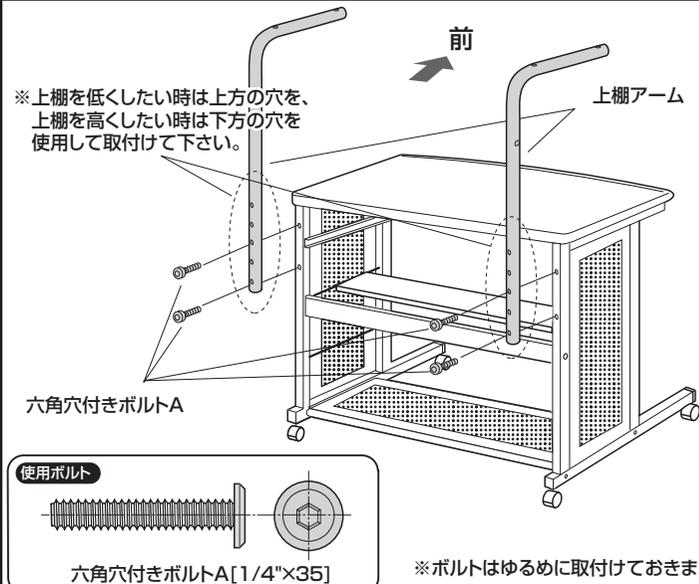

7 上棚アームに補強パイプ(丸)を取付けます。

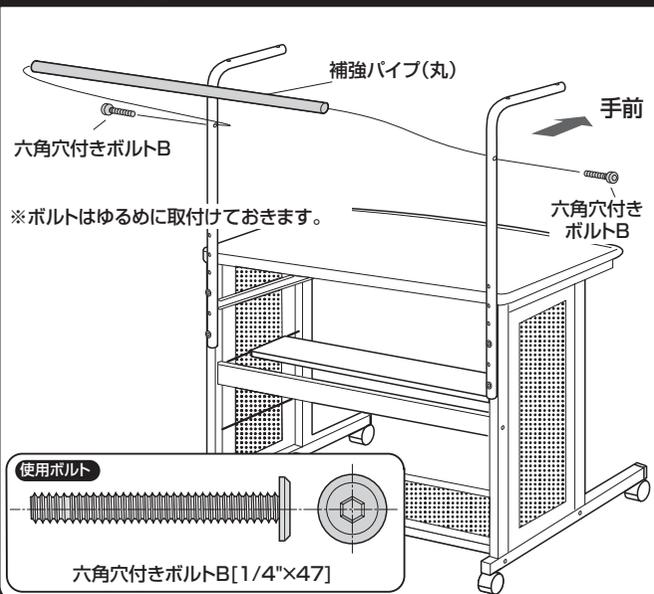

8 上棚アームに上棚を取付けます。

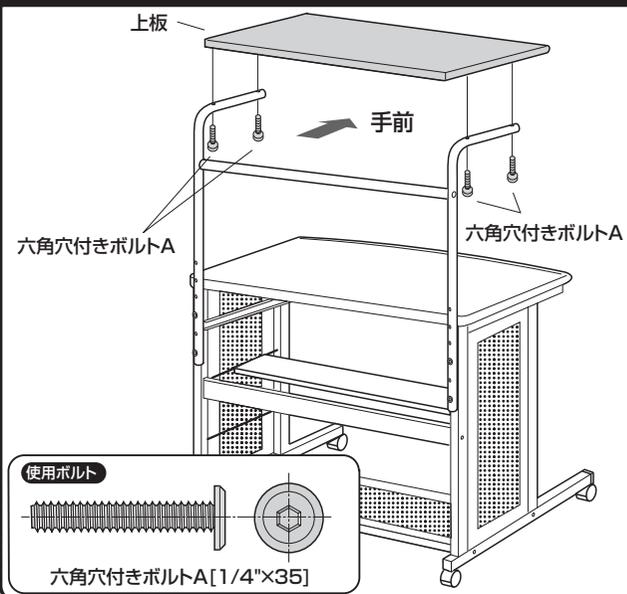

9 キーボードスライダーを取付け、全てのボルトを締め付けて完成です。

