




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このパソコンデスクは組立式になっておりますので、下記の変領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……  
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

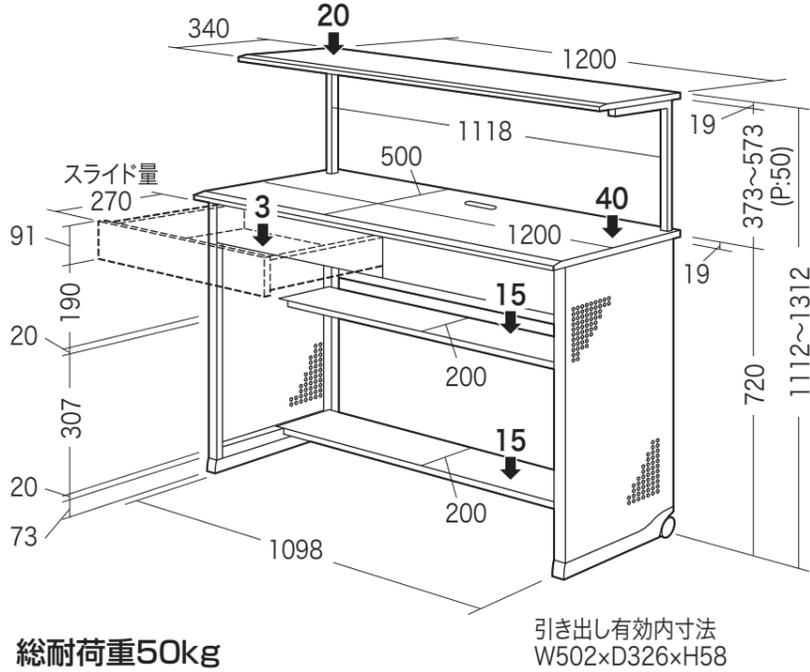

組立て部品

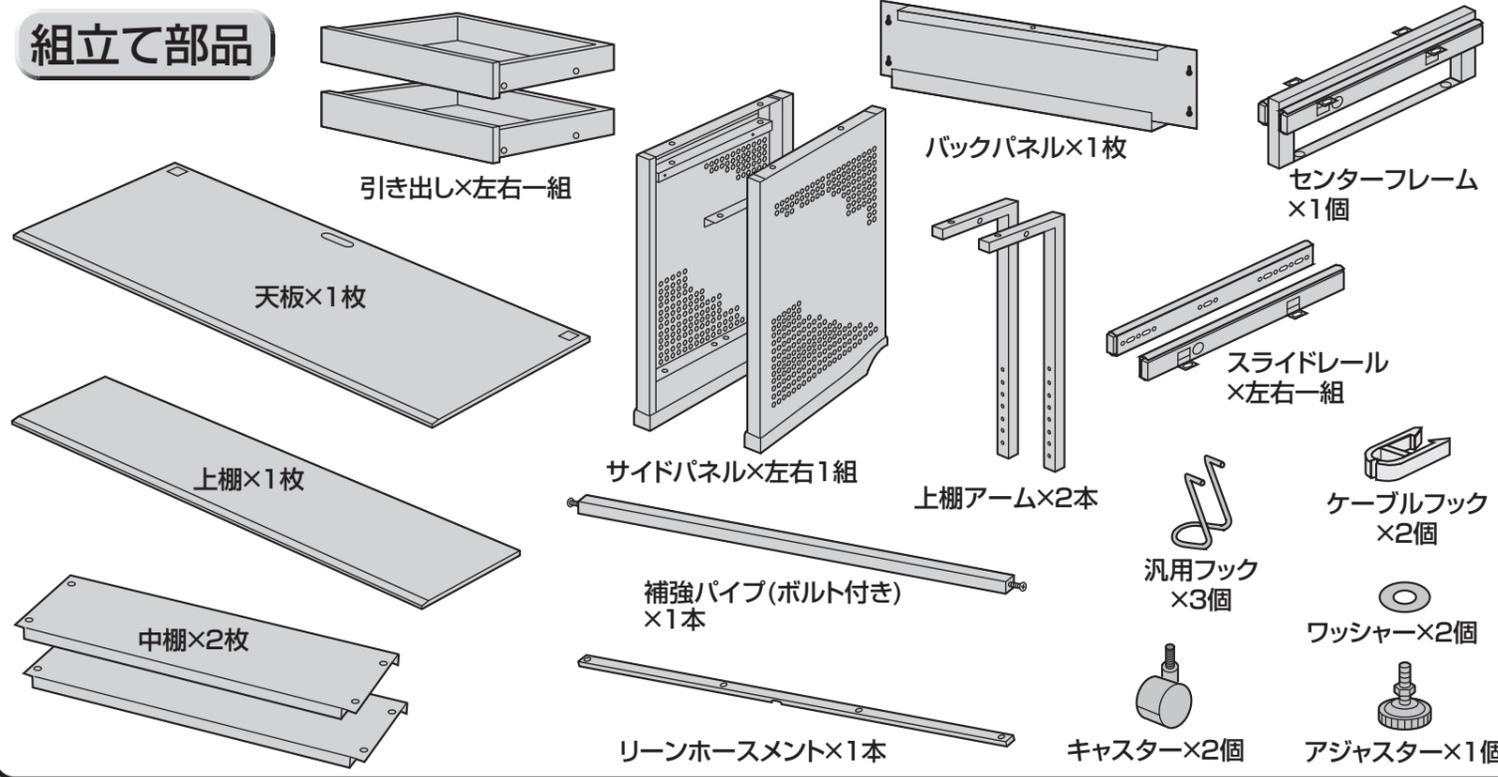


使用ボルト



- タッピングボルト×8本[4×10]
- ボルトA×18本[M6×12]
- ボルトB×4本[M6×20]
- ボルトC×4本[M4×10]
- ボルトD×2本[M6×35]

スパナ×1個 プラスドライバー×1個


1 天板にセンターフレームを取付けます。

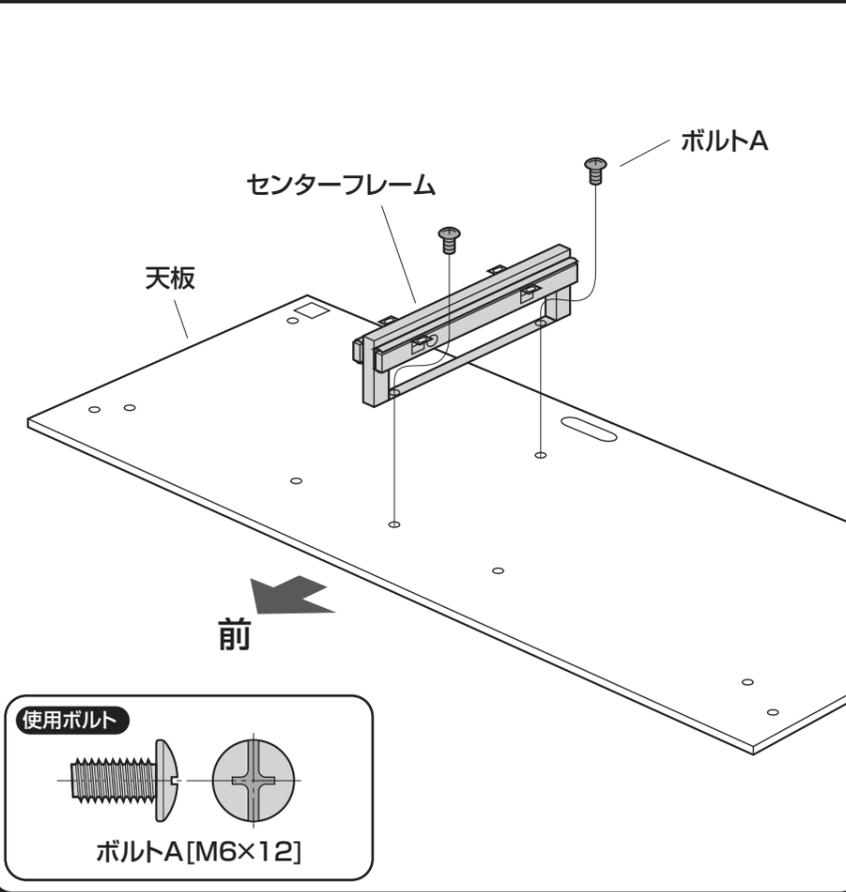


2 天板にリーンホースメントを取付けます。

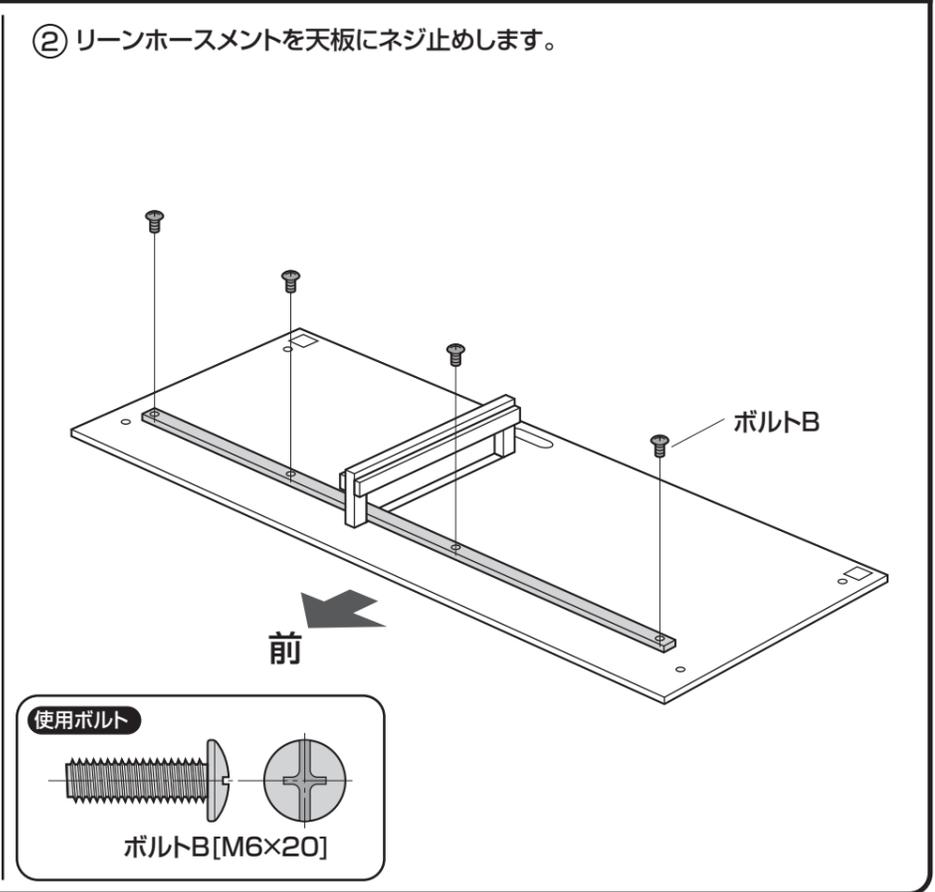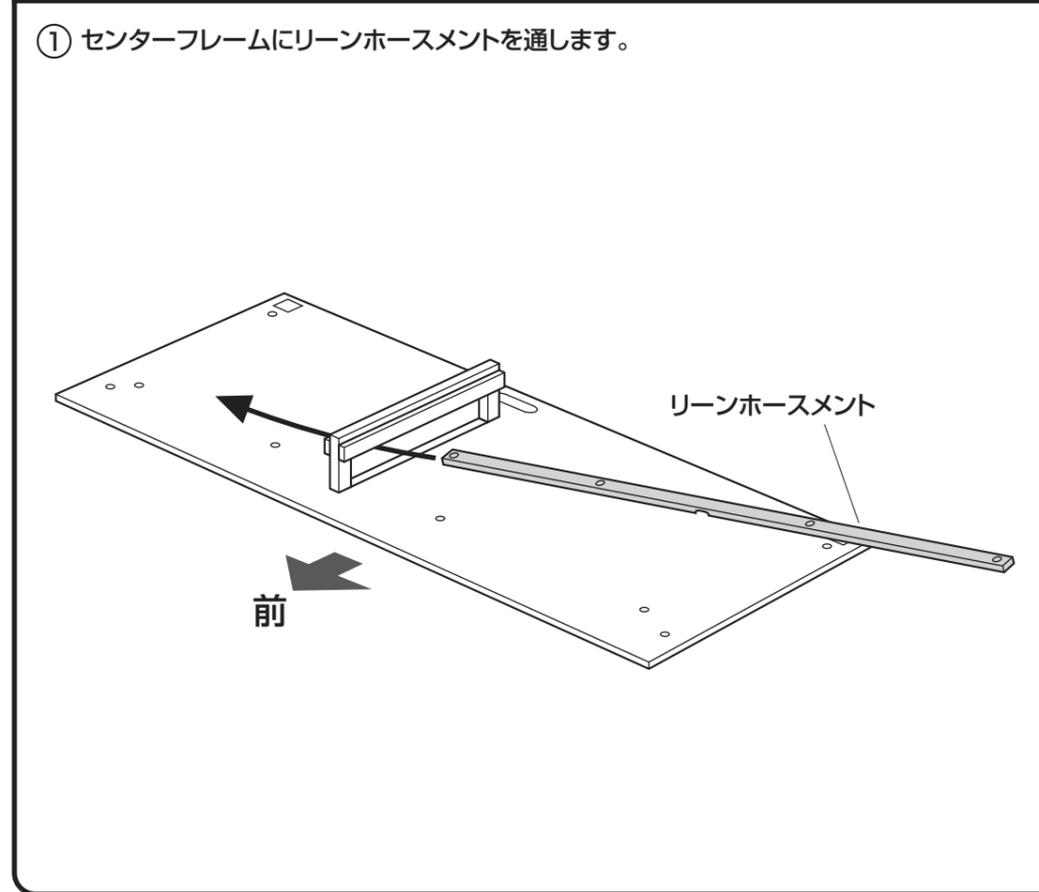


### 3 サイドパネルにキャスターを取付けます。

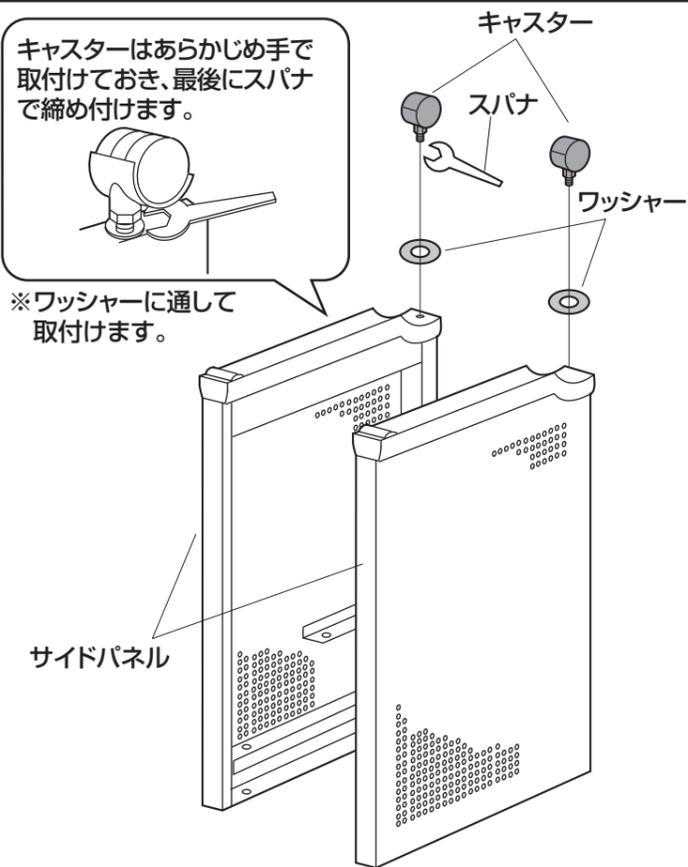



### 4 サイドパネルにスライドレールを取付けます。

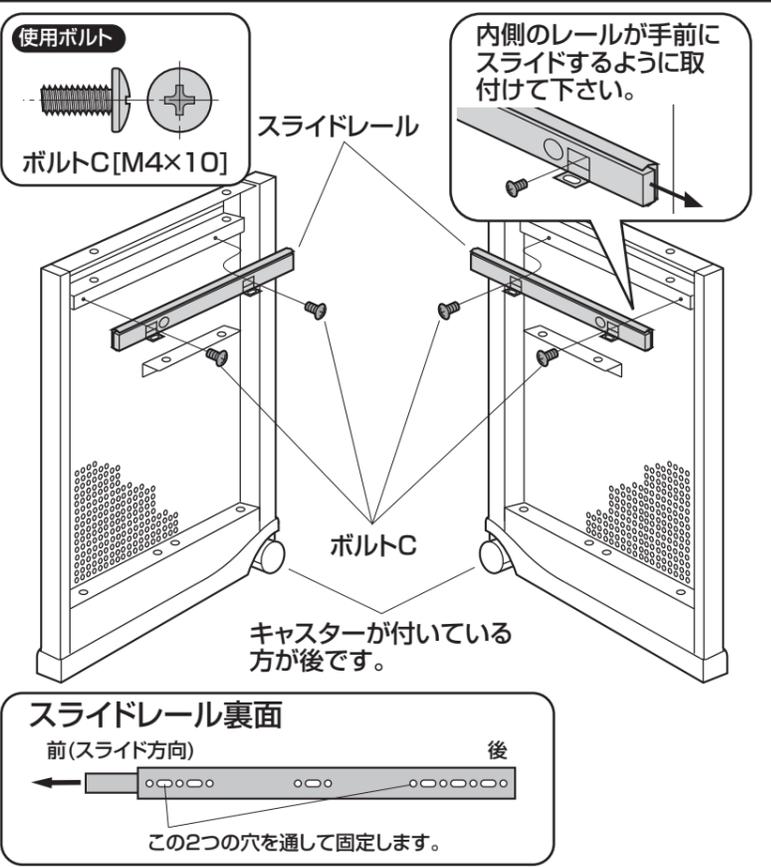

### 5 天板にサイドパネルを取付けます。

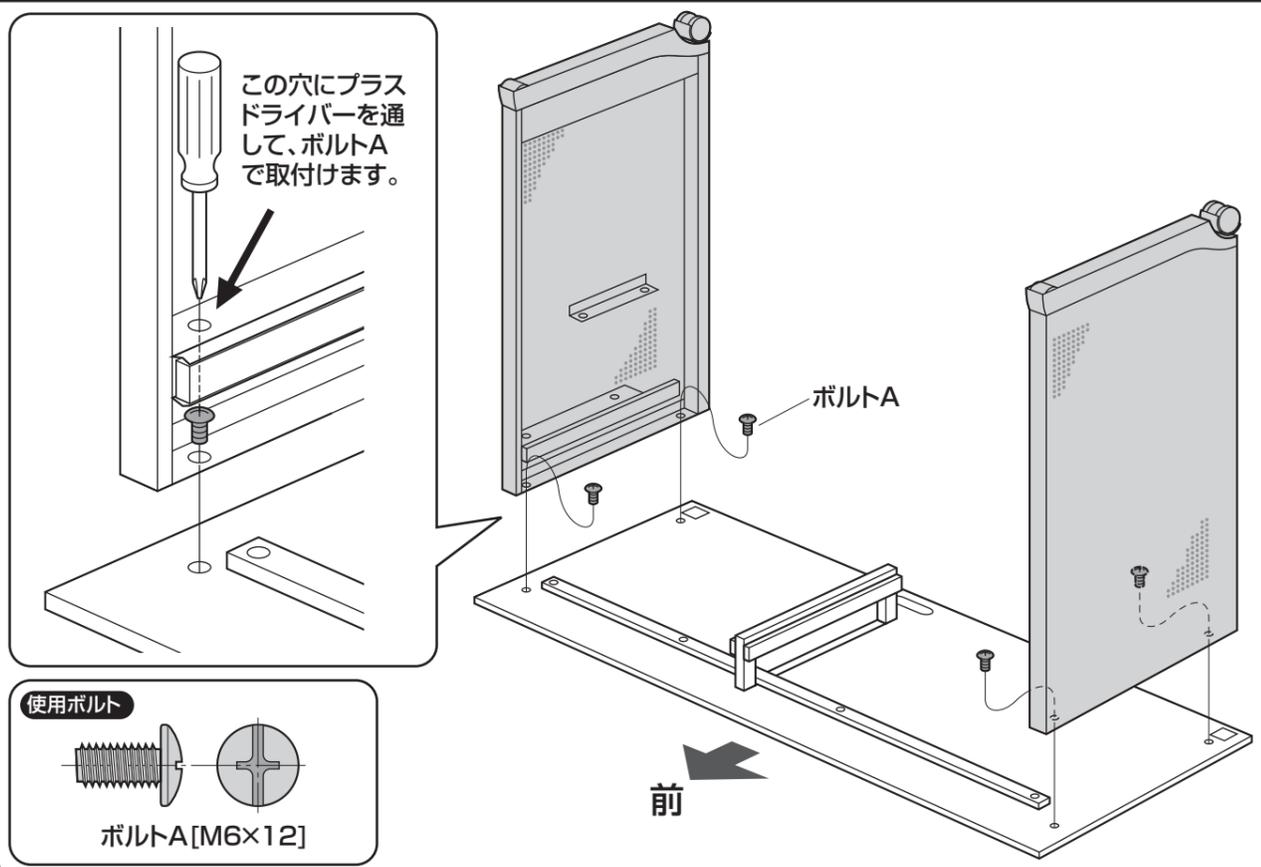


### 6 全体を起こし、中棚2枚を任意の位置に取付けます。

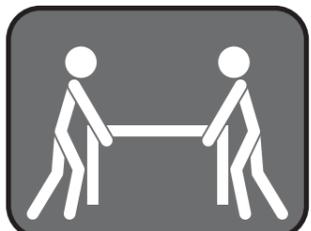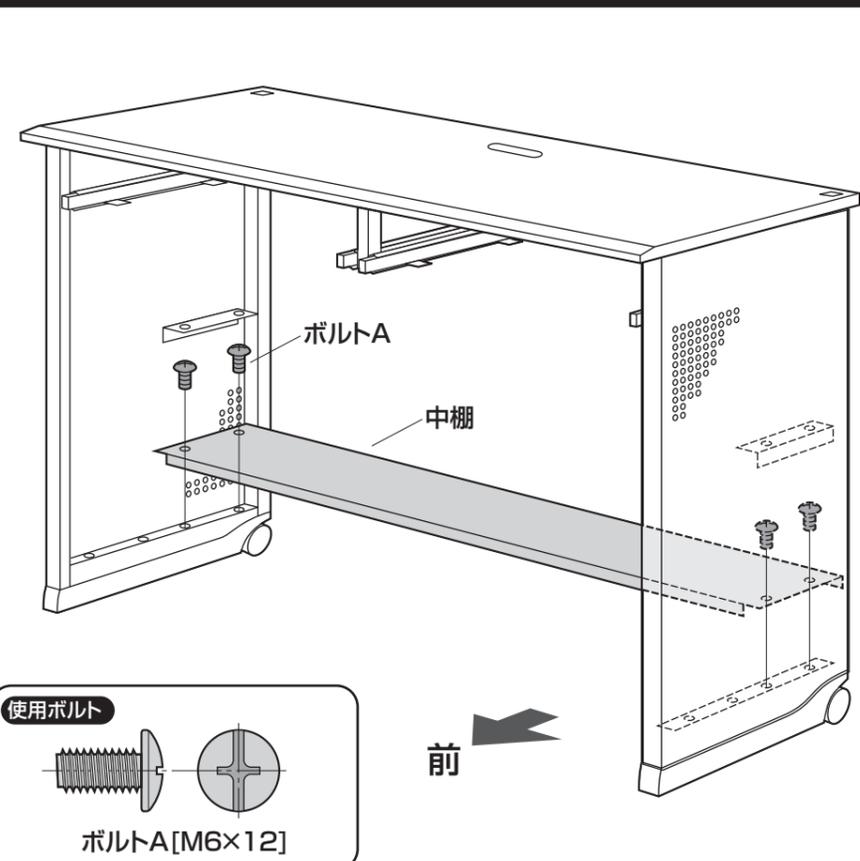


※デスクをひっくり返す作業は、必ず2人以上で行ってください。


#### 横から見た図

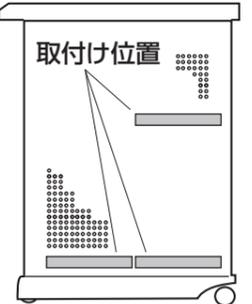

・中棚を取付ける所は3カ所あります。  
・2枚を用途に合わせて任意の位置に取付けて下さい。  
・下に2枚取付けると、CPUを設置する事ができます。

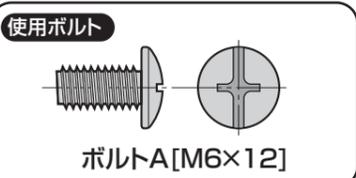


### 7 上棚アームを取付けます。

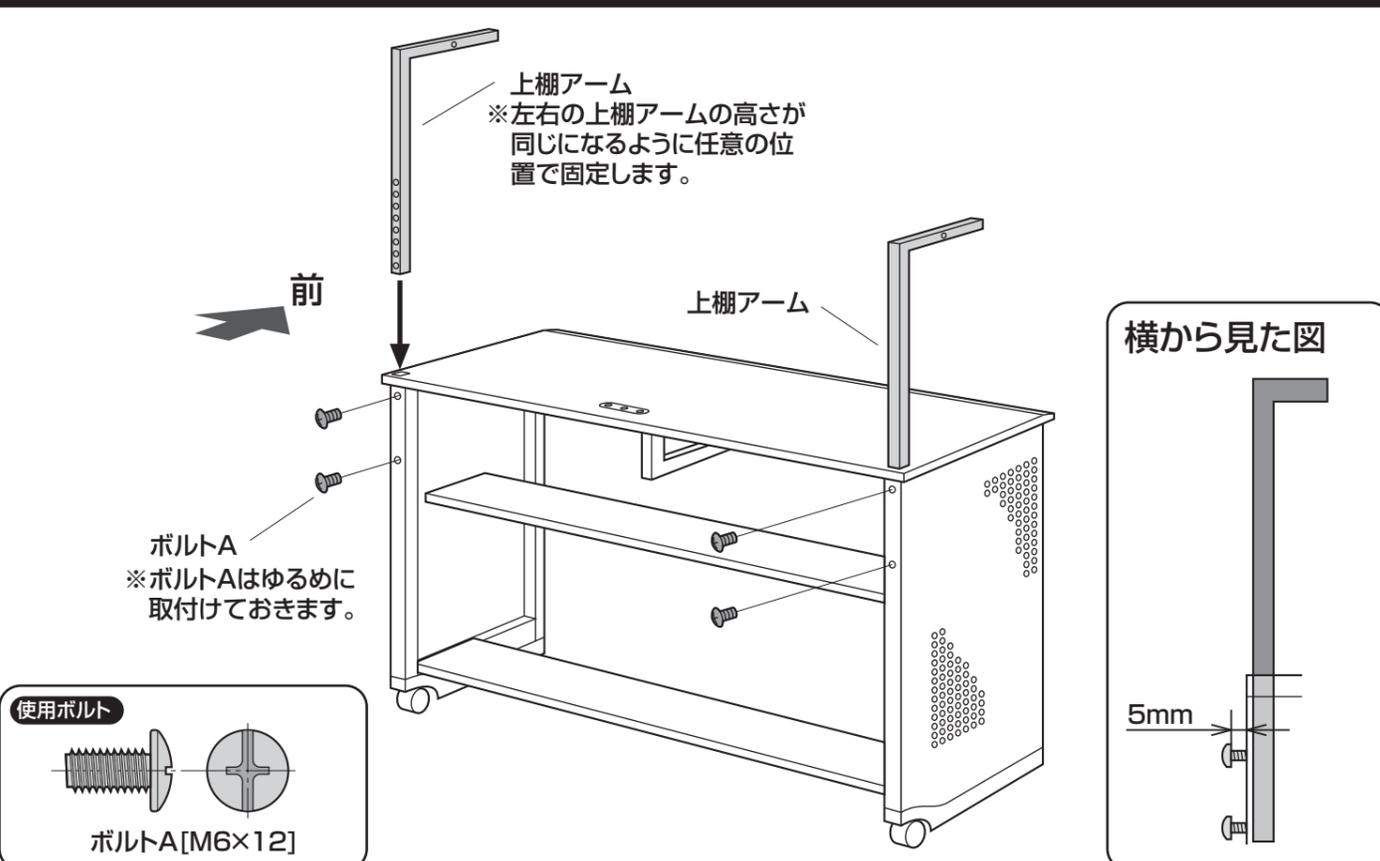


## 8 バックパネルを取付けます。

① バックパネルにアジャスターを取付けます。

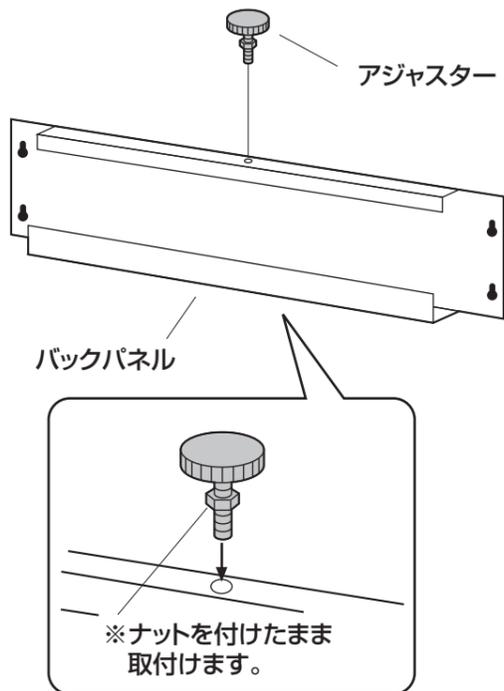

② ゆるめて付けておいたボルトAにバックパネルを引っ掛けた後、ボルトAを締め込みます。

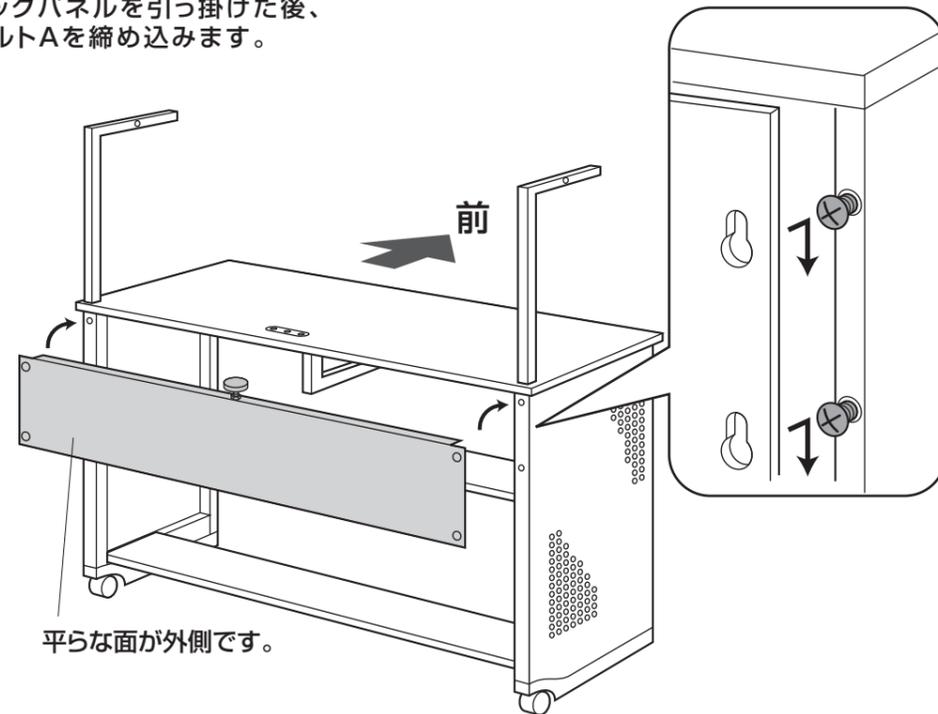


③ アジャスターを調整します。




## 9 補強パイプと上棚を取付けます。


ケーブルフックの取付け方法

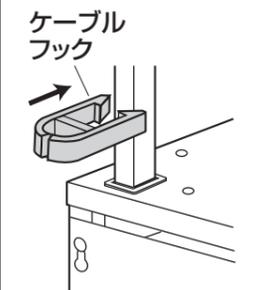

上棚アームの任意の位置に取付けます。(パチッと音がするまではめこみます)

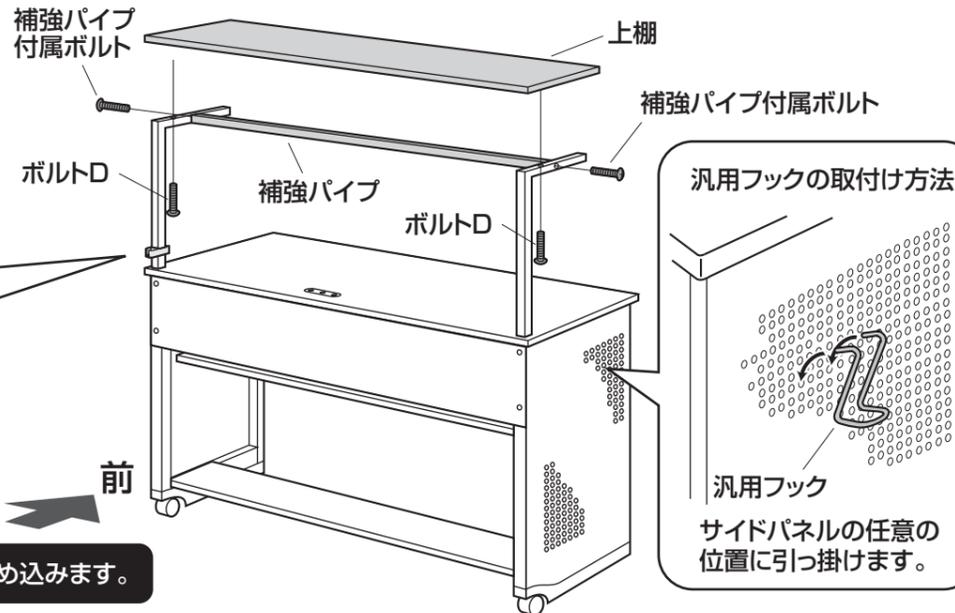



※最後に全てのボルトを締め込みます。

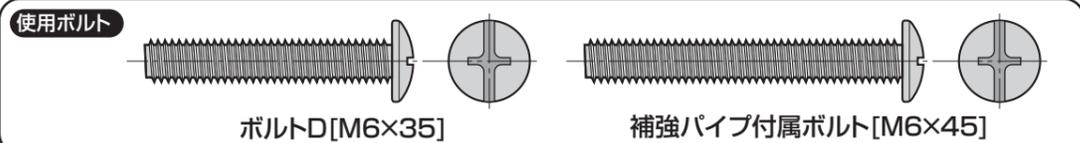


## 10 引き出しを取付けて完成です。

※スライドレールを出し、引き出しを乗せます。

上から見た図

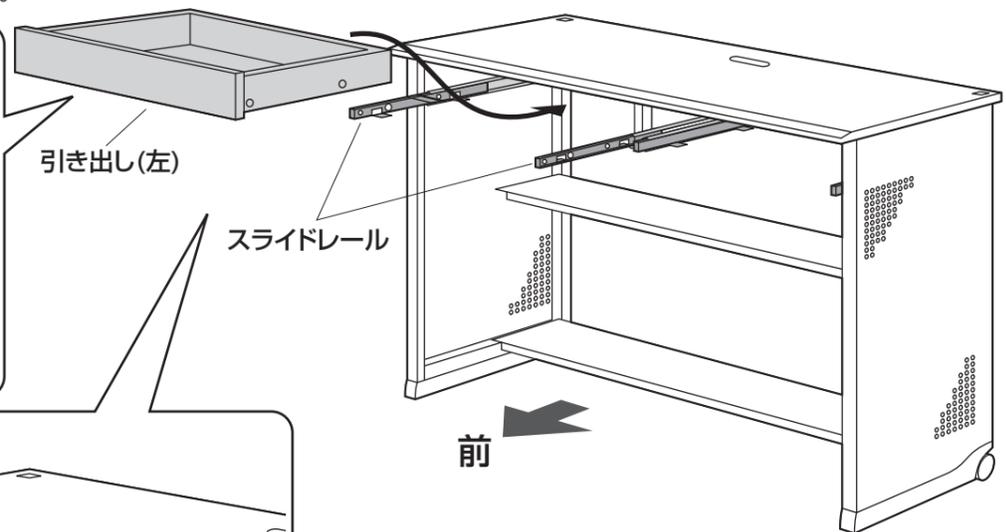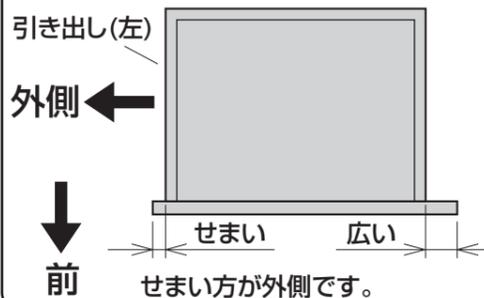

横からタッピングボルトで固定します。

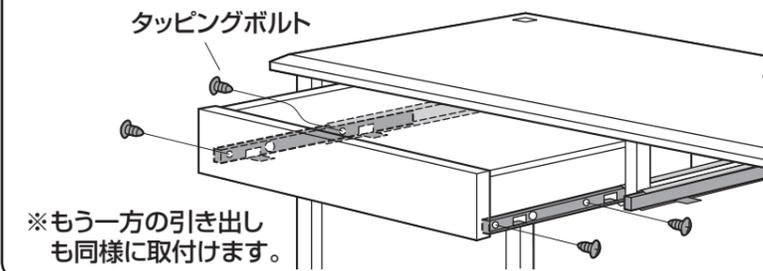

<ご注意>  
左右のレールの位置がズれていると、スムーズにスライドしません。強く手前に引っ張って、左右のレールを全て引き出してから使用してください。

