



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このシェルフ付きガラスデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

※このシェルフ付きガラスデスクは組立て方法によって  
下図の様に2通りの使い方ができます。  
用途に合わせて組立ててください。

※棚を右側、左側のどちらにするかによって、組立て手順⑥が異なります。


### 完成図

#### 棚を右側にする場合

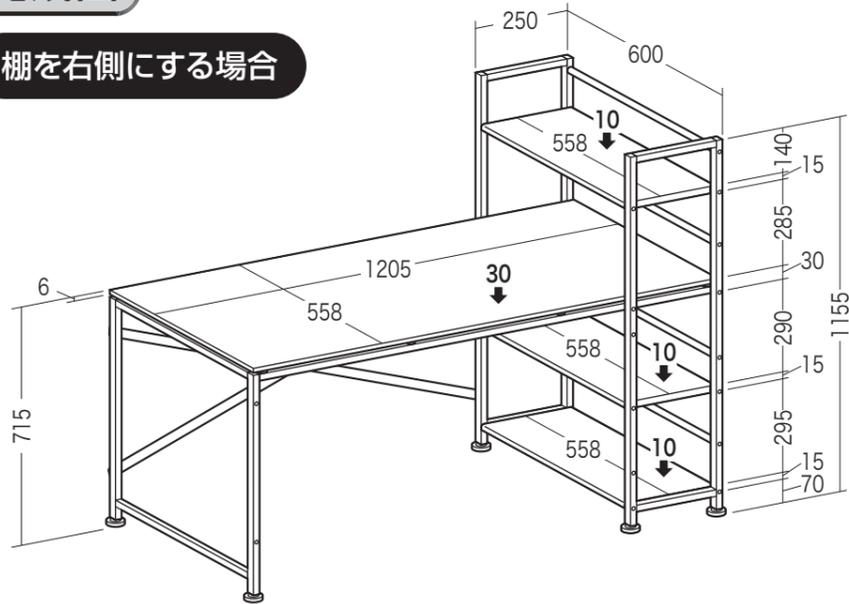


総耐荷重 50kg

#### 棚を左側にする場合

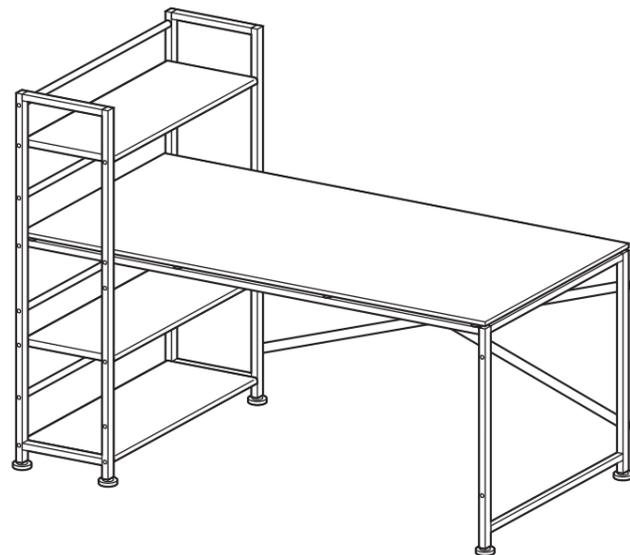


### 組立て部品


！ 本製品にはガラス部品が含まれています。  
取り扱いには充分ご注意ください。

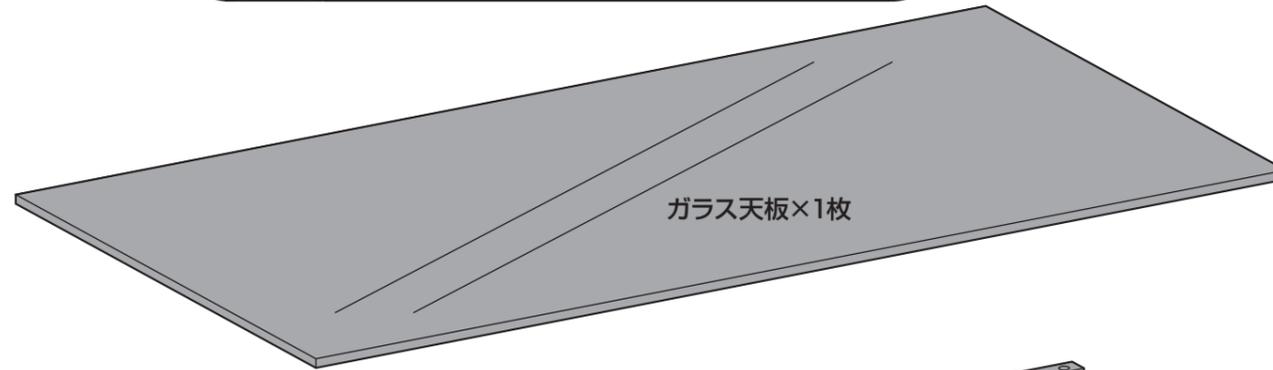


ガラス天板×1枚

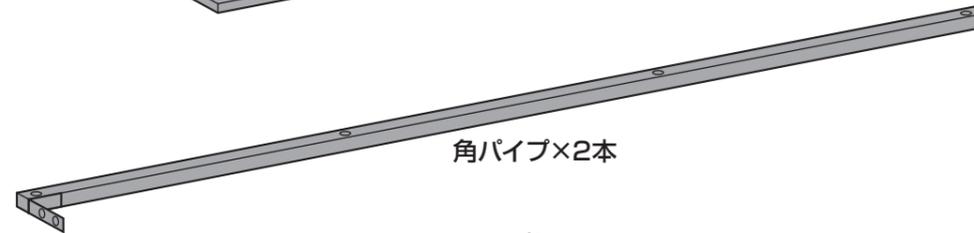


角パイプ×2本

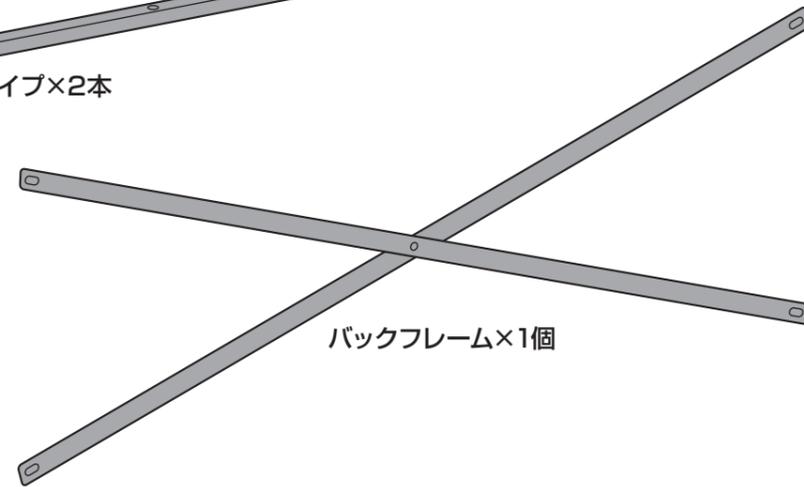


バックフレーム×1個

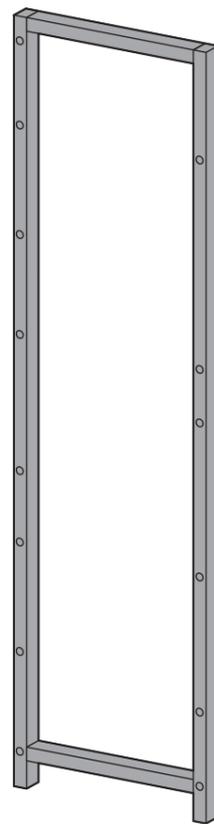


サイドフレームA

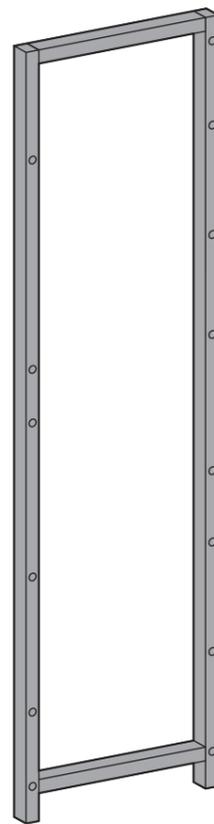


サイドフレームB

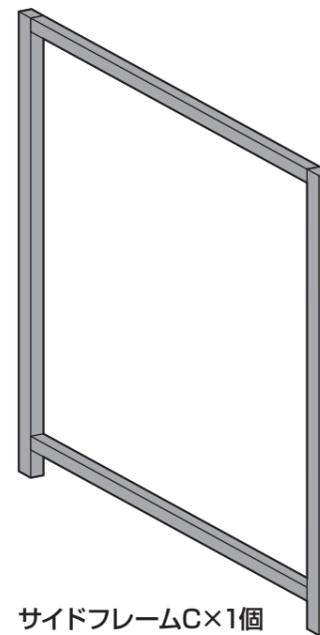


サイドフレームC×1個

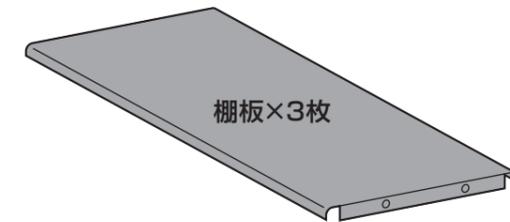


棚板×3枚

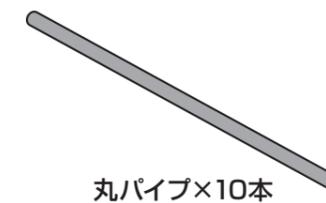


丸パイプ×10本

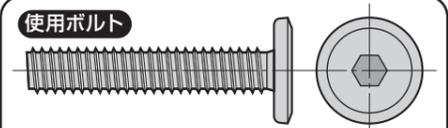

ボルトA×24本〔1/4"×35〕

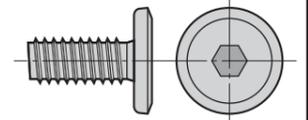

ボルトB×8本〔1/4"×15〕

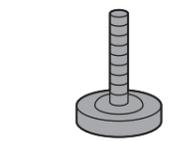

アジャスター×6本




ガラス受けキャップ×8個




六角レンチ×1本

# 1 サイドフレームにアジャスターを取付けます。

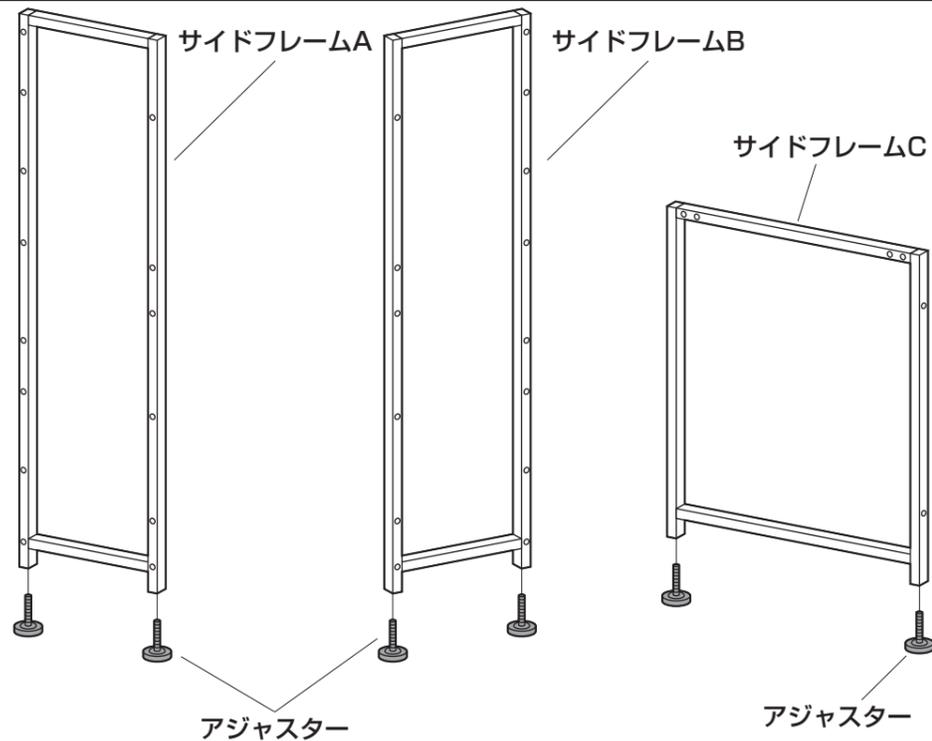

# 2 サイドフレームAに丸パイプを取付けます。


※ボルトはゆるめに取付けておきます。

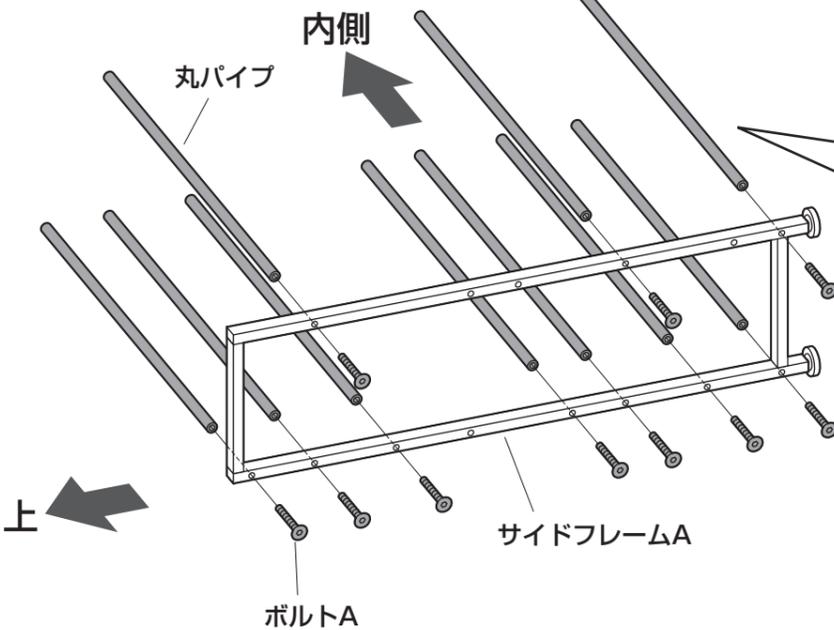


※この向きで取付けます。

※上から2番目の穴には取付けません。

※上から3,5番目は丸パイプ用の貫通穴ではなく、ボルト穴です。ボルト穴のある方が外側になります。

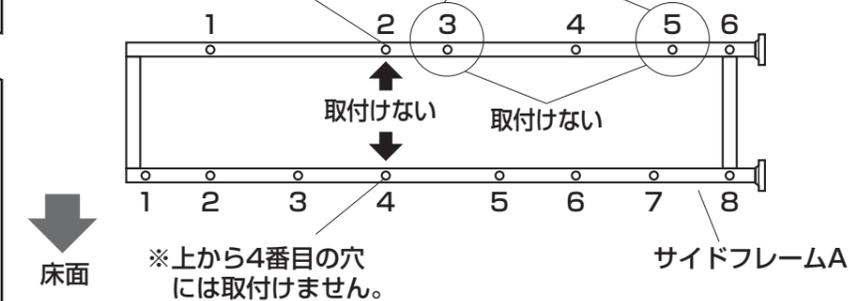

使用ボルト




ボルトA (1/4"×35)

# 3 サイドフレームBを取付けます。


※ボルトはゆるめに取付けておきます。

※サイドフレームAと同じ位置に取付けてください。

※ボルト穴のある方が外側になります。

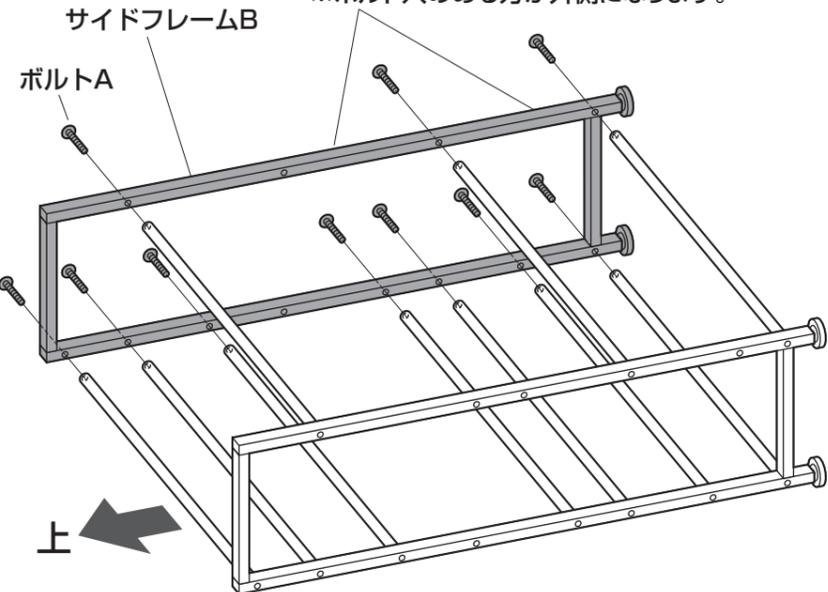


使用ボルト



ボルトA (1/4"×35)


# 4 角パイプを取付けます。

使用ボルト




ボルトA (1/4"×35)

※ボルトはゆるめに取付けておきます。

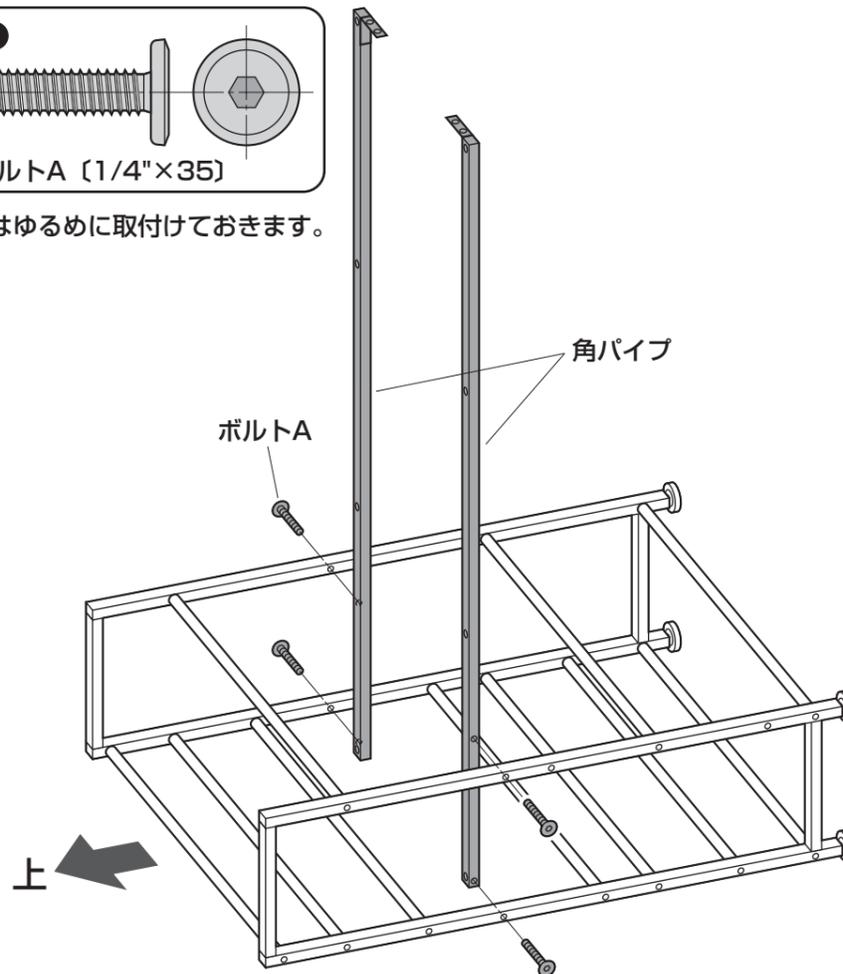


# 5 全体を倒し、サイドフレームCを取付けます。

使用ボルト




ボルトB (1/4"×15)

※ボルトはゆるめに取付けておきます。

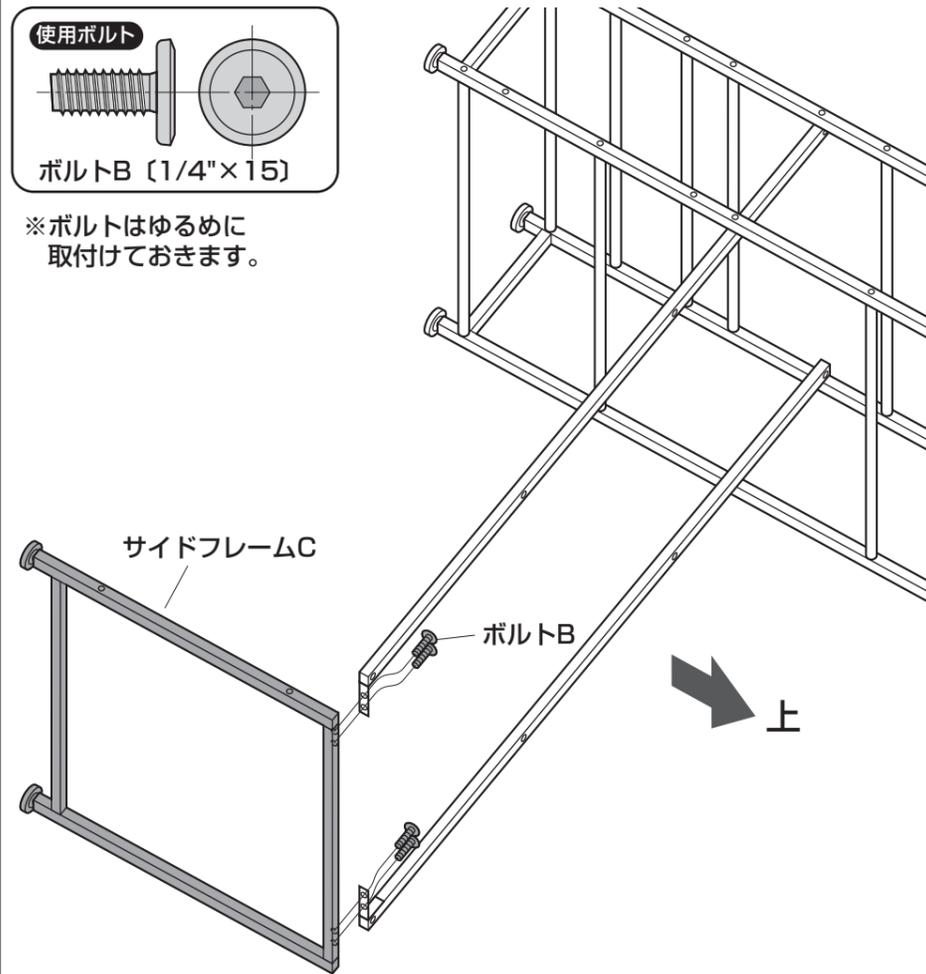


## 6 全体を起こし、バックフレームを取付けます。

<棚を右側にする場合>

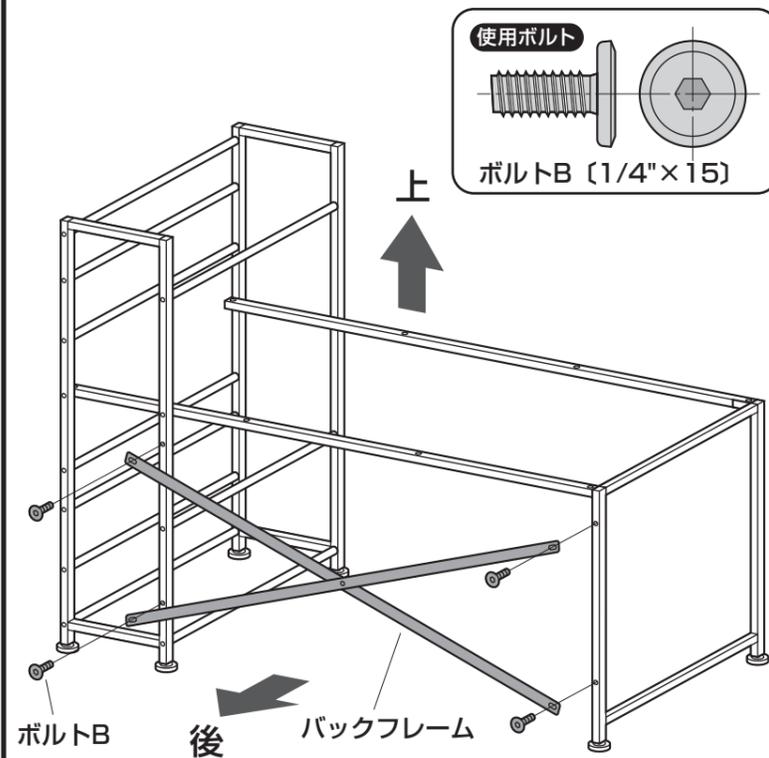


<棚を左側にする場合>

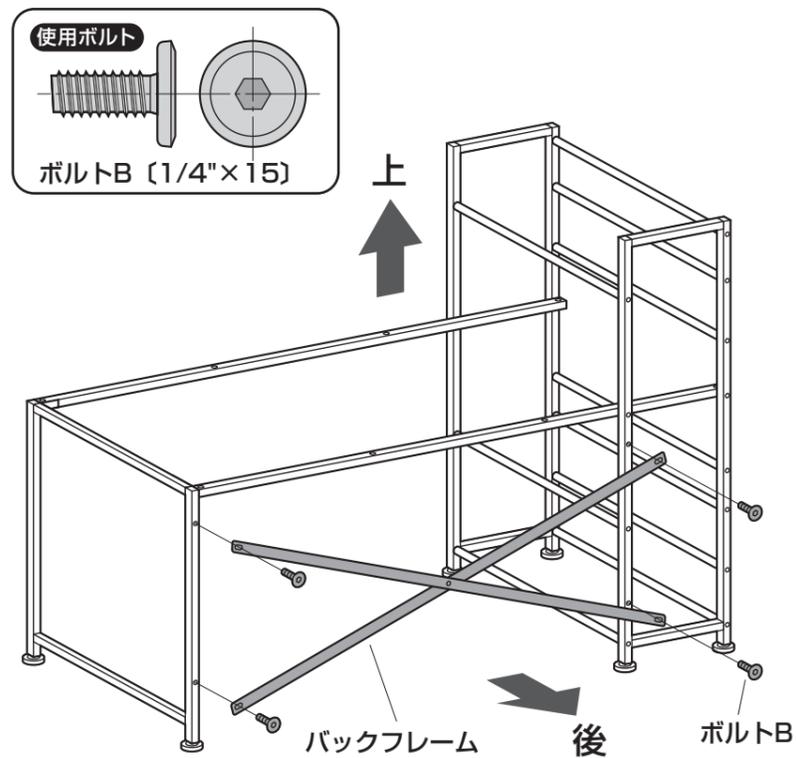

## 7 棚板を取付けます。


※下記の説明は棚を右側にした場合のイラストになっています。  
棚を左側にする場合は左右反対になります。

※棚板取付け後、全てのボルトを締め込みます。

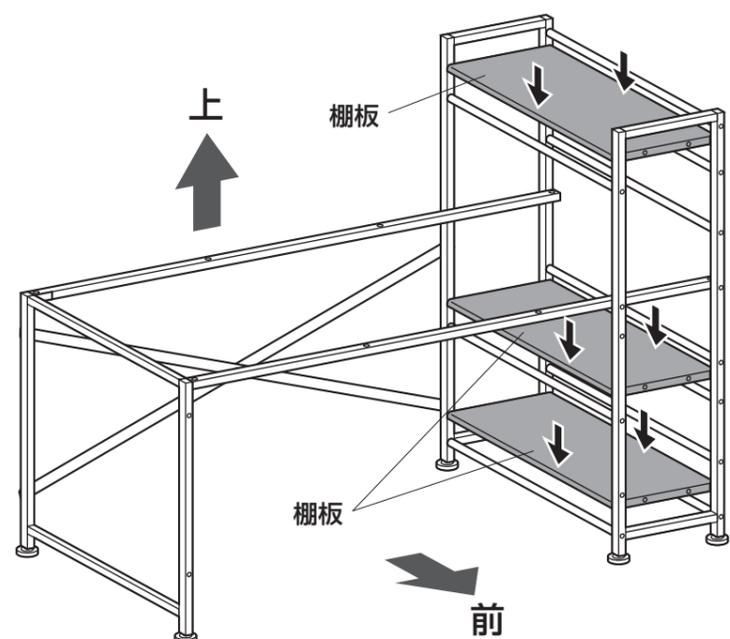


横から見た図

棚板を丸パイプにパチンと音がなるまで叩いて入れます。

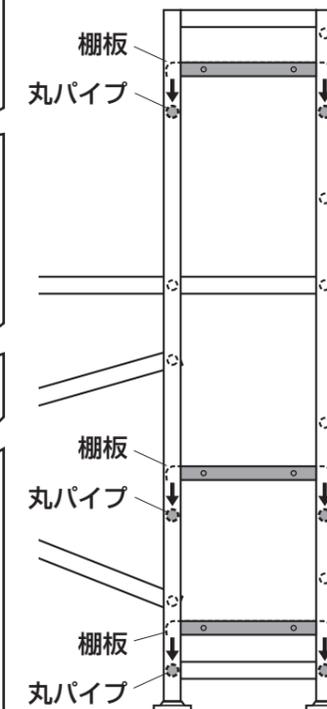


## 8 角パイプにガラス受けキャップを取付けます。

※下記の説明は棚を右側にした場合のイラストになっています。  
棚を左側にした場合は左右反対になります。

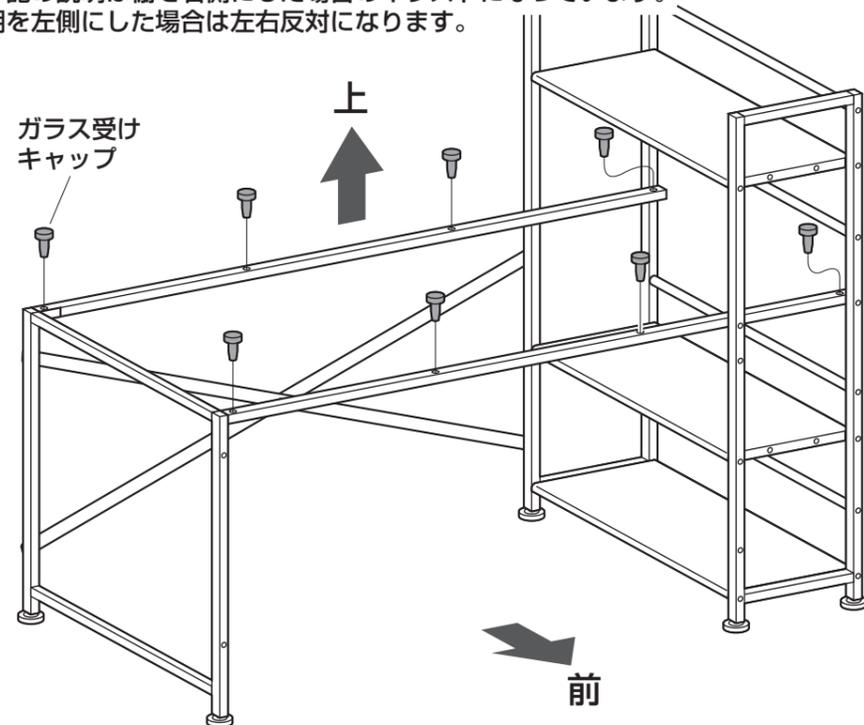

## 9 ガラス天板を乗せて完成です。

※下記の説明は棚を右側にした場合のイラストになっています。  
棚を左側にした場合は左右反対になります。

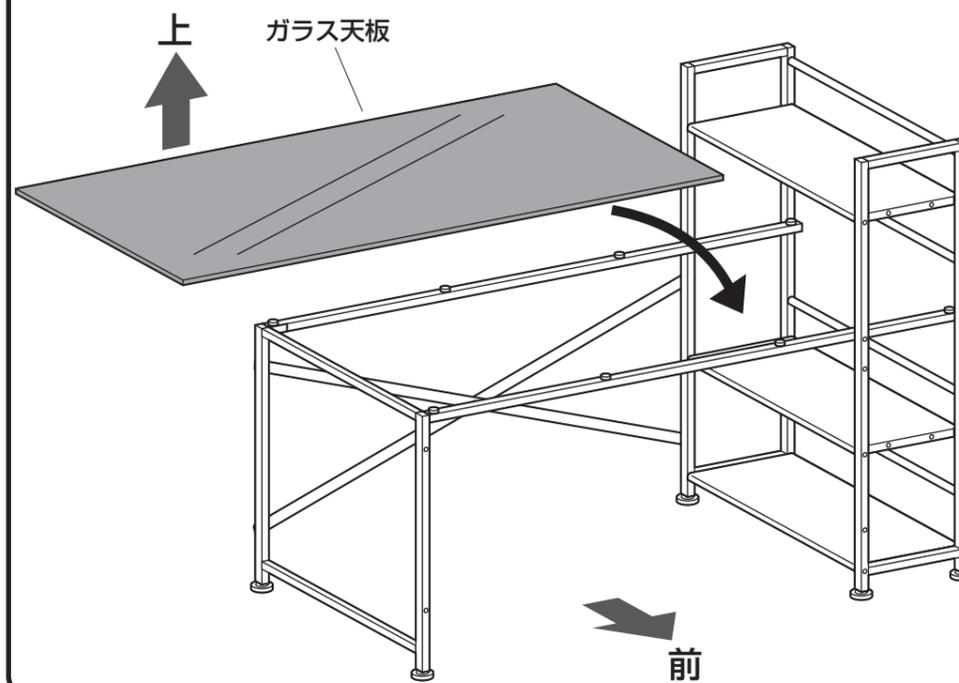

⚠ 注意

※強化ガラスは側面からの衝撃に非常に弱いです。  
取扱いには十分ご注意ください。

