


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**








この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


完成図

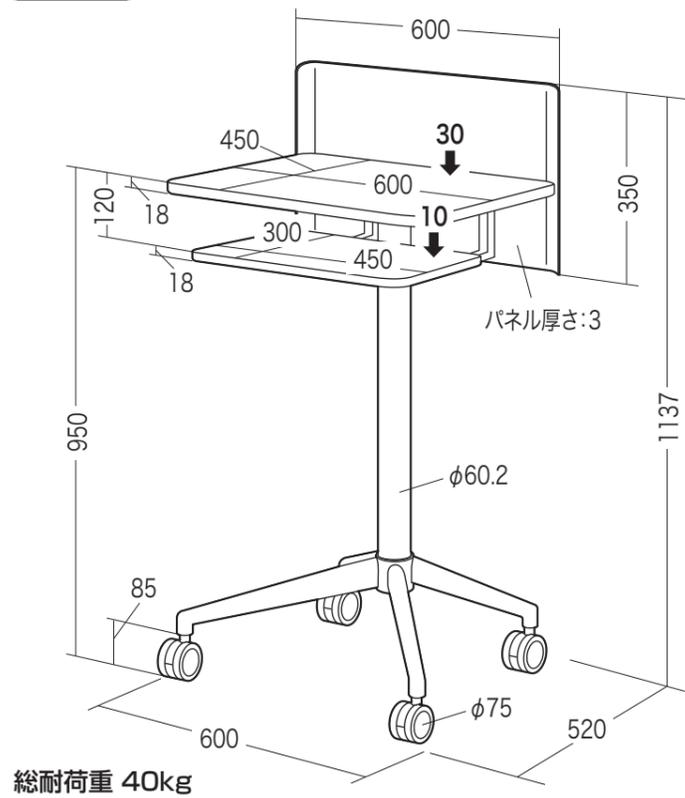


組立て部品

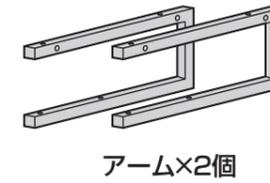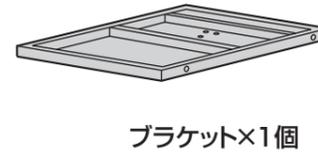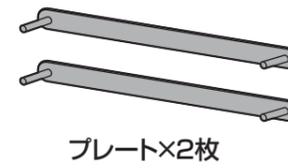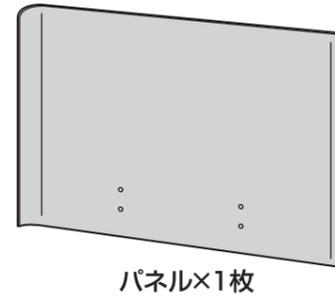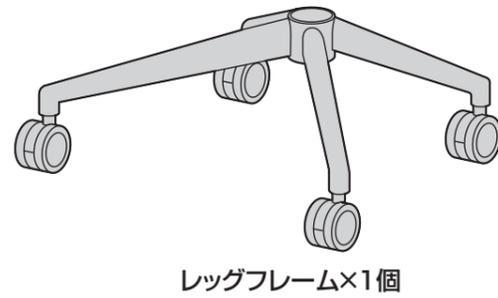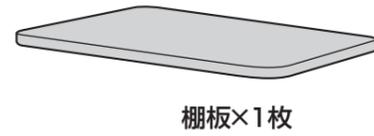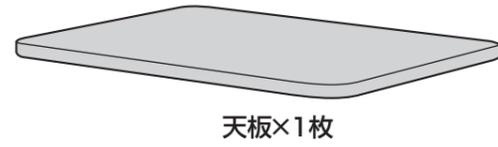


使用ボルト

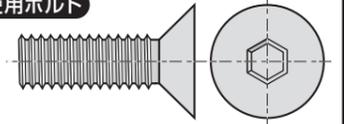


ボルトA×3本(M8×25)



ボルトB×3本(M8×20)




ボルトC×12本(M6×30)




ボルトD×4本(M5×12)

1 レッグフレームにポールを取付けます。

※ポールをレッグフレームに差し込んで固定します。

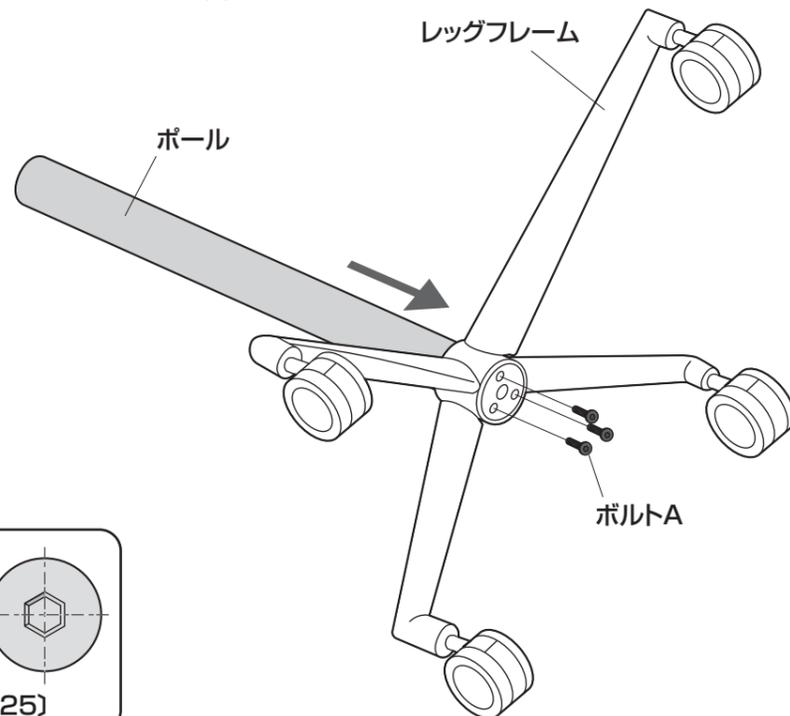


使用ボルト




ボルトA(M8×25)


2 ポールにブラケットを取付けます。

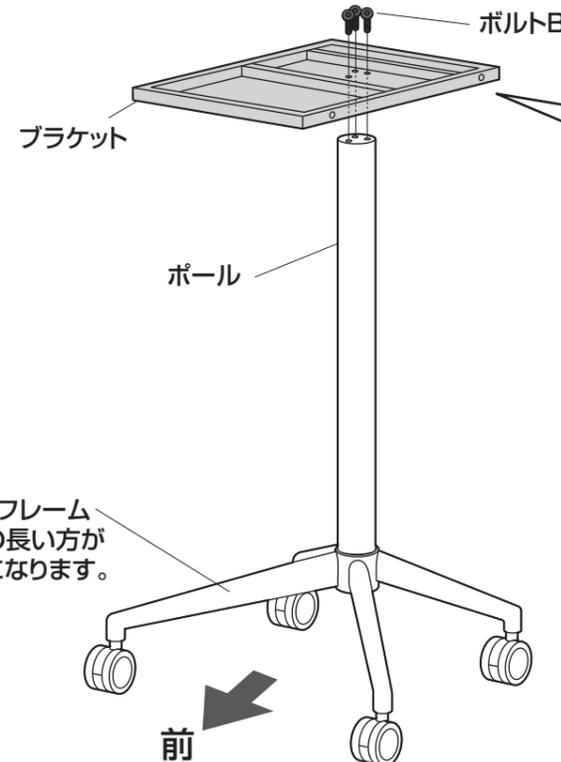

※ブラケットは正しい方向に  
取付けてください。

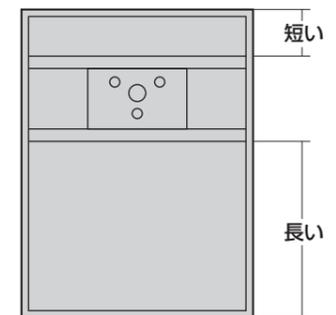


使用ボルト




ボルトB(M8×20)


### 3 ブラケットにアームを取付けます。

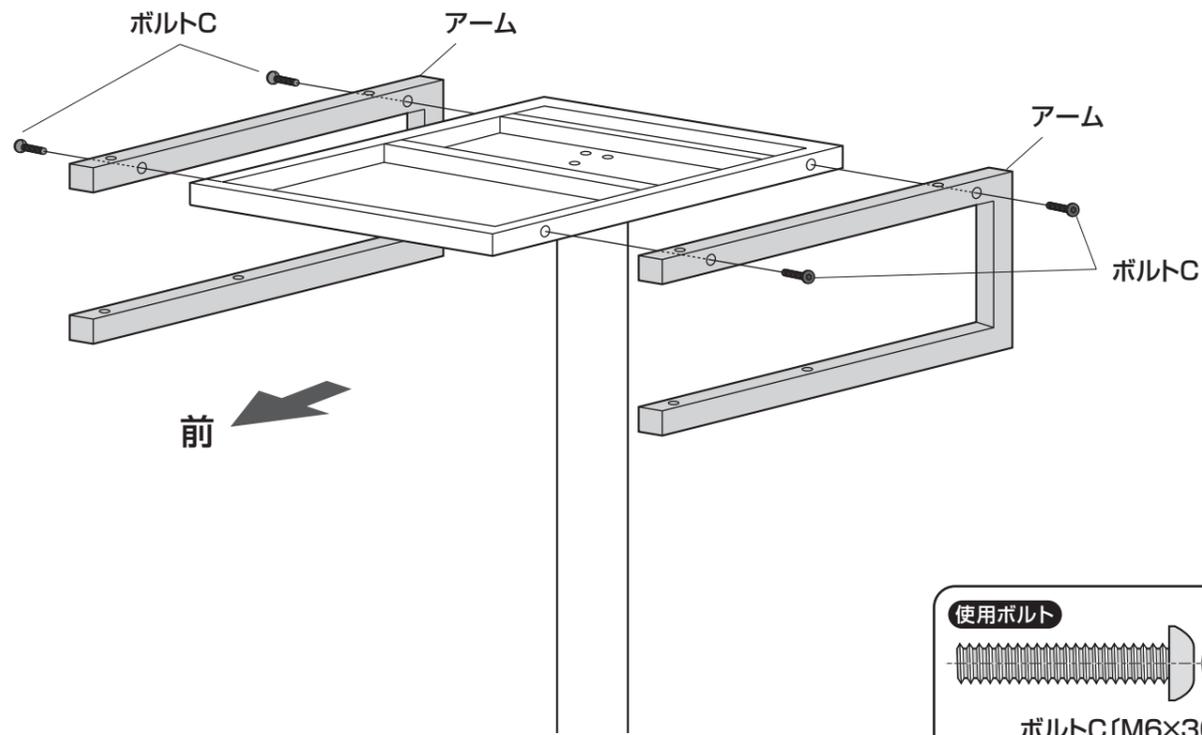


### 4 天板を取付けます。

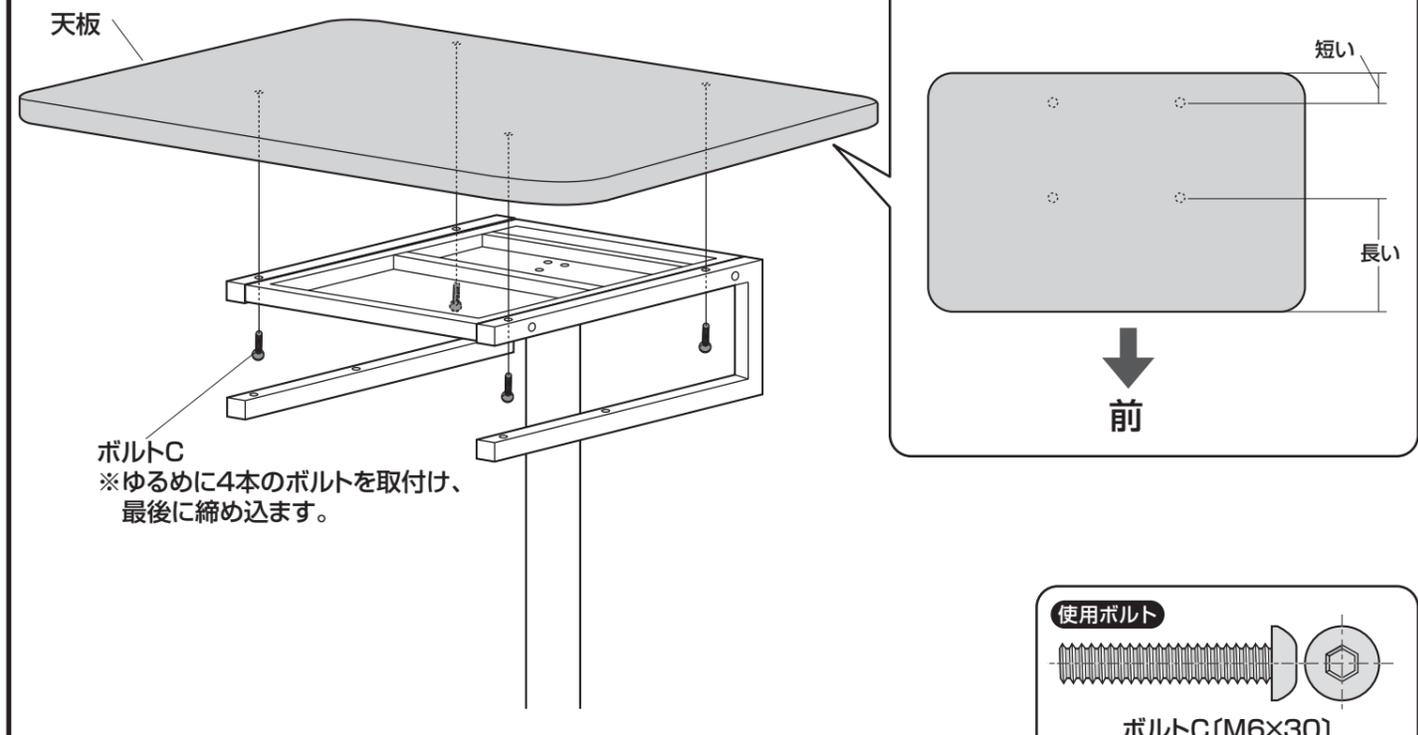

### 5 パネルを取付けます。

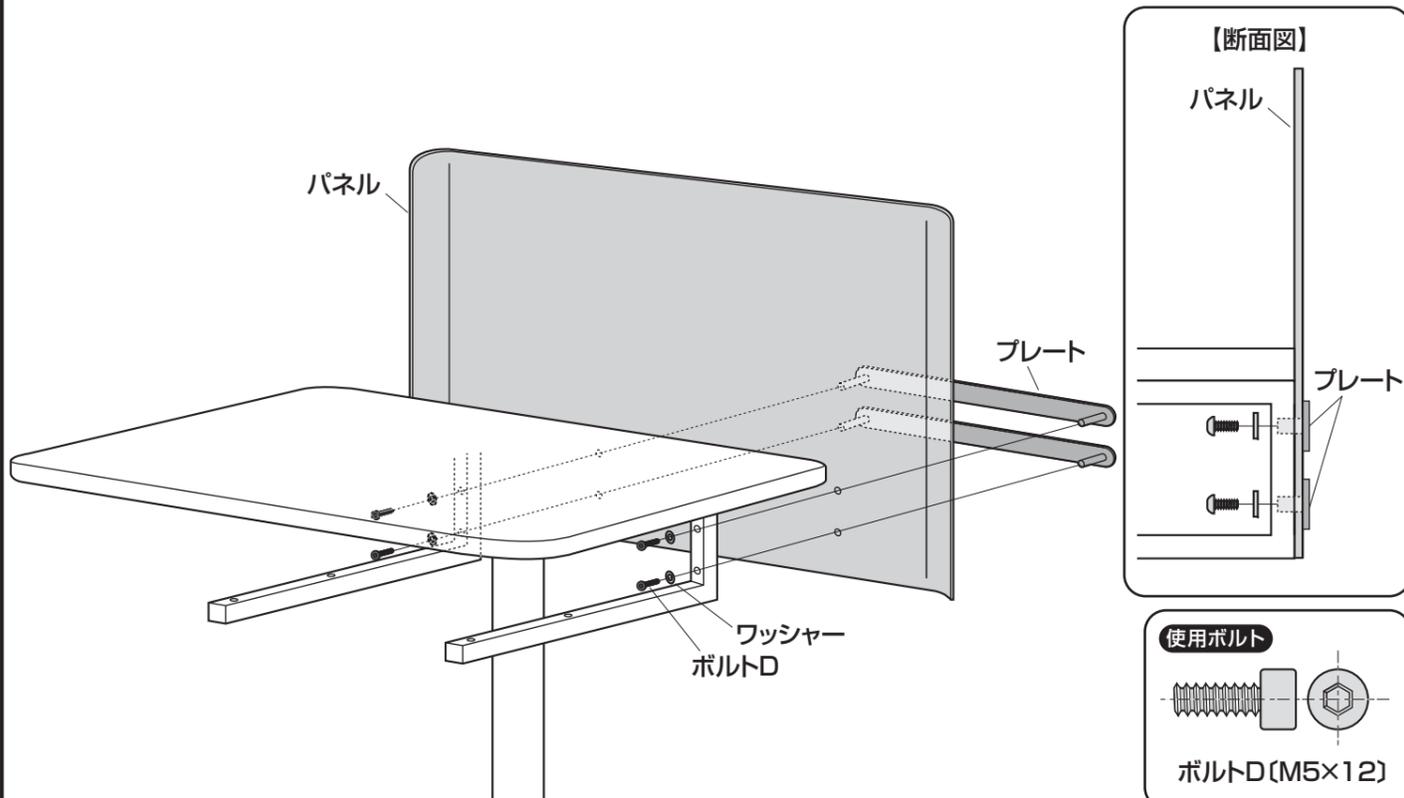

### 6 棚板を取付けて完成です。

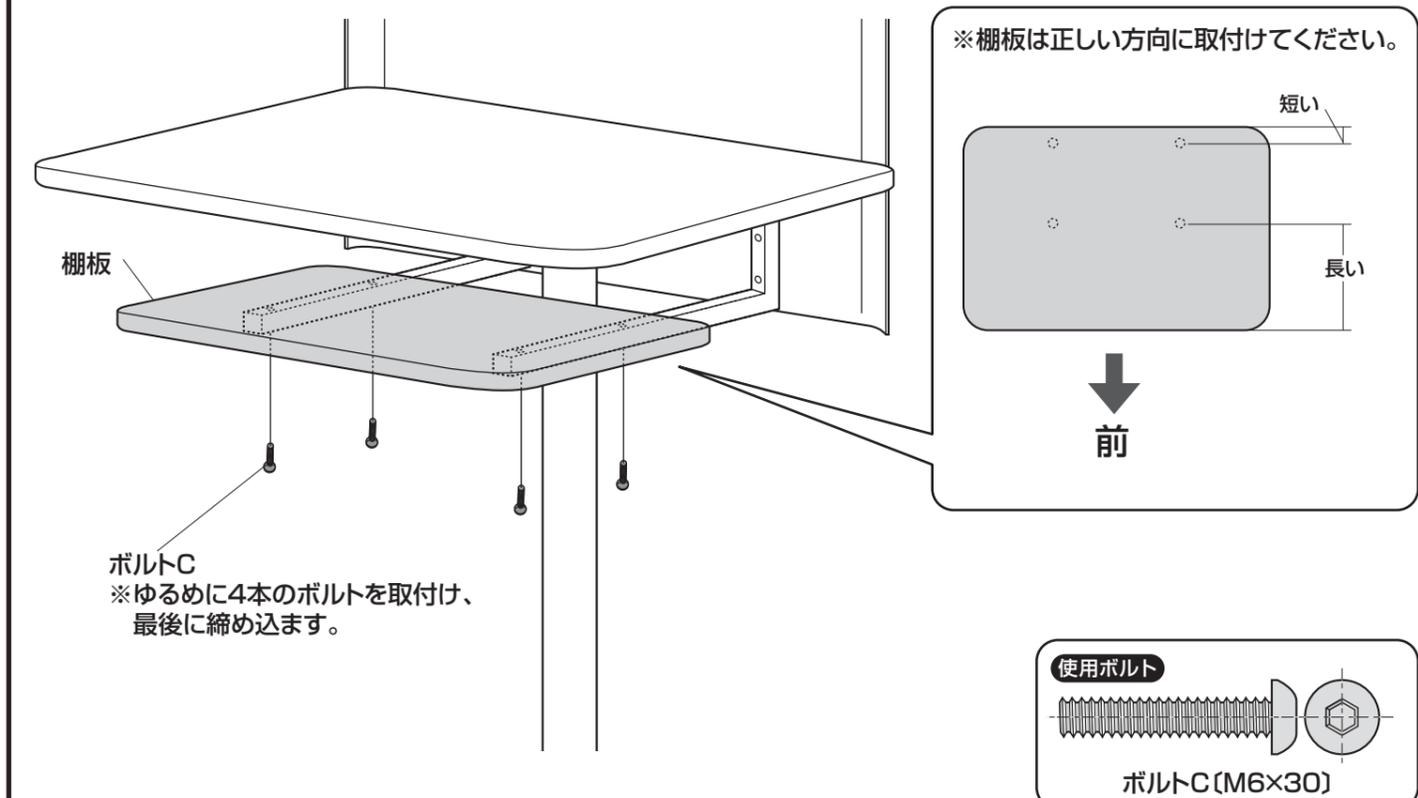

製品に関するお問い合わせ  
BE/AB/JMDaNo

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381