






### 3 フレームAに補強パイプを取付けます。

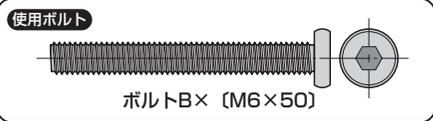

※ボルトは緩めに付けておきます。

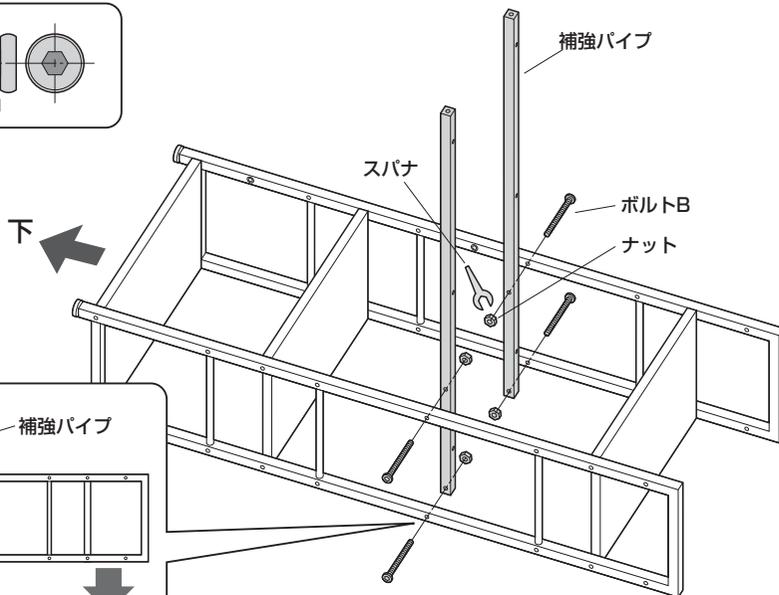


アジャスターがある方が下です。

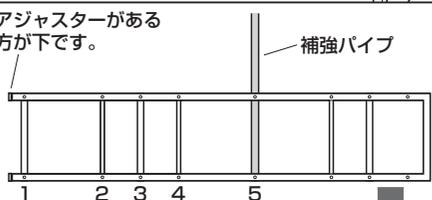


※下から5つ目の穴に取付けます。

### 4 フレームAにリーンホースメントを取付けます。

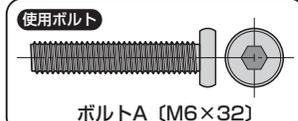


※ボルトは緩めに付けておきます。

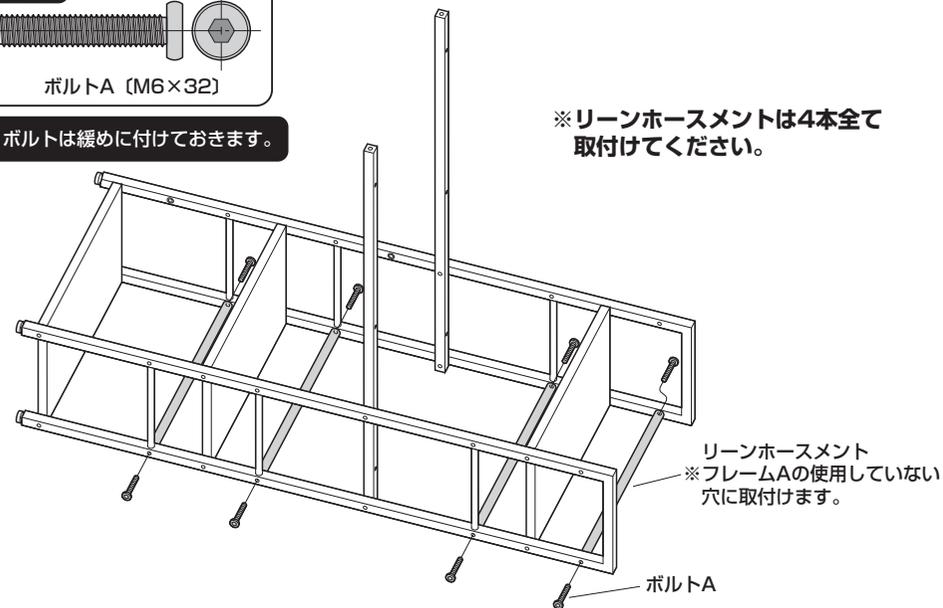


### 5 補強パイプにフレームBを取付けます。


①矢印の方向に倒します。

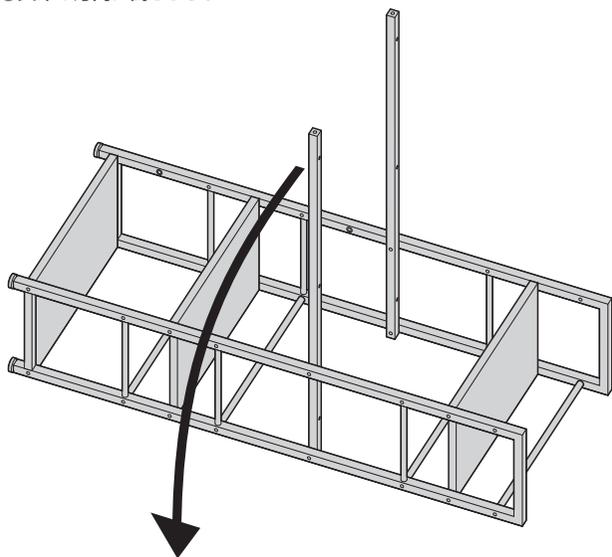


②フレームBを取付けます。

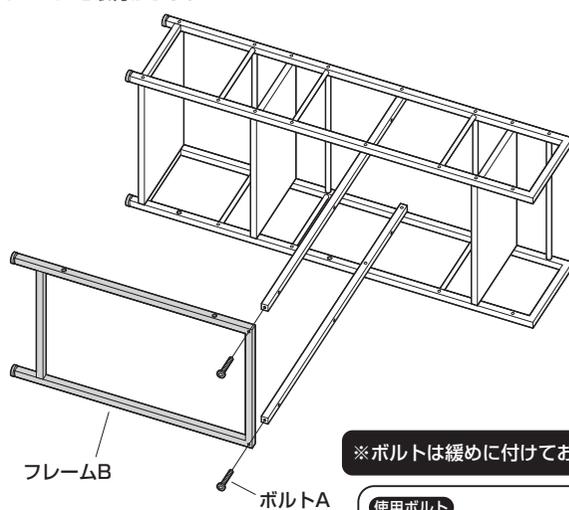

※ボルトは緩めに付けておきます。

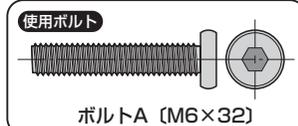

### 6 デスクを起します。

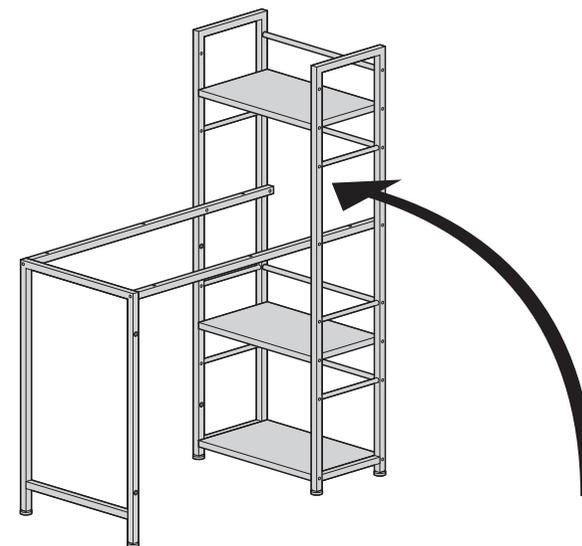


7

## バックフレームを取付けます。



※ご使用の環境に合わせてブックシェルフを左右どちらにするか決めてください。

①バックフレームを開きます。

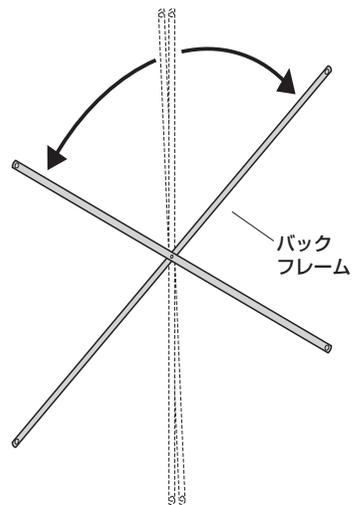



②バックフレームを取付けます。

ブックシェルフを左側にする場合

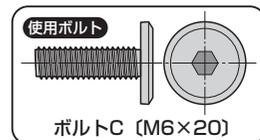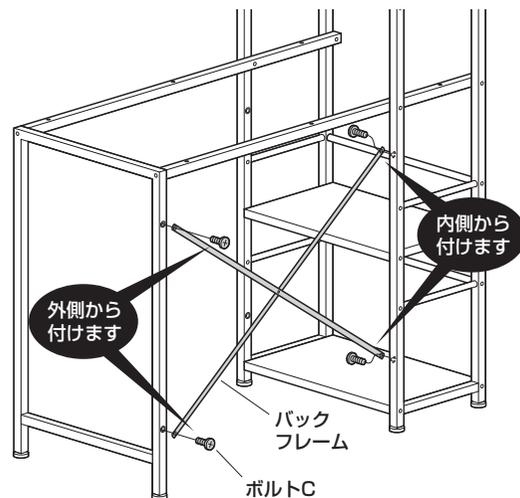

※ボルトは緩めに付けておきます。

ブックシェルフを右側にする場合

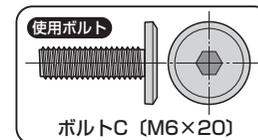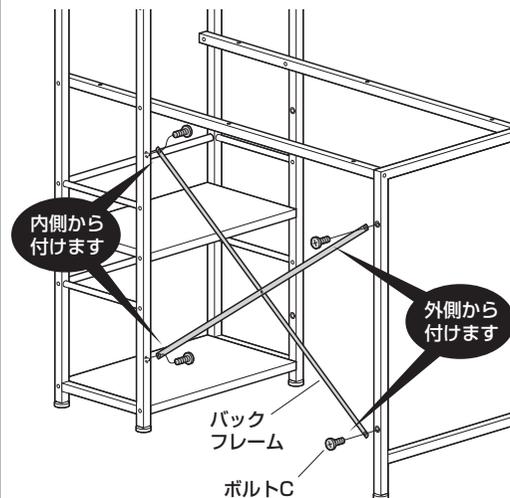


※ボルトは緩めに付けておきます。

8

## 天板を取付けて完成です。

※下記のイラストはブックシェルフを左側にしたものです。右側した場合は左右反対になります。

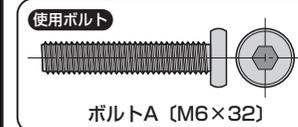

※天板取付け後、全てのボルトを締め込みます。

