


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・鉛筆、電動ドリル、プラスチックハンマー、
プラスドライバー、手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

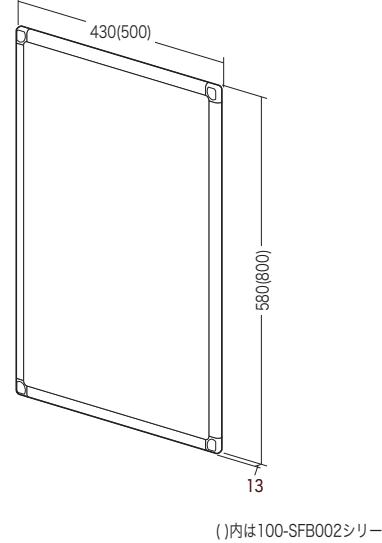


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-SFB001など）と下記の部品番号（①～④）と部品名（タッピングネジなど）をお知らせください。

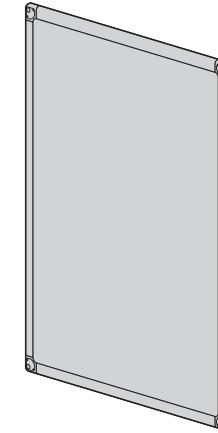

②キャップ×4個



③アンカー×4本



④タッピングネジ×4本 [3.5×32]

寸法・部材

外形寸法:幅430×奥行き13×高さ580mm(100-SFB001)

幅500×奥行き13×高さ800mm(100-SFB002)

構造部材:フレーム/アルミニウム

フェルトボード/フェルト、ソフトボード

取付けの前に



各家庭によって壁面の構造や強度は
異なります。


本書に記載してある取付け方法を
参考にして、十分な強度を持つ最適
な取付け方法を決めて取付けてください。




本製品を壁面に設置後、撤去しますと
壁面にネジ穴、アンカーが残ります。
ご了承ください。

1 壁面にフェルトボードを取付ける穴を開けます。

①フェルトボードを取付ける壁に当てるテンプレートにし、
取付ける穴を開ける4ヶ所に印を付けます。

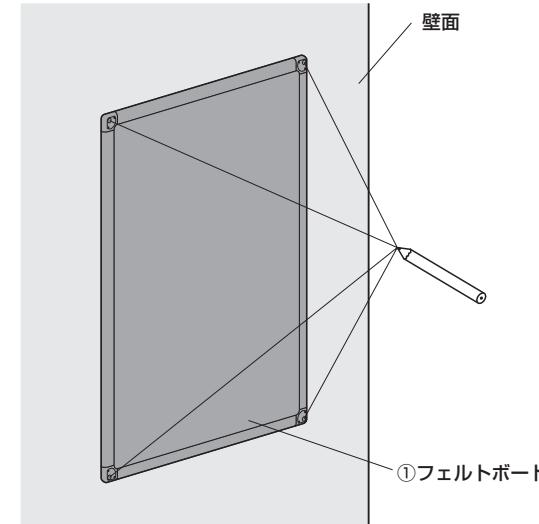


②ドリルを使い壁に印を付けた4ヶ所に下穴を開けます。
コンクリートの場合：直径6.5mm深さ約30～35mm、
木製の芯材がある場合：直径2.5mm深さ約20～25mmの
穴を開けてください。

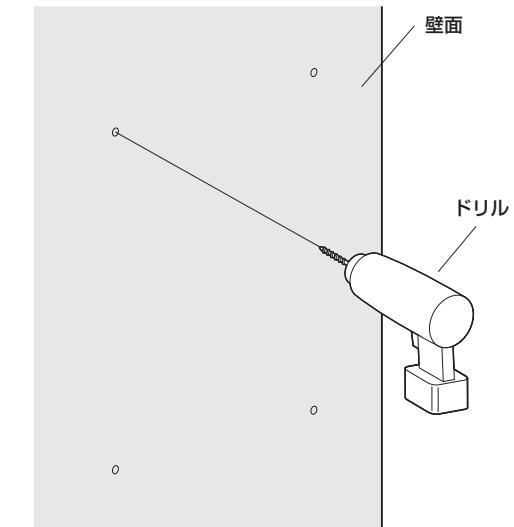


2 壁面にフェルトボードを取付けます。

<コンクリートの壁への取付け>

- ①ドリルで開けた穴にアンカーを差し込みます。

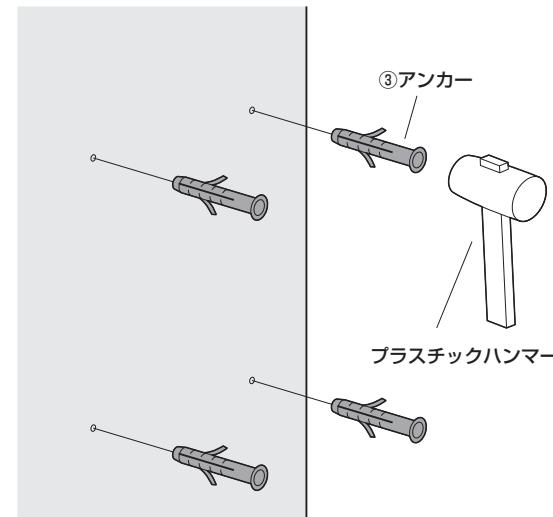


- ②タッピングネジでフェルトボードを取付けます。

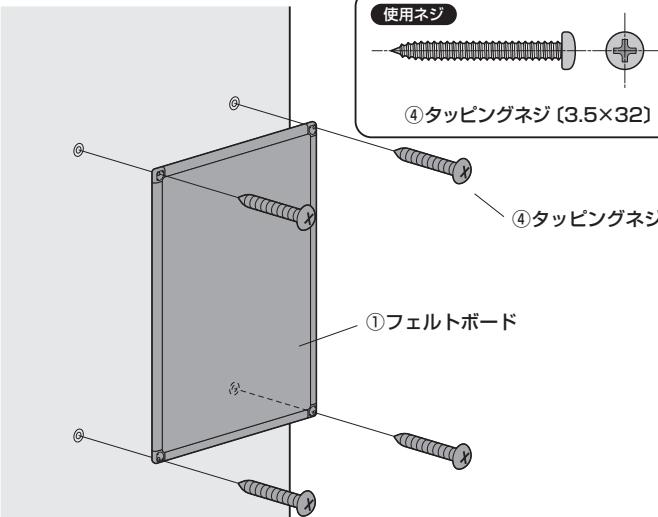


<木製の芯材がある壁への取付け>

- ①ドリルで開けた穴にタッピングネジでフェルトボードを取付けます。

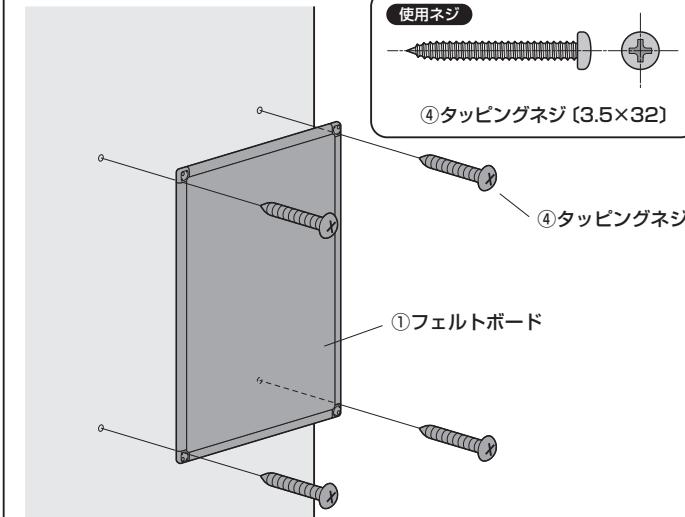

3 キャップを取付けて、完成です。

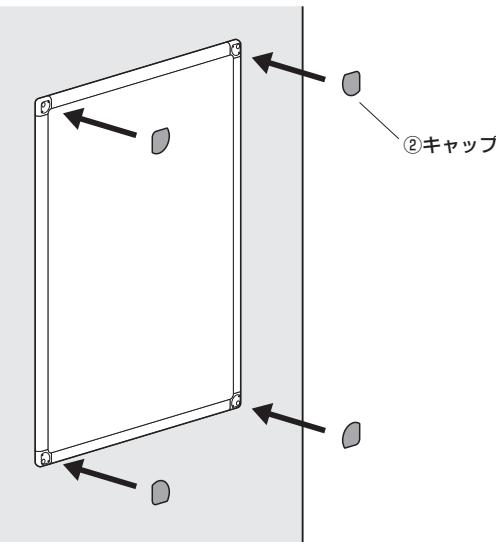

▲ 使用上の注意

- 直射日光のあたる場所、火や熱源の側、高温多湿になる場所、ホコリが多い場所、屋外での使用、保管は避けてください。変色や変形などの原因になります。
- フェルトボード面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。
- 廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。