




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの・・・鉛筆、電動ドリル、プラスチックハンマー、プラスドライバー、手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


**完成図**

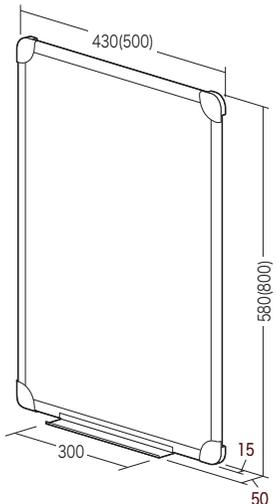


( )内は100-SWB002シリーズ

**組立て部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-SWB001など）と下記の部品番号（①～⑦）と部品名（タッピングネジなど）をお知らせください。

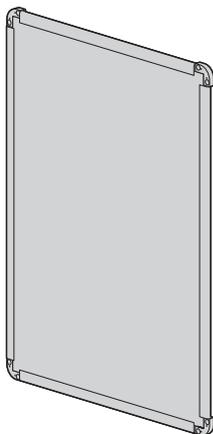

①ホワイトボード×1枚



②ペントレー×1個



③キャップ×4個



④マーカー×1本



⑤マグネット×2個



⑥アンカー×4本

使用ネジ



⑦タッピングネジ×4本 (3.5×38)

**寸法・部材**


外形寸法:幅430×奥行き50×高さ580mm(100-SWB001)  
幅500×奥行き50×高さ800mm(100-SWB002)  
構造部材:フレーム/アルミニウム  
ホワイトボード/スチール、ダンボール

**取付けの前に**

⚠ 各家屋によって壁面の構造や強度は異なります。  
本書に記載してある取付け方法を参考にして、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。


⚠ 本製品を壁面に設置後、撤去しますと壁面にネジ穴、アンカーが残ります。ご了承ください。

**1** ホワイトボードにペントレーを取付けます。

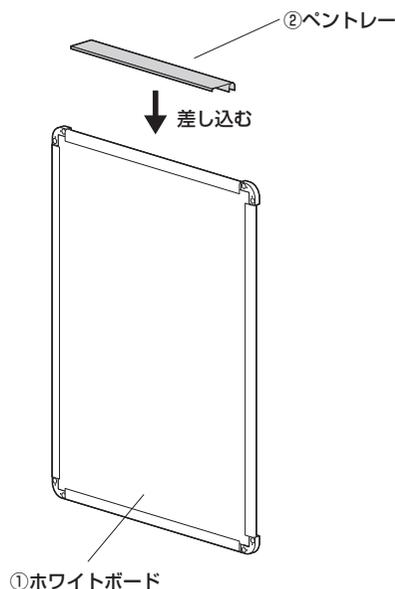


**2** 壁面にホワイトボードを取付ける穴を開けます。

① ホワイトボードを取付ける壁に当ててテンプレートにし、取付ける穴を開ける**4ヶ所**に印を付けます。

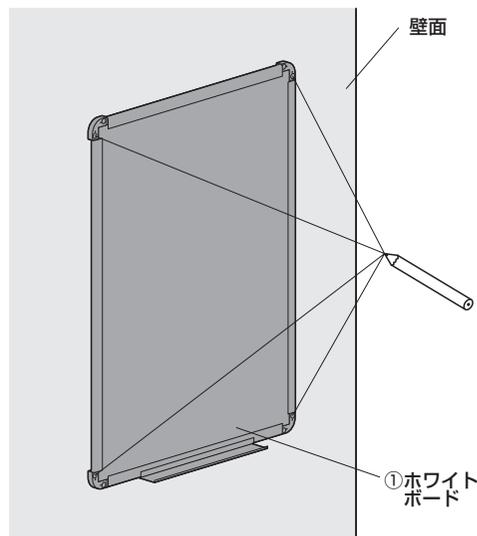


② ドリルを使い壁に印を付けた4ヶ所に下穴を開けます。  
コンクリートの場合：直径6.5mm深さ約35～40mm、  
木製の芯材がある場合：直径2.5mm深さ約25～30mmの穴を開けてください。

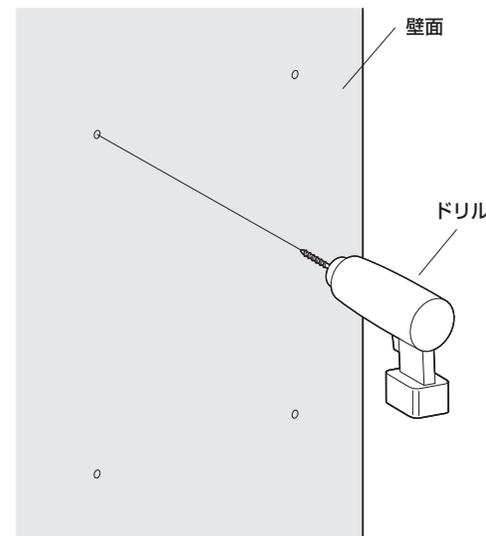


### 3 壁面にホワイトボードを取付けます。

#### <コンクリートの壁への取付け>

①ドリルで開けた穴にアンカーを差し込みます。

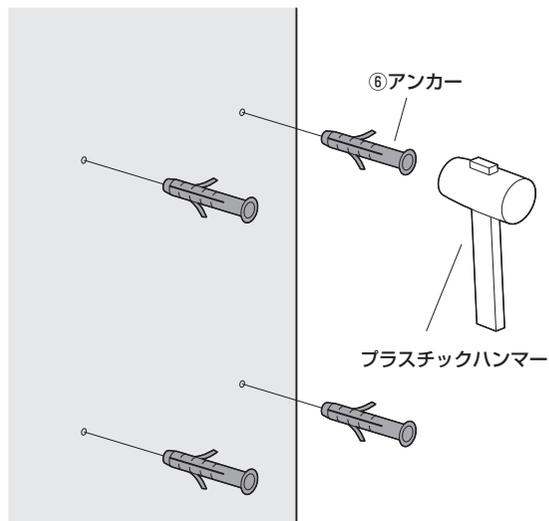


②タッピングネジでホワイトボードを取付けます。

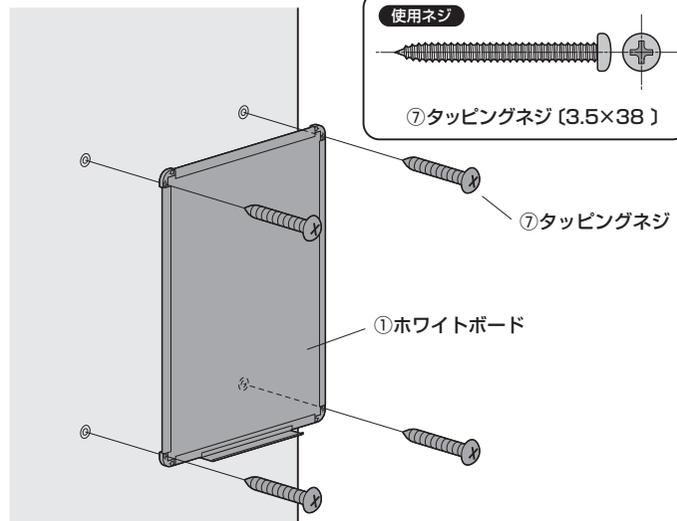


#### <木製の芯材がある壁への取付け>

①ドリルで開けた穴にタッピングネジでホワイトボードを取付けます。

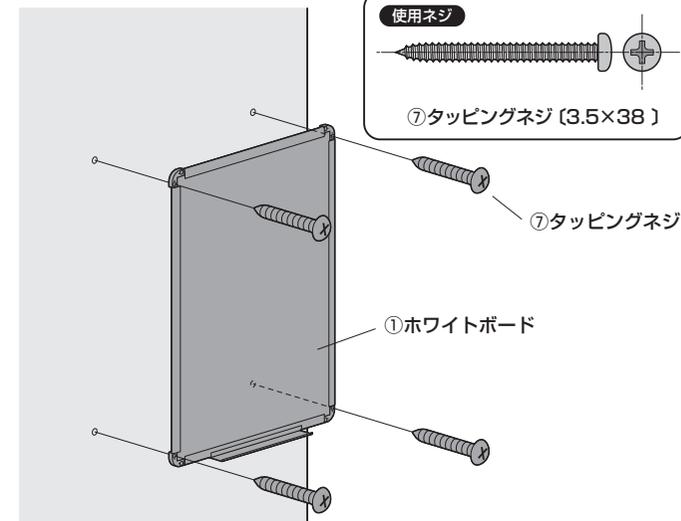

### 4 キャップを取付けて、完成です。

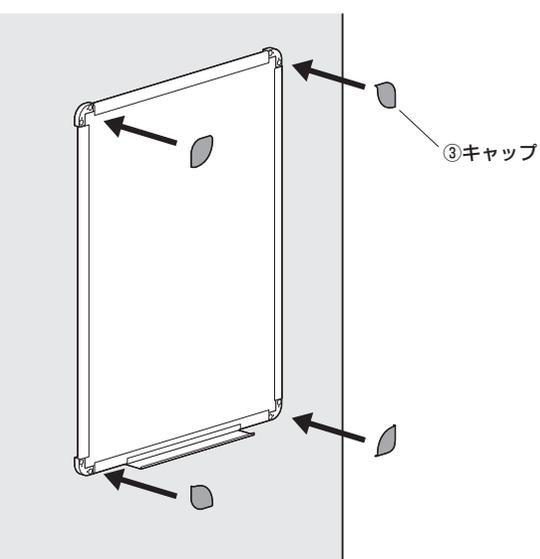

#### ▲ 使用上の注意

- フレームの断面で手や指を切る可能性がありますので、取付け・取外しの際は十分ご注意ください。
- 直射日光のあたる場所、火や熱源の側、高温多湿になる場所、ホコリが多い場所、屋外での使用、保管は避けてください。変色や変形などの原因になります。
- ホワイトボード面にホコリやゴミが付着していると、キズが付く可能性がありますので、ご使用前に確認の上、拭き取ってからご使用ください。
- ホワイトボード面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。
- ホワイトボード用以外のマーカー及びイレーザーを使用するとキズが付いたり消えないことがありますのでご注意ください。
- 筆記後長時間放置すると消去しにくくなる場合があります。筆記後はできるだけはやく消去してください。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。
- 廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。