


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー







完成図

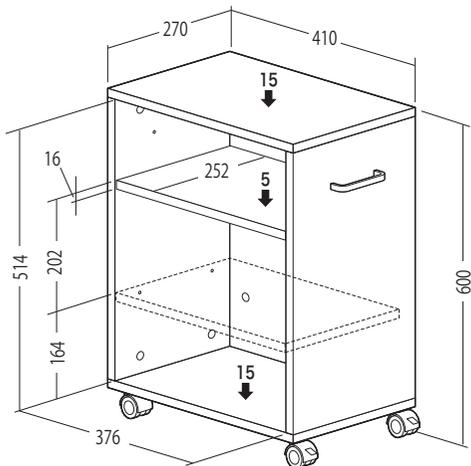

耐荷重 35kg

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-WG012Mなど）と
上記の部品番号（①～⑬）と部品名（ダボなど）をお知らせください。

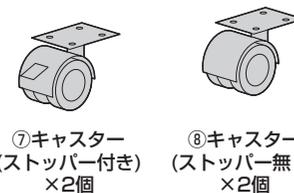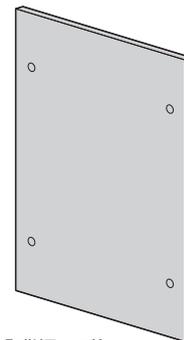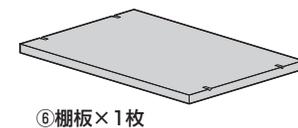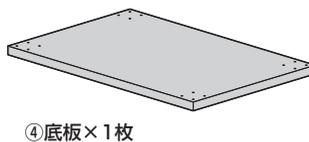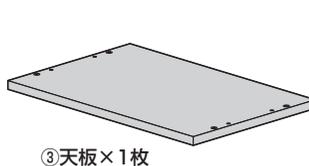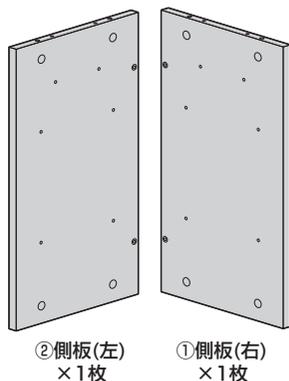

使用ボルト


⑭タッピングネジA×16本（4×12）

⑮ボルトB×2本（M4×20）


1 底板にキャスターを取付けます。

使用ボルト


⑭タッピングネジA [4×12]

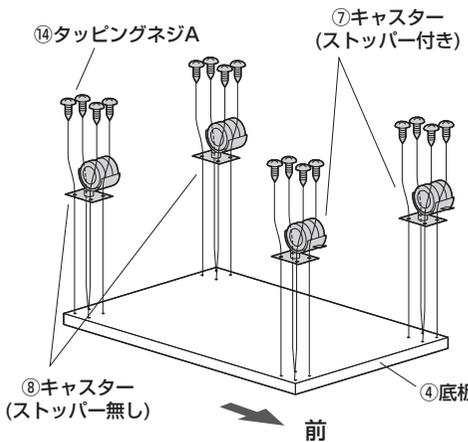


2 底板にピンとダボを取付けます。

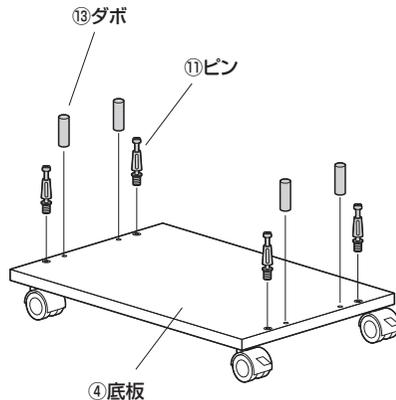

3 天板にピンとダボを取付けます。

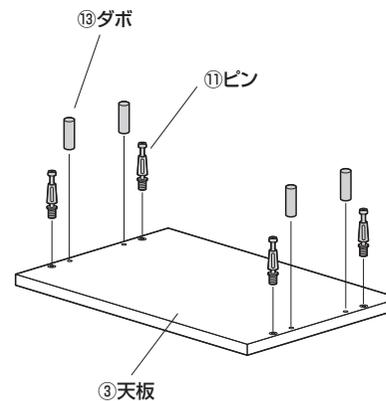


4 側板にピンを取付けます。

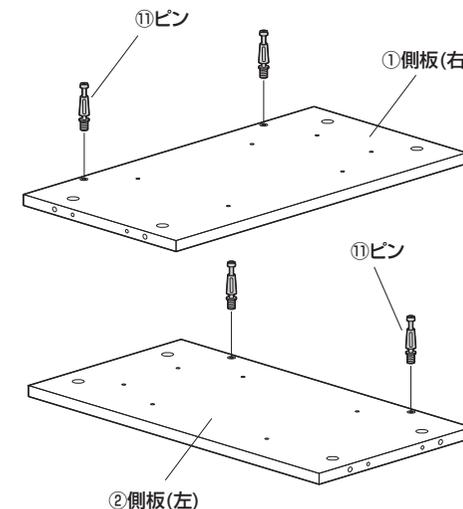

5 背板に側板を取付けます。



①背板に側板を差込みます。

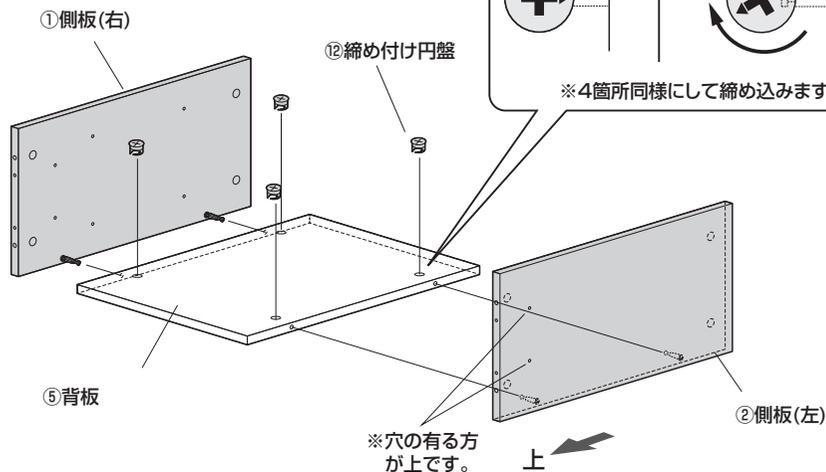


6 側板に天板と底板を取付けます。

①側板に天板と底板を差込みます。

※デスクの左で使用する時は底板を逆向きに取付けます。

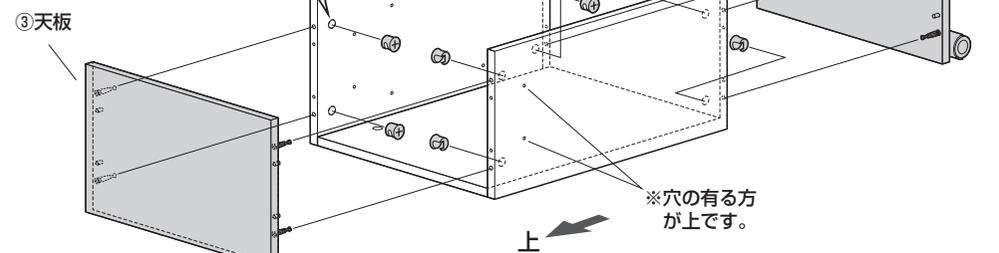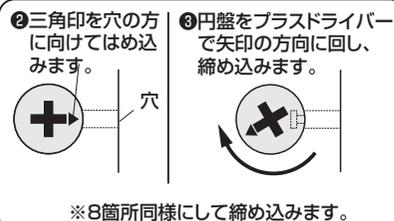

7 取手を側板に取付けます。

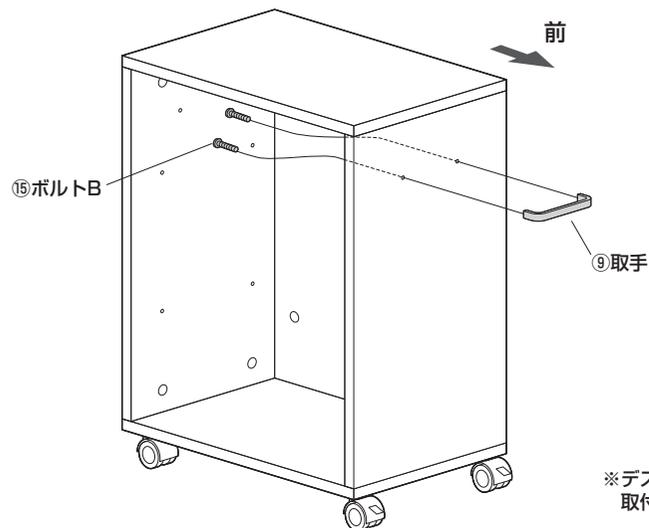

※デスクの左で使用する時は取手を反対側に取り付けます。

8 棚板をのせて完成です。

①側板に棚板受けピンを差込みます。
※上段下段を選択できます。

②棚板受けピンに棚板をのせます。

