



OAチェア(150-SNC116シリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


完成図

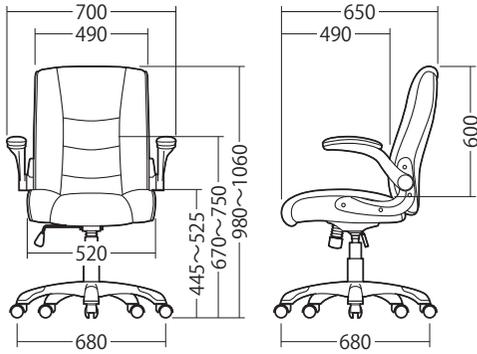


組立て部品

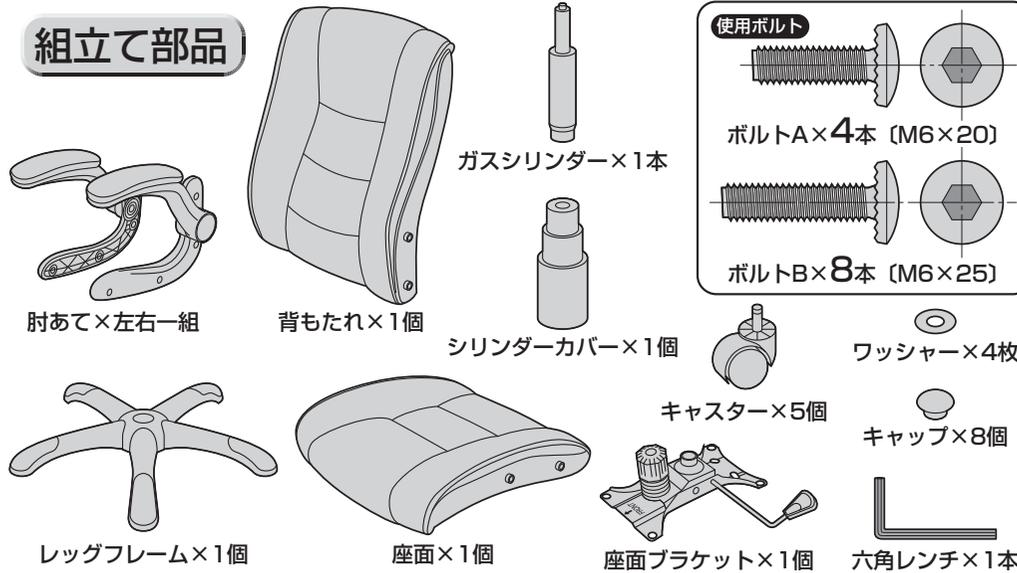


1 レッグフレームをひっくり返し、 キャスターを取付けます。

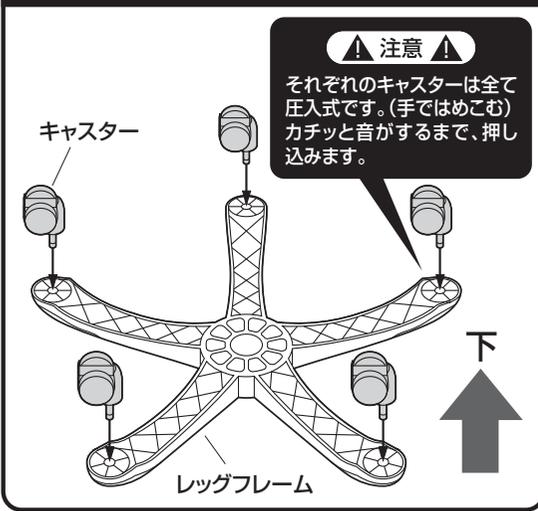


2 レッグフレームにガスシリンダーと シリンダーカバーを取付けます。

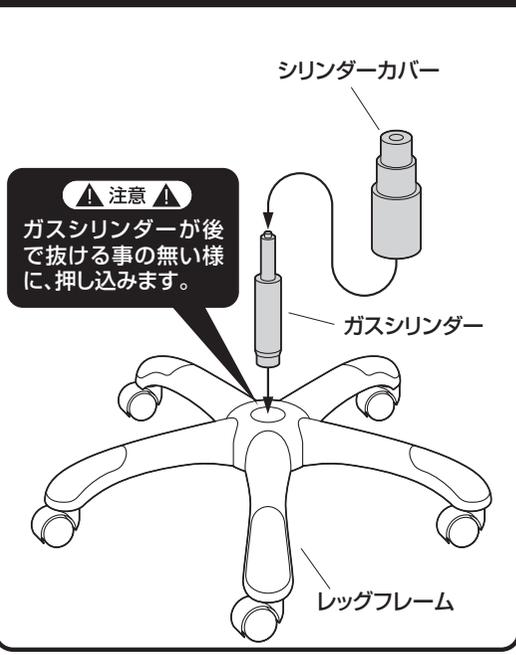


3 座面裏側に座面ブラケットを取付けます。

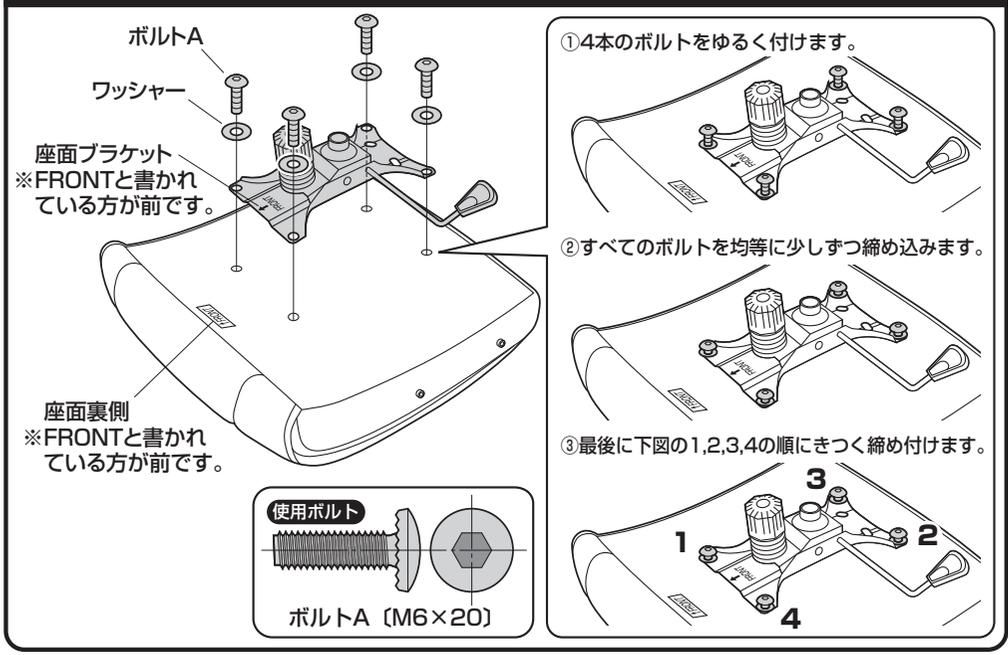

4 背もたれ、座面に肘あてを 取付けます。

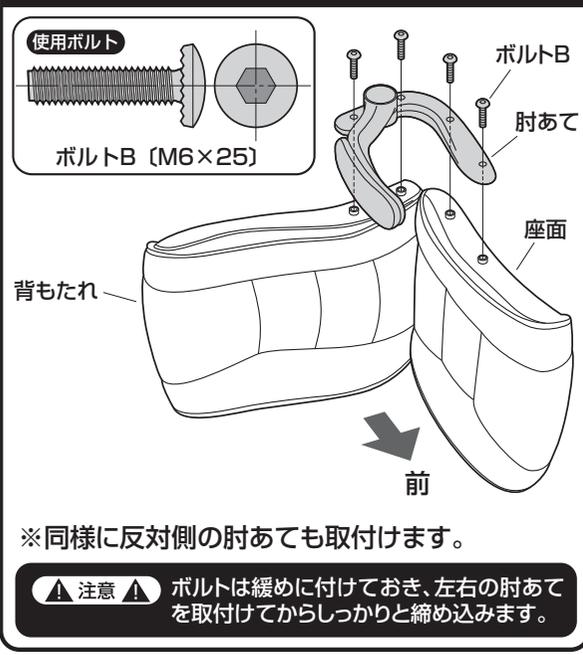

5 ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込みます。

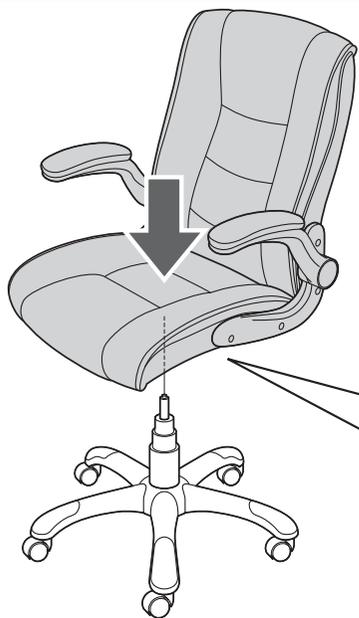


▲ 注意 ▲

座面ブラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面ブラケットが斜に差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。



斜に差し込まれている

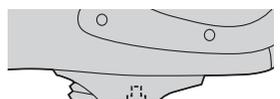

まっすぐ奥まで差し込まれている



6 肘あてにキャップを取付けます。




キャップ

7 座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んで完成です。

最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

座って押し込む

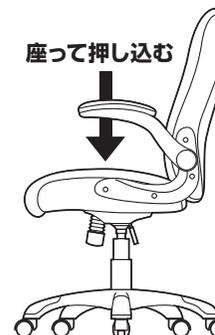

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
 ※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
 ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。


各部の調節方法

▲ 注意 ▲

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。


① レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。

② レバーを外側に引き出すと、ロッキング機構が働き、差し込むと固定されます。

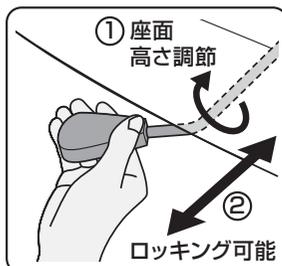


① 座面高さ調節

ロッキング可能

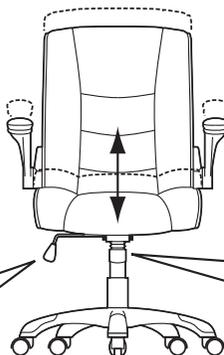


下から見た図

前

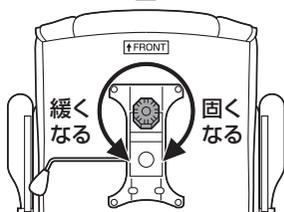

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロッキングが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

肘あては跳ね上げることができます。

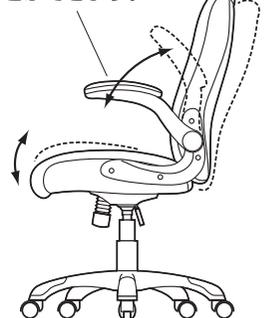

チェアの品質表示

外形寸法：幅700×奥行680×高さ980～1060mm（座面高さ445～525mm）
 構造部材：座部・背もたれ部/合板 脚部/スチール、ポリプロピレン
 キャスター部/ナイロン 張り材：PUレザー クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢よく座らないでください。勢よく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。