

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

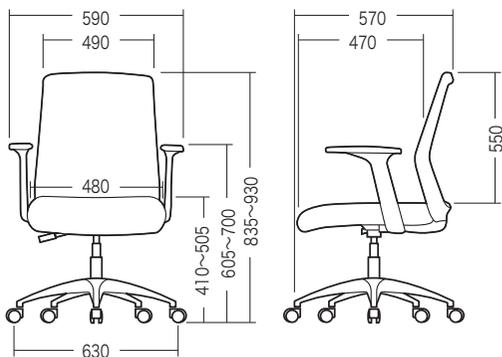


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（150-SNCM013など）と
下記の部品番号（①～⑬）と部品名（キャスターなど）をお知らせください。




ボルトセット

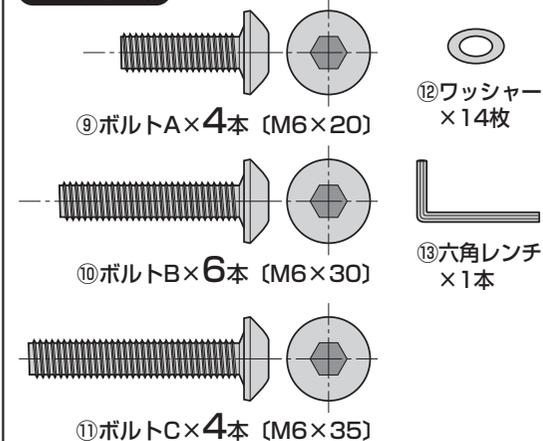


1 レッグフレームをひっくり返し、
キャスターを取付けます。

注意

それぞれのキャスターは全て圧入式
です。(手ではめこむ)
奥まできちんと差し込んでください。

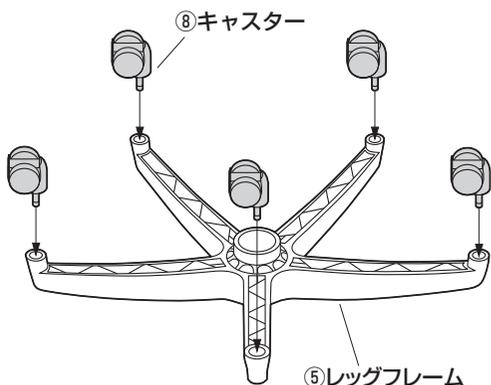

2 レッグフレームにガス
シリンダーを差し込みます。

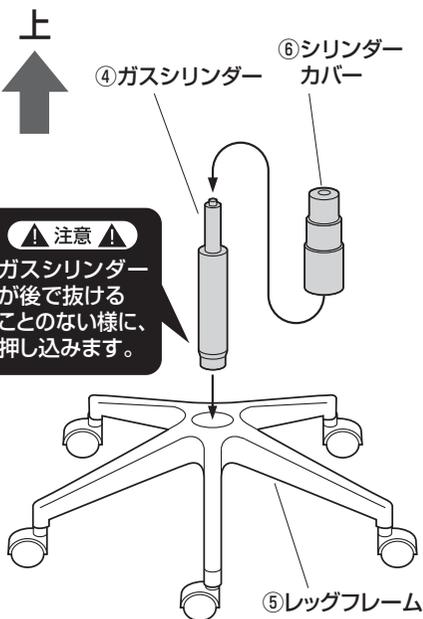


注意

ガスシリンダー
が後で抜ける
ことのない様に、
押し込みます。



3 座面に座面ブラケットを取付けます。

下から見た図


①座面裏側
※穴が多いほうが後です

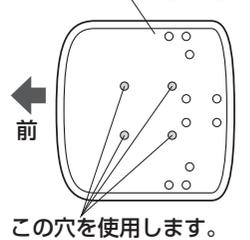


座面ブラケットは
この向きで取付けます

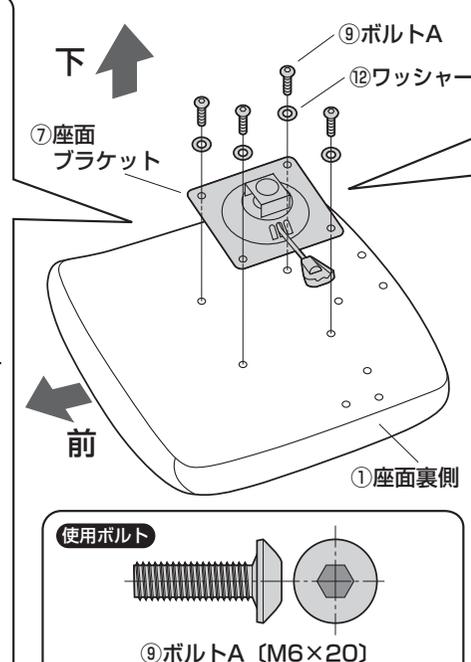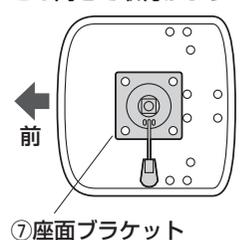


④4本のボルトをゆるく付けます。

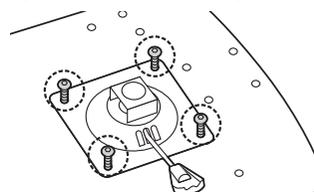


②すべてのボルトを均等に
少しずつ締め込みます。

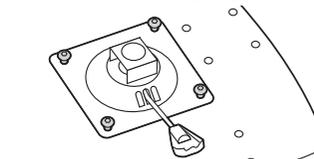


③最後に下図の1,2,3,4の
順にきつく締め付けます。

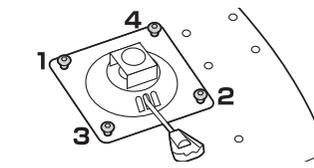


使用ボルト

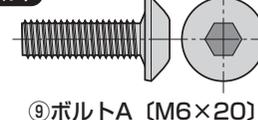


4 座面に背もたれを取付けます。

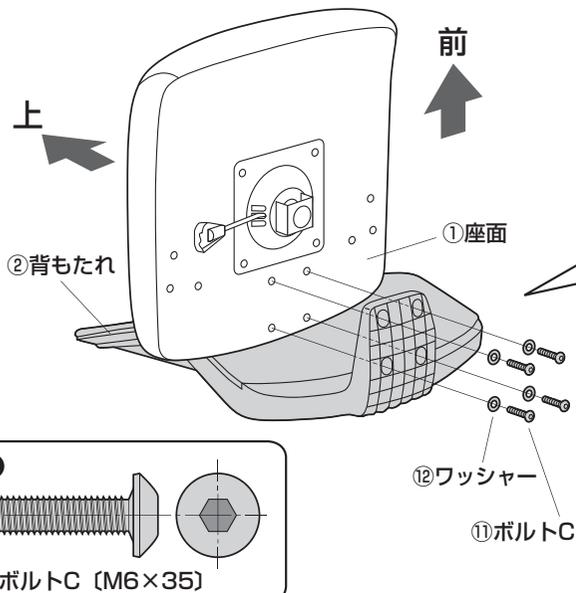


①4本のボルトをゆるく付けます。

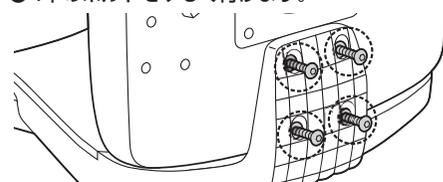


②すべてのボルトを均等に少しずつ締め込みます。

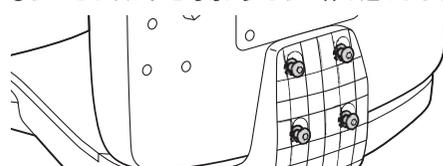


③最後に下図の1,2,3,4の順にきつく締め付けます。

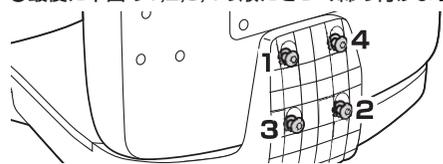

5 座面に肘当てを取付けます。

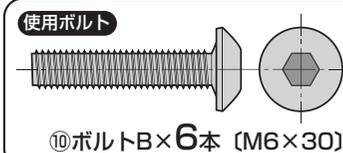

※肘あて(左)も同様に取付けます。

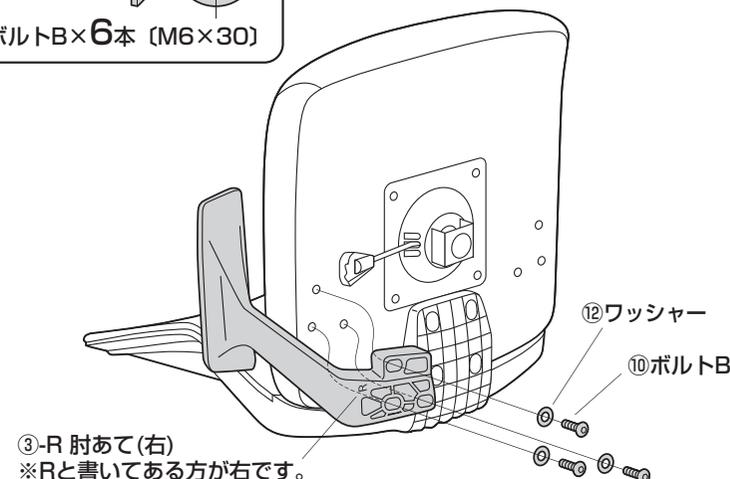


6 ガスシリンダーに座面を差し込みます。



▲ 注意 ▲


座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面がななめに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

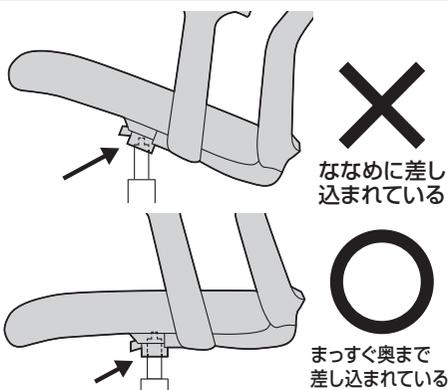

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。

座って押し込む

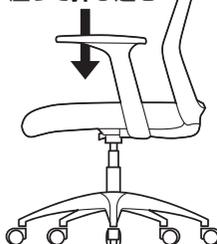


各部の調節方法

▲ 注意 ▲

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。

正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。

レバーを引き上げると座面の高さ調節ができます。

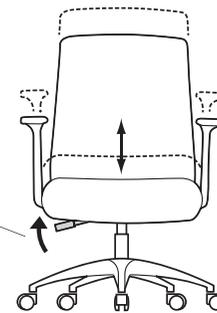

チェアの品質表示

外形寸法：幅630×奥行570
×高さ835～930mm (座面高さ410～505mm)
構造部材：座部/合板、スチール 背もたれ部/ナイロン
肘部/PP 脚部/スチール キャスター部/ナイロン
張り材：メッシュファブリック
クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月を目安に、ボルトやネジを定期的な締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。
BI/AD/KIDsc