




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。



★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

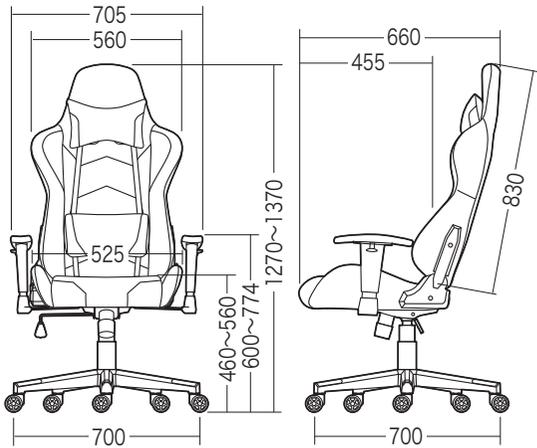


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（150-SNCL016など）と
下記の部品番号（①～⑳）と部品名（ワッシャーなど）をお知らせください。

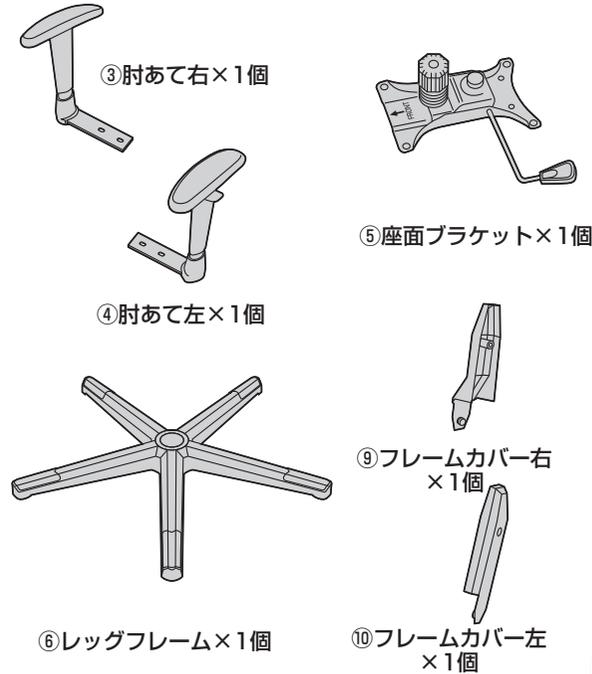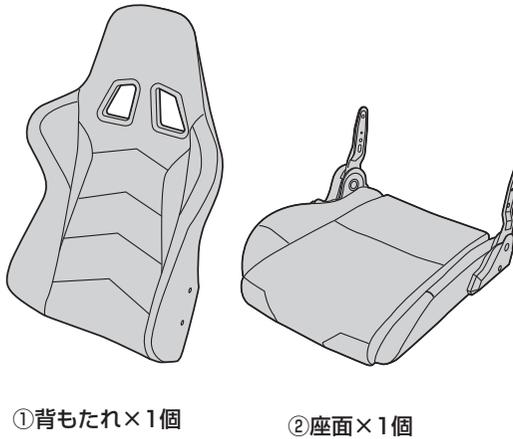

使用ボルト

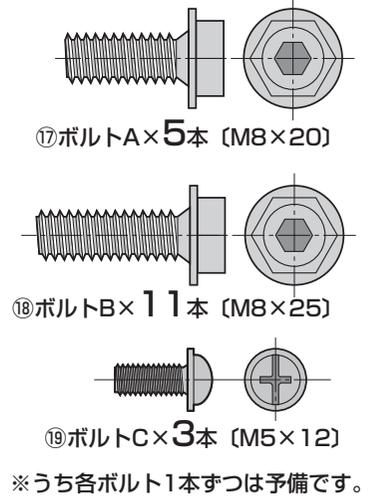

**1 レッグフレームをひっくり返して、
キャスターを取付けます。**

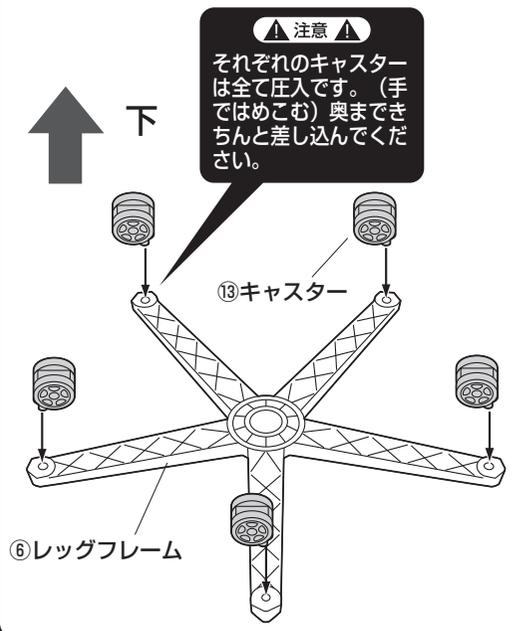

**2 レッグフレームにガスシリンダー、
シリンダーカバーを差し込みます。**



3 座面裏側に座面ブラケットを取付けます。

①7 ボルトA

①5 スプリングワッシャー

①6 ワッシャー

⑤ 座面ブラケット
※FRONTと書いてある方が前です。

前

② 座面裏側

④ 肘あて左

①4本のボルトをゆるく付けます。

②すべてのボルトを均等に少しずつ締め込みます。

③最後に下図の1,2,3,4の順にきつく締めつけます。

1 2 3 4

使用ボルト

①7 ボルトA (M8×20)

4 肘あてを座面に取付けます。

①7 ボルトA

①5 スプリングワッシャー

①6 ワッシャー

④ 肘あて左

② 座面

前

③ 肘あて右

短い

長い

使用ボルト

①1 ボルトA (M8×20)

※肘あては長い方が前です。

5 座面に背もたれを取付けます。

① 背もたれ

② 座面

①6 ワッシャー

①5 スプリングワッシャー

①8 ボルトB

④ 肘あて右

1 2 3 4

使用ボルト

①2 ボルトB (M8×25)

①1,2,3,4の順にボルトBをゆるく取付ます。

②ボルトBを最後まで締めます。

6 フレームカバーとキャップを取付けます。

⑨ フレームカバー右

⑩ フレームカバー左


①4 キャップ

①9 ボルトC

使用ボルト

ボルトC (M5×12)

5 ガスシリンダーに座面ブラケットを差込みます。

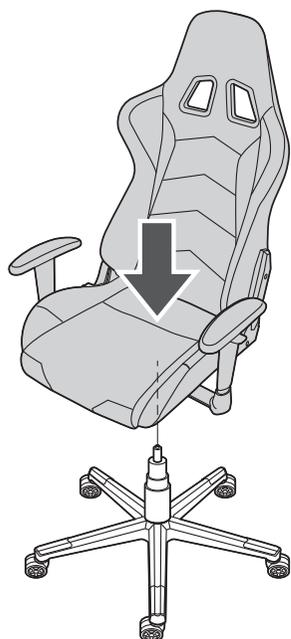


▲ 注意 ▲
 座面ブラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面ブラケットが斜に差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

斜に差し込まれている

まっすぐ奥まで差し込まれている

最後に


※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

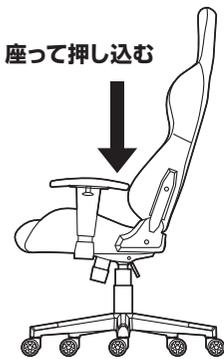

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
 ※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
 ※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
 ※固定が不十分だと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

7 ヘッドレストとランバーサポートを取付て完成です。

※ランバーサポートの短い方のベルトは座面と背もたれの間を通してから背面で留めます。

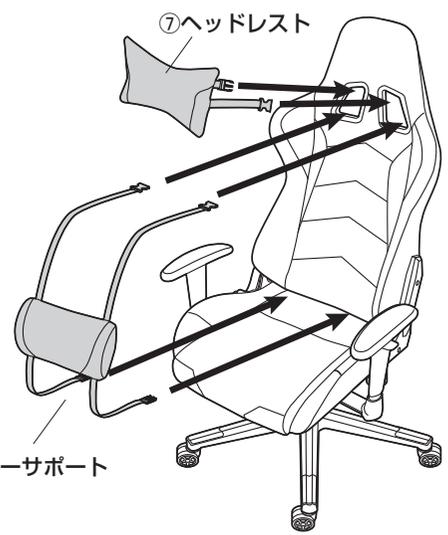


各部の調節方法


▲ 注意 ▲ レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。



レバーを引くと背もたれを倒すことができます。レバーを離すとその位置でロックされます。

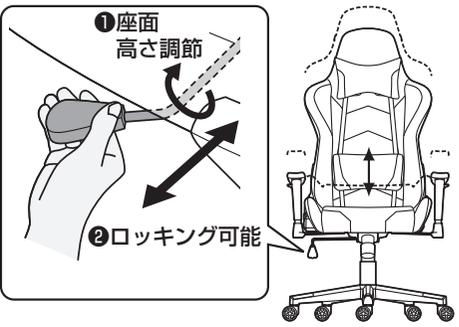

- ①レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。
- ②レバーを外側に引き出すと、ロック機構が働き、差し込むと固定されます。

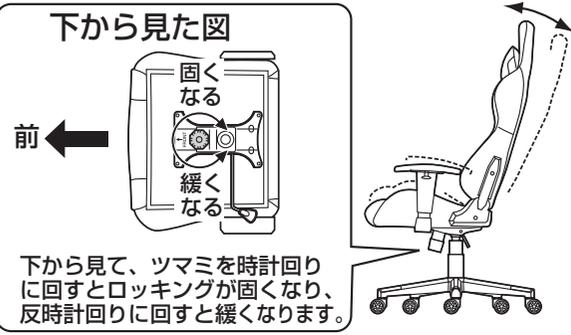

チェアの品質表示

外形寸法：幅705×奥行700×高さ1270~1370mm(座面高さ460~560mm)
 構造部材：座部・背もたれ部/合板 脚部/ナイロン
 肘あて部/ポリプロピレン キャスター部/ウレタン
 張り材：PULレザー クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。