


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、
下記の要領で組立ててください。パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

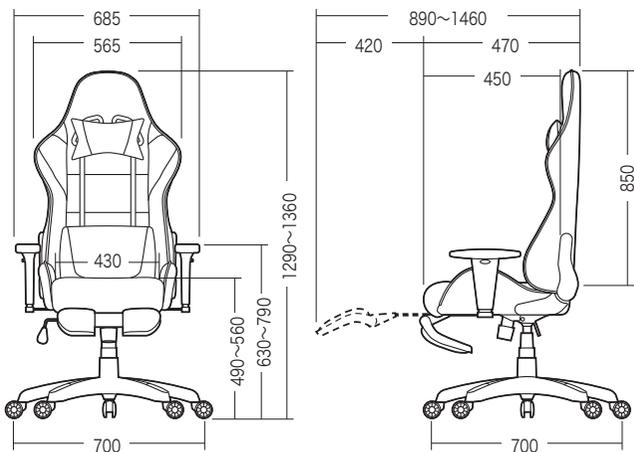


組立て部品


① 背もたれ × 1個



③ 座面ブラケット × 1個



⑥ 肘あて × 2個

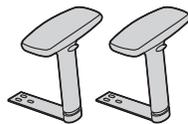

⑨ カバー × 2個




⑩ キャップ × 4個



④ ガスシリンダー × 1本



⑦ レッグフレーム × 1個

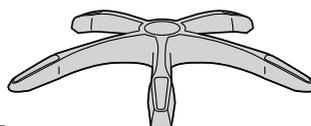


⑪ ワッシャー × 14枚



⑫ スプリングワッシャー × 14枚




② 座面 × 1個

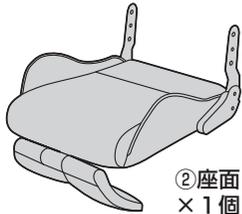

⑤ シリンダーカバー × 1個




⑧ キャスター × 5個




⑬ 六角レンチ (5mm) × 1本




使用ボルト



⑭ ボルトA × 10本 (M8×20)




⑮ ボルトB × 4本 (M8×25)




⑯ ボルトC × 2本 (M5×8)

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (150-SNCL014など) と上記の部品番号 (①~⑯) と部品名 (キャスターなど) をお知らせください。


1 レッグフレームをひっくり返し、キャスターを取付けます。

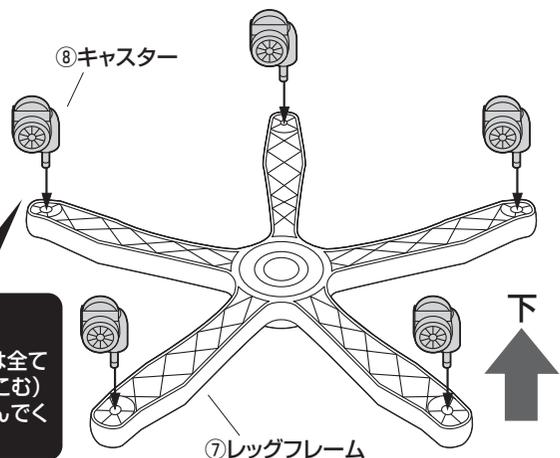


2 レッグフレームにガスシリンダー、シリンダーカバーを取付けます。

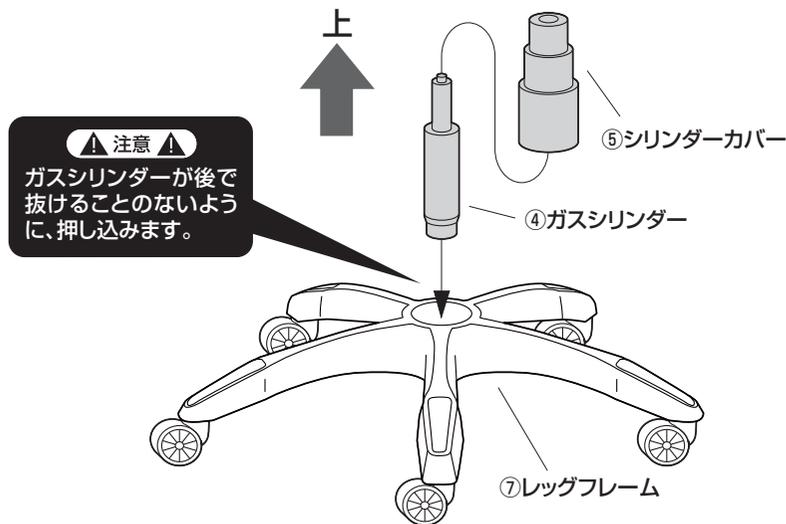


3 座面に座面ブラケットを取付けます。

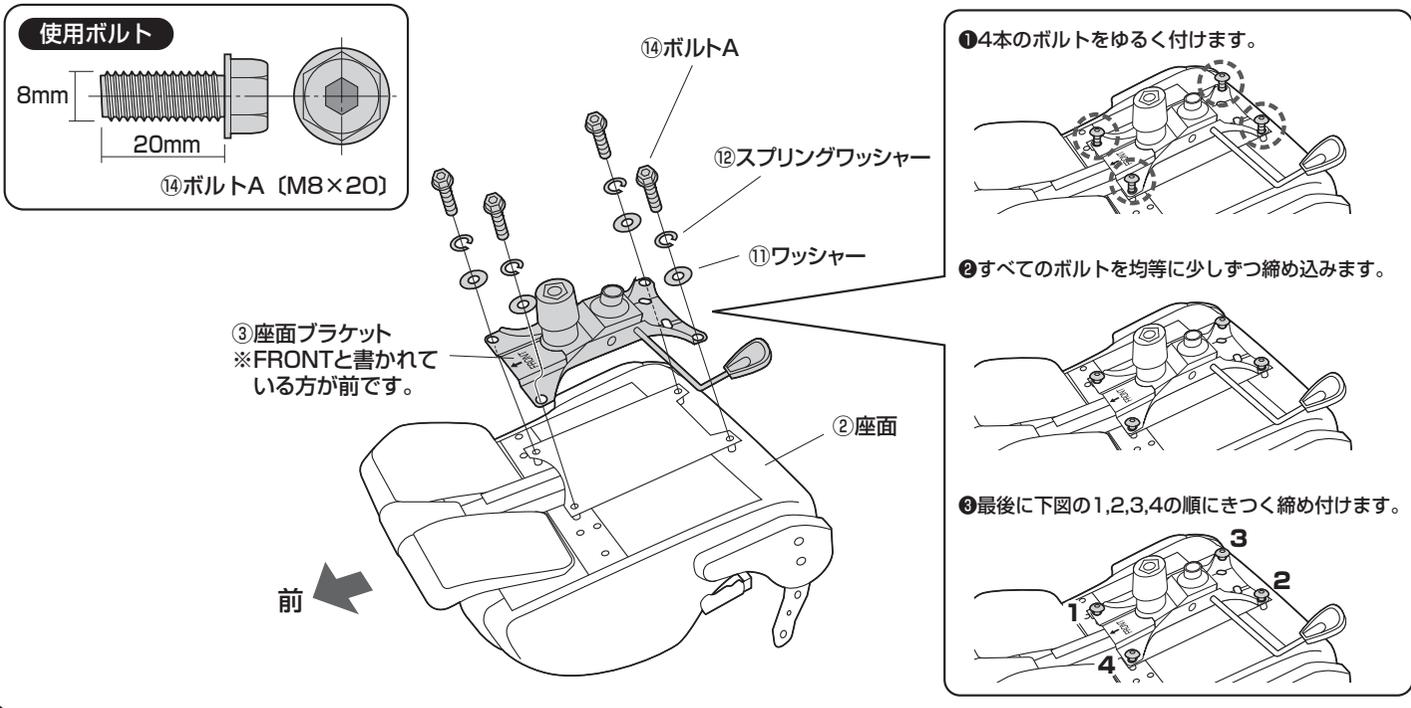


4 座面に背もたれを取付けます。

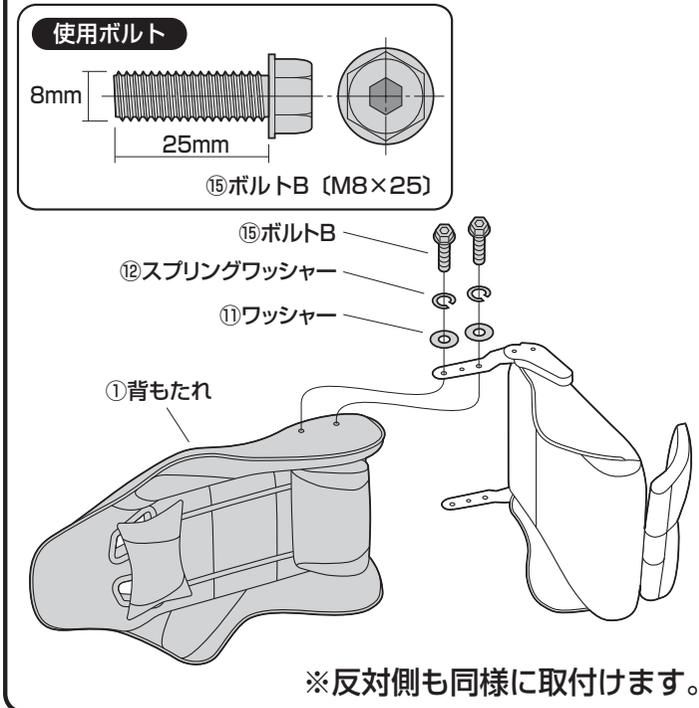

5 カバーを取付けます。

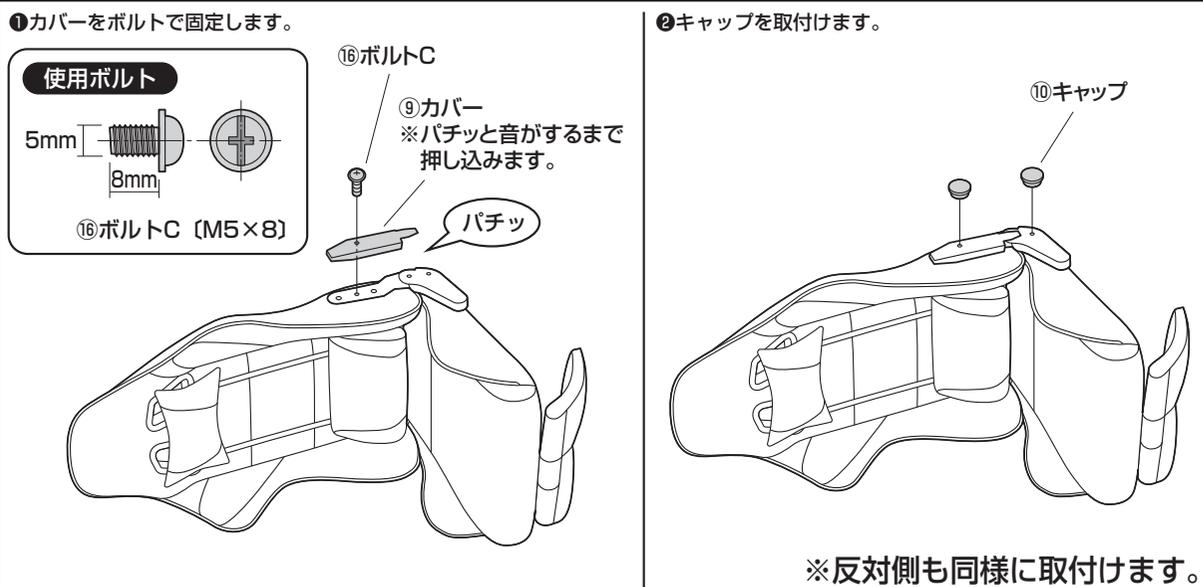


6 座面に肘あてを取付けます。

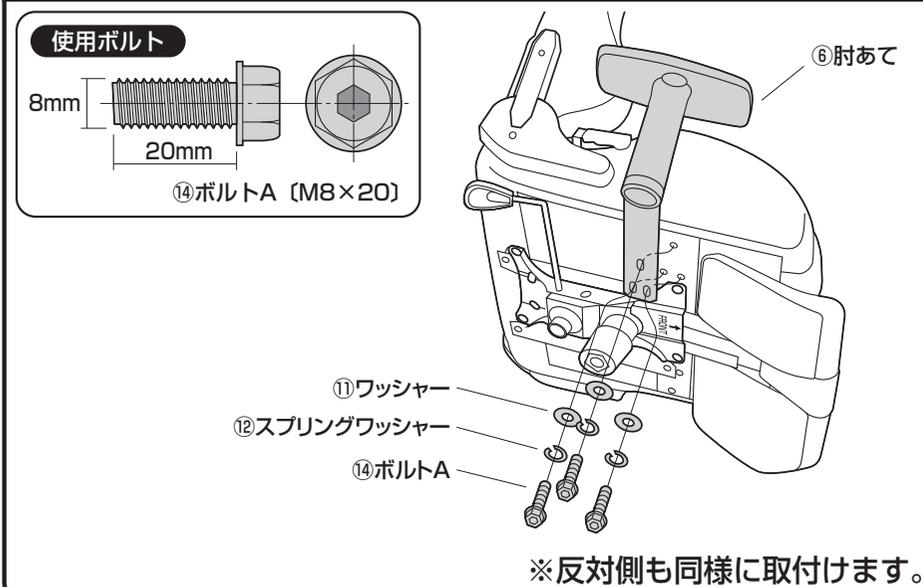

7 ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込みます。

下から見た図

③座面ブラケット

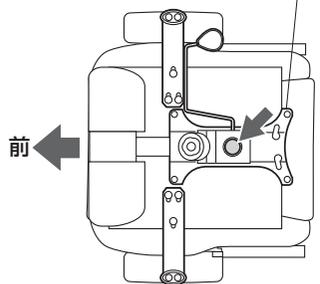


※矢印の穴に差し込みます。




▲注意▲

座面ブラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面ブラケットが斜めに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

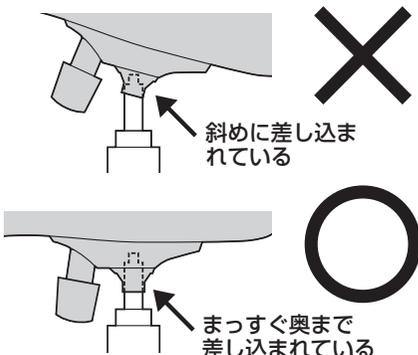

8 座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んで完成です。

座って押し込む

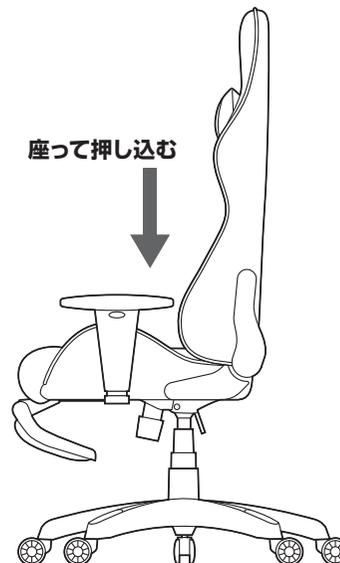

最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。


※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。

※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。

各部の調節方法


▲注意▲

レバーを回転させてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。

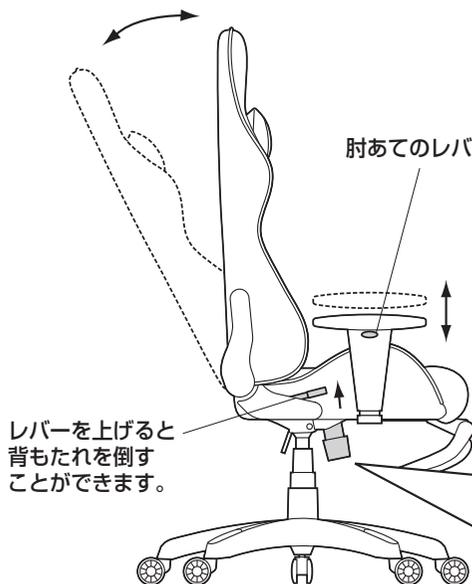

肘あてのレバーを上げると上下できます。



下から見た図

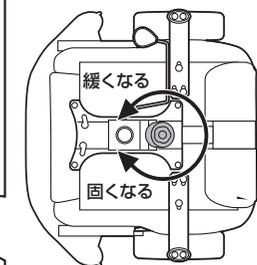

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロックが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

※ヘッドレスト、ランバーサポートは着脱ができます。

- ①レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。
- ②レバーを外側に引き出すと、ロック機構が働き、差し込むと固定されます。

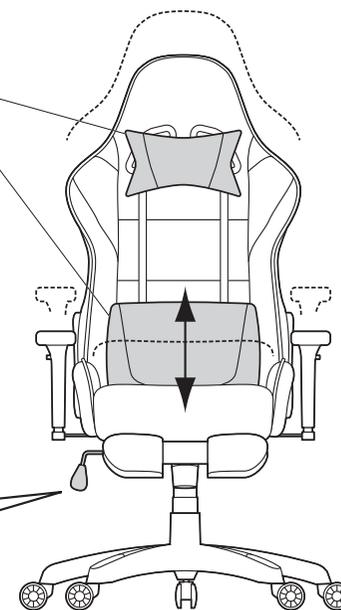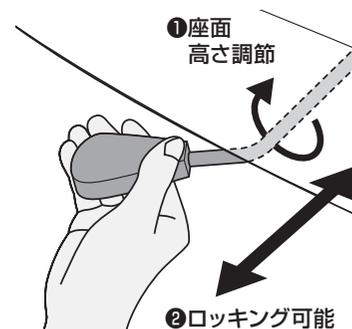


オットマンの使用方法


①座面の下からオットマンを引き出します。

▲ 注意 ▲

可動部分で手や足を挟まないように十分ご注意ください。

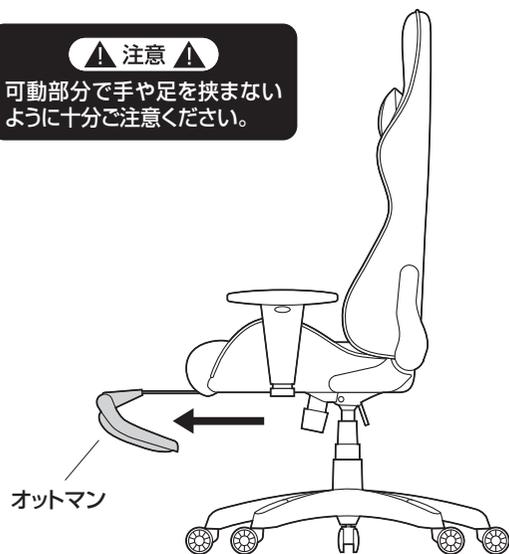

②オットマンを180°回転させます。

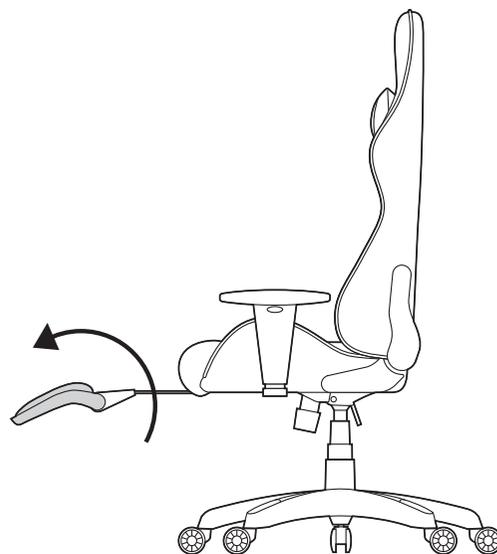

チェアの品質表示

外形寸法：幅700×奥行700×高さ1290～1360mm(座面高さ490～560mm)
構造部材：座部・背もたれ部/モールドウレタンフォーム
脚部、肘あて部、キャスター部/ナイロン
張り材：PUレザー、布張り
クッション材：モールドウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BJ/AJ/RKD&C

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381